Oau

A5401CA

取扱説明書



ご利用いただく 前に

電話の基本操作

メインメニュー

文字入力

アドレス帳

カメラ

データフォルダ

録音機能

Eメール

Cメール

EZweb

ezplus

eznavigation

メニュー (M)機能

au のネット ワークサービス

メンテナンス など

はじめに

このたびは、「A5401CA」をお買い上げいただき、誠にありがとうご ざいました。

ご使用の前に、このA5401CA取扱説明書および基本操作ガイドを必ずお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

このA5401CA取扱説明書および基本操作ガイドを紛失されたときは、 お近くのご相談窓口までご連絡ください。

<本機の記憶内容の控え作成のお願い>

- ご自分で本機に登録された内容や、本機外から本機に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは必ず<u>控え</u>*をお取りください。本機のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記憶内容が消えたり変化することがあります。
 - ※控え作成の手段
 - ・アドレス帳など文字情報はノートに控えてください。
 - ・撮影などしたフォト/ムービーデータや着メロなど音楽データは、メール添付により個別にパソコンに転送しておくか、別売のソフトウェア "MvSvncシリーズ" をご利用ください。
 - ・ただし「著作権が有効なデータ」など、上記の手段でも控えが作成できないものがあります。あらかじめご了承ください。
- 本機の使用、および故障・修理などにより、メモリなどが消えたり変化 したことで生じた逸失利益、または第三者からのいかなる請求につい ても、弊社はその責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

本機は不法改造を防止するために、容易に分解できない構造になっております。また、改造することは法律で禁止されていますので、ご注意ください。

au 電話をご利用いただくにあたって

・サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通話できません。

また、電波状況の悪い場所では通話できないこともあります。

なお、通話中に電波状況の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。

- ・au 電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・au 電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性が無いとは言えませんので、ご留意ください。(但し、CDMA 方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- ・A5401CA は国内でのご利用を前提としています。 国外に持ち出しての使用はできません。
- ・au 電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ・au 電話本体(電池パックを取り外した裏面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様の au 電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- ・au 電話に登録された電話番号・お名前などの情報は必ず控えをお取りください。万一内容が変化、消失した場合の損害および損失利益については au (KDDI)・沖縄セルラー電話では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・au 電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによる au 電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- ・A5401CAで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

本書の使いかた

■下記の4つの方法から機能を探すことができます。

日次から探す

P.12

A5401CAでできることが機能別に整理されています。

- ご利用いただく前に(P 23)…………ご利用の前に必要な準備
- ・基本的な使いかた(P.42)…………… 電話、カメラ、EXール、CXール、EZwebなど「サービス」の使いかた
- ・メニュー(M)機能(P.219)...... さまざまな機能の設定や、スケジュール/タスクリストなどを登録 して活用する「機能メニュー」の使いかた
- · auのネットワークサービス(P.270)… auのオプションサービスの使いかた

索引から探す



機能名称、サービス名称のキーワードで、知りたい機能を探すことができます。

3 やりたいことから探す

→ P 19


A5401CAでできることが目的別に整理されています。 知らない便利な機能をチェックしたい場合もごちらをご覧ください。

キーやアイコンの説明を探す

キーやマーク・アイコンなどの説明を探すことができます。

- · 「各部の名称と機能 I → P.23
- ・「画面トのマークやアイコンの意味が知りたいときは1→P.26
- 「メイン画面の見かた |→P.28
- 「サブ画面の見かた | →P.30

■操作説明ページの構成

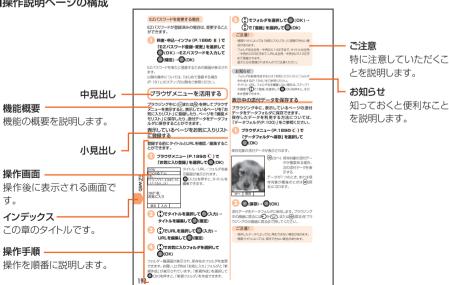

■機能別に画面の種類と全体像を一覧できます。



メニュー画面には A 、B とアル ファベットが付けられ ています。 操作説明でこの一覧 を参照するときに、 ひと目で分かるよう になっています。

(例)

フォトモニター画面 のサブメニュー (A) で「フレーム」を選択 して (OK) → () (再牛)

メニュー画面ごとに、 できることの概要を まとめてあります。 表にない項目は、後 に続く本文で説明し ています。

21	撮影効果	「モノトーン」「セピア」「ネガ反転」のなかから撮影効果を選択して設定する。
33)	撮影ライト設定 /解除	撮影ライトが点灯し、フォトモニター画面に「茶(撮影ライトマーク)が表示され、撮影終了まで連続点灯する。また、「●」で撮影ライト設定/解除を切り替えることもできる。
		(重建型、製売ライは、限い場所での関形を補助するものできり、活物のカンテのストロボルような大理 は認力された。 ・販売ライや窓販してシャケターを押したとき、問題が限い場合には、民間がに一個明るく気災し ・専用ライトを連続して使用した場合、ご利用可能時間は耐くなります。 ・運用ライルは、原則するとには開発できます。 ・運用ライルは、原則するとには関係できます。
45	セルフタイマー	フォトモニター画面に 8 (セルフタイマーマーク)が表示される。
	設定/解除	●スタートまたは @ 名序すと、カウントダウンが始まる。 随から囲までカウントダウンした後に撮影する。 カウントダウン中毒よびシャッター制には、IEDが点滅する。 ご変型 ・ 不安さは毎所にAS401CAや悪いてセルフタイマー撮影を行うと、バイカータを紹介して、
		た場合など、セルフタイマー撮影中の着他などで落下する恐れがあります。 (表題)主 ・セルフタイマーは、撮影するごとに解除されます。 ・フオトまたはムービー撮影機能を終了すると、セルフタイマーの設定は解除されます。
6.5	GPS情報付加	現在地を取得して付加する方法と、GPS履産から選択する方法とがある。 GPS情報を「付加する」に設定すると、フォトモニター画面、フォトプレビュー画面に GPS情報について 「Ezmavisation(P210)」
		- eznavigation(P210)]
		定メニュー(P.77 の C)/ムービー設定メニュー(P.78 の G)
日付スタ C フォナ メニ:		モニター画面、アレビュー画面に専用さ表示する。 年月日入のフォイを影響することができる。 [設定する] 「解除する」から選択する。 に野収上は方常解する」から選択する。 に野収上は方常解する」が「VGA(640x480)」「SXGA(1280x880)」に設定されている場合は、日はスタップを付けることはできまか。
C 7ah X=:	一音選択 ・W定 ユー:(EL) ビーW定 ユー:(T3)	フォトは古籍権、ルービーはご種類から、好みのシャッター音を選択して設定する。 フォトの場合(お潤い上げ勢・カシャ)、ムービーの場合(お潤い上げ時・電子音) (202章) - 基礎無難のシャッター最の運転にできまりん。 ・シャッター最后(MBS マナーモード(P.248))の設定に関係なく、常に音が明ります。また シャッター最も関連対象でできまりた。
情報表示 C フォト メニ:		モニター画面にズームの設定や、明るさの設定、撮影モードの設定などの情報を表示 するかどうかを設定する。 [表示する] [表示しない] から選択する。 [お買い上げ時:表示する]
C 7#	ルダ容量 - 限定 ュー:(43) ビーB定	データフォルダの空き容量を表示する。 (表現5世) ・1プロックのデータ目量は、18KBです。 1,000プロック(18MB)に連するとフル容量となります。

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

- ■この「安全上のご注意」には A5401CA を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- ■各事項は以下の区分に分けて記載しています。



危険

この表示は「人が死亡または重傷を負う危険が差 し迫って生じることが想定される内容」を示して います。



警牛

この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容」を示しています。



注意

この表示は「人が傷害を負う可能性が想定される 内容や物的損害の発生が想定される内容」を示し ています。

絵表示の例



この記号は「気をつけるべきこと」(注意)を意味しています(左の例は感電注意)。



この記号は「してはいけないこと」(禁止)を意味しています。この記号の中やその近くに具体的な禁止内容が書かれています(左の例は分解禁止)。



この記号は「しなければならないこと」(強制)を意味しています。この記号の中に具体的な指示内容が書かれています(左の例は電源プラグをコンセントから抜く)。

A5401CA 本体、電池パック、充電用機器共通



危険 必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

A5401CA専用および共通周辺機器

カシオACアダプタ02(02CAPQA)、電池パック(5401USA)/(5401UYA)/(5401UKA)、カシオDCアダプタ02(02CAPEA)(別売)、卓上ホルダ(5401PUA)、データ通信アダプタA(C311HQA)(別売)

- 高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)や引火性ガス の発生するような場所での使用や放置はしないでください。発火・破裂・ 故障・火災の原因となります。
- 電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火·破裂·故障·火災の原因となります。
- 接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物 (金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったりしないようにしてく ださい。火災や故障の原因になる場合があります。
- かシオACアダプタ02をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。



警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

- 落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発
 熱・発火・漏液・故障の原因となります。
- 分解や改造をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより au電話・車両などに不具合が生じてもau (KDDI)・沖縄セルラー電話では一切の責任を負いかねます。
- 充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- 直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。
- 幼児の手の届く場所には置かないでください。傷害などの原因となる場合があります。

- 湿気の多い場所で使用しないでください。身につけている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水濡れや湿気による故障と判明した場合は保証の対象外となり、修理ができません。
- 使用中に煙が出たり、においがする、異常な音がする、発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合は電源を切り電池パックを外して、お近くの相談窓口までご連絡ください。また、落下したり、破損した場合などもそのまま使用せず、上記にご連絡ください。
- () お客様による修理などは危険ですから、絶対にしないでください。
- 外部から電源が供給されている状態のA5401CA本体・電池パック・ 充電用機器に、長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ 足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

A5401CA 本体について



警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

- 交通事故の原因になりますので、自動車などの運転中は使用しないでください。運転者が使用する場合は、駐車を禁止されていない安全な場所に車を止めてからご使用ください。
- 運航の安全に支障をきたす恐れがありますので、航空機内では使用しないでください(電源を切っておいてください。オートパワーON機能やアラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ設定をOFFにしてから電源を切ってください)。
- 植え込み型心臓ペースメーカや医用電気機器の近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次のことを守ってください。
 - 1. 植え込み型心臓ペースメーカを装着されている方は、携帯電話をペースメーカから22cm以上離して携行および使用してください。
 - 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
 - 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
 - ・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。
 - ・病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。オートパワーON機能やアラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ設定をOFFにしてから電源を切ってください。
 - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は携帯電話 の電源を切ってください。

- ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている 場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカ以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカなどにご確認ください。
- 高精度の電子機器の近くではA5401CAの電源を切ってください。電子機器に影響を与える場合があります(影響を与える恐れがある機器の例:ペースメーカ・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカまたは販売者に電波による影響についてご確認ください)。
- 撮影ライトを目に近づけて点灯させないでください。 また撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低 下などの傷害を起こす原因となります。
- 自動車などの運転者に向けて撮影ライトを点灯させないでください。目が くらんで運転不可能になり、事故を起こす原因となります。



注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- 自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。
- ◆ 人の混雑している場所では使用しないでください(アンテナが人にあたり 思わぬけがをする場合があります)。
- ショナード・フロッピーディスクなどの磁気を帯びたものを近づけないでください。記録内容が消去される場合があります。
- 皮膚に異常を感じたときには直ちに使用を止め、皮膚科専門医にご相談 ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材料	表面処理	使用箇所	使用材料	表面処理
メイン画面パネル/ サブ画面パネル/ カメラ部パネル	アクリル 樹脂	アクリル系UV 硬化処理	外装ケース (外側部)	PC· ABS樹脂	アクリル系UV硬 化塗装処理(下地 塗装アルミ含有)
カメラ部飾り カバー	ABS 樹脂	クロムメッキ(下 地 ニッケル・銅)	外装ケース (内側部)	PC樹脂 ガラスフィ ラー入り	アクリル系UV硬化塗装処理(下地塗装アルミ含有)
撮影ライトカバー	アクリル 樹脂	アクリル系UV硬 化処理	操作キー(カーソ	PC樹脂	学表がルミ合有が 一
サブ画面部飾り板	ABS 樹脂	クロムメッキ(下 地 ニッケル・銅)	ルキー除く) シャッターキー/	PC樹脂	_
着信、充電LEDカバー	ABS樹脂	_	マナーキー		
マクロスイッチツマミメイン画面下の飾り	POM樹脂 ABS	ー クロムメッキ(下	カーソルキー	ABS 樹脂	クロムメッキ(下地 ニッケル・銅)、PC樹脂
板	樹脂	地 スズ・銅)	決定キー(カーソル中央)	ABS樹脂	クロムメッキ(下地スズ・銅)
	PC·ABS	アクリル系UV硬	カーソルキー周りの飾り板	ABS樹脂	クロムメッキ(下地スズ・銅)
ヒンジキャップ	樹脂	化塗装処理(下地 塗装アルミ含有)	イヤホンマイク端 子キャップ/	ポリエス テルエラ	
ネジメカクシ (メイン画面側)	シリコン ゴム	_	外部接続端子 キャップ	ストマー 樹脂	_

使用箇所	使用材料	表面処理	使用箇所	使用材料	表面処理
電池パック	PC樹脂	アクリル系UV硬 化塗装処理(下地	アンテナトップ (先端部)	ABS 樹脂	クロムメッキ(下 地 ニッケル・銅)
□ック部 (電池パック)	POM 樹脂	<u>塗装アルミ含有)</u> — —	アンテナ (除く先端部)	ABS 樹脂、 黄銅	クロムメッキ(下 地 ニッケル)、 PBT樹脂
ネジメカクシ (操作キー側)	シリコン ゴム	_	アンテナ固定ネジ	アルミ	ニッケルメッキ (下地 銅)

- ・通常はイヤホンマイク端子キャップ、外部接続端子キャップなどをはめた状態で使用してください。キャップをはめずに使用していると、ほこり、水などが入り、故障の原因となります。
- アンテナを折り曲げたり、アンテナを伸ばした状態でau電話を振り回さないでください。傷害やアンテナの変形・破損の原因となります。
- 本体を閉じるときには物をはさまないようにご注意ください。LCD(液晶)などの破損の原因となります。
- カメラ部に太陽光などの強い光を長時間あてないでください。火災や故障の原因となることがあります。

雷池パックについて



(A5401CA の電池パックはリチウムイオン電池です)



危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。 必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

- \bigcirc 電池パックのプラス(+)とマイナス(-)をショートさせないでください。
- 電池パックをA5401CA本体や充電機器に接続するときはプラス (+)マイナス(−)を逆にしないでください。また、うまく接続できないときは無理をせず接続部を充分にご確認ください。
- 対方運ぶ際や保管するときは、金属片などと接続端子が触れないように専用のケースに入れてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。
- 分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱、発火、破裂の原因となります。
- 内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を負う恐れがあるので 直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の恐れが あるので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてくださ い。

充電用機器について



警告 誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

- 指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電などの原因となります。カシオACアダプタ02は AC100V、カシオDCアダプタ02は DC12VまたはDC24Vのマイナスアース車で使用してください。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだカシオACアダプタ02・ゆるんだコンセントは使用しないでください。
- カシオDCアダプタ02はヒューズを使用しています。万一ヒューズが切れたときは、必ず指定のヒューズ(1.0A、125V)と交換してください。
 発熱・発火の原因となります。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。
- 雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電の原因となります。
- お手入れをするときには、電源プラグやカシオDCアダプタ02プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。また、電源プラグやカシオDCアダプタ02プラグに付いたほこりはふき取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。
- 車載機器などは、運転操作やエアーバックなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。
- √ 水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・ 火災・感電・回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液 体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。



注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあります。必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- 電源プラグやカシオDCアダプタ02プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。
- かシオDCアダプタ02は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。

車のバッテリー消耗の原因となります。

取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

A5401CA 本体・電池パック・充電用機器共通

- ・無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- ・極端な高温・低温・多湿はお避けください。
- (周囲温度 5℃~35℃、湿度 35%~85%の範囲内でご使用ください。)
- ・ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- ・電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。
- 汚れていると接触不良の原因となる場合があります。
- ・汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外 装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- ・一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてで使用ください。
- ・通話中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。

A5401CA 本体について

- ・公共の場所でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- ・アドレス帳やメモ帳、タスクリストに登録した内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・ 消失する場合があります。大切な内容は手帳などに控えておいてください。なお、事故や故障が原因でアド レス帳やメモ帳、タスクリストが変化・消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社は一切の 責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

電池パックについて

- ・夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池の容量が低下しご利用できる時間が 短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- ・長時間使用しない場合には、A5401CA本体から外し専用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください。
- ・電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをお買い求めください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- ・普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護のため、寿命がきた電池パックは普通のゴミと一緒に捨てずにお近くの au ショップへお持ちください。

充電用機器について

・ご使用にならないときは、電源プラグやカシオ DC アダプタ O2 プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。

カメラ機能について

- ・カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- ・au 電話の故障、修理、その他取扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあり、その場合、当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- · 大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。
- ・他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となるおそれがありますので、ご注意ください。
- ・カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権者などの許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演、興行および展示物などには、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますので、ご注意ください。
- ・著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。
- ※ A5401CA には、お買い上げ時にメイン画面部、サブ画面部に傷防止のためのシートが貼りつけられています。必ずはがしてからお使いください。

はがさずにお使いになると画面の確認などのご使用に支障があります。

■著作権について

- お客様がA5401CAで撮影/録画したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
 - 実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合が ありますのでご注意ください。
- 著作権にかかわる画像の転送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、利用できませんのでご注意ください。

ロックNo.について

ロックNo.を必ずご確認ください

- ・お買い上げ時は、「1234」に設定されていますが、お客様の必要に応じてロックNo.を変更することができます(「M41 ロックNo.変更(P.236)」)。
- ・ロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切な番号です。

お忘れになりませんよう、十分ご注意ください。

なお、万一ロックNo.をお忘れになった場合は、販売店にてA5401CAをお預かりさせていただくことになる可能性がありますので、ロックNo.は必ず控えておいてください。

ロックNo.はそれぞれ次の機能をご利用いただく際に必要となります。

ロックNo.入力が必要な機能

M15 通話料金レート(P.221)

M16 通話時間リセット(P.221)

M17 通話料金リセット(P.221)

M41 ロックNo.変更(P.236)

M42 オートロック(P.237)

M441 ダイヤル発信制限(P.237)

M442 アドレス帳制限(P.238)

M443 スピードダイヤル制限(P.238)

M444 EZweb制限(P.238)

M445 Eメール制限(P.238)

M446 Cメール制限(P.238)

M447 スケジュール制限(P.238)

M448 データ通信制限(P.238)

M45 着信拒否(P.238)

M461 機能リセット(P.241)

M462 メモリリセット(P.243)

M463 オールリヤット(P.244)

M47 シークレットモード(P.45)

M555 学習内容リセット(P.247)

M92 データ転送のPIMモード全件送信 (P.266)

(1 .200)

M92 データ転送のPIMモード全件受信

(P.266)

M92 データ転送のパスキー変更(P.268)

●データを全件削除する場合(P.47)

·発信履歴

·着信履歴

・アドレス帳

·グループ名とグループ絵文字(P.75)

・フォトフォルダ

・ムービーフォルダ

・データフォルダ

·M45 着信拒否(P.238)

·M551 定型文(P.246)

·M552 顔文字(P.246)

·M553 単語登録(P.246)

·M64 録音メモ(P.124)

·M72 時刻アラーム(P.250)

·M73 スケジュールの期間指定削除 (P.257)

·M74 タスクリスト(P.259)

·M94 × 干帳(P.268)

・Cメール

・おしゃべりメール

·Eメールの送信ボックス

·Eメールの受信ボックス

·Eメールのフォルダ内削除

·Eメールの全フォルダ内削除

·Eメールの振り分け

特別サービスフォルダのデータを削除する場合

シークレット設定

·アドレス帳(P.72)

·録音メモ(P.124)

·スケジュール/記念日(P.258)

·タスクリスト(P.261)

目次

はじめに	キー操作のガイドを表示する(M# ガイド) 45
au電話をご利用いただくにあたって]	共通の操作(削除・シークレット)46
本書の使いかた 2	
	_
安全上のご注意 4	
取扱上のお願い 10	
ロックNo.について11	ロックNo.を入力する48
目次 12	
ロバ 目的別インデックス 19	
日 P J かりつ フ フ ツ フ ス 1 S	着信履歴を利用して電話をかける50
	プロフィール(私の電話番号他)55
ご利用いただく前に 23	3 プロフィールに情報を追加する5€
各部の名称と機能2:	
取扱説明書に掲載されている画面表示について 2!	
取扱説明書に掲載されているキー表示について 2!	
画面上のマークやアイコンの意味が	お好みアイコン機能を活用する58
知りたいときは20	
メイン画面の見かた2	
サブ画面の見かた30	
電話をかけるまでの準備	·
準備 1.電池パックを取り付ける	
準備 2. 電池パックを充電する	
準備 3.アンテナを伸ばす	
準備 4. 電源を入れる	,
準備 5. 画面状態を確認する	_ ~1,0,5,5,5,2
- 準備 6. 初期設定を行う	
<u> </u>	
画面にこ706数/N/3* C/2.5	737737 1 7000 1 27073 0
エ	絵文字を入力する
電話の基本操作 42	記号を入力する
電話をかける42	
电品をかりる4 一般電話や携帯·PHSへかける	
ホットダイヤルで電話をかける	
P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける	
A5401CAから海外へかける	EX一ル起動中/EZノブソサ起動中の 文字スカメニューを利用する GF
(au国際電話サービス)43	ステスプスーユーを利用する
海外からA5401CAへかける43	3 入力する(Fメール記動時) 65
電話番号を入力して発信メニューを利用する 4%	3 送信履歴のFメールアドレスを
電話番号を入力してサブメニューを利用する 42	3 入力する(Eメール起動時)
電話を受ける44	7ドレス帳の内容を入力する
電話を受ける	
応答を保留する44	4 プロフィールの内容を入力する
着信を拒否する4	5 (Eメール/EZweb起動時)
通話中の操作 45	ョ 冒頭文を入力する(Eメール起動時)
運品中の末下	₅ 者名を人刀する(EX一ル起動時)
通話中にプッシュ信号を送信する	ODC/桂和左1 十士マ/Cソ 扫手がは)
その他の基本操作	
ての他の基本探ff4; 本体を閉じた状態の	J
サイドキーのキー操作を無効にする4	5
マナーモードにする4	<u>-</u>
シークレットモードを設定する	
(M47 シークレットモード)	5

-1°1 - 1=		撮影したムービーを
アドレス帳	67	撮影したムービーに音声(アフレニ
フいった交換/毎年十つ	00	撮影したムービーに文章(テロッ
アドレス帳を登録/編集する 基本項目を編集する		フォトフォルダを利用する
母や項目を編集する		
画像を登録する 画像を登録する		フォトを加工・変換する フォトを回転する
設定項目を編集する		フォトを凹転する
		スタンプを作成する
アドレス帳を利用して電話をかけるメモリNo.で電話をかける(スピードダイヤル).		フォトを合成する
アドレス帳一覧画面から電話をかける		フォトをケータイ用に縮小する
登録されている電話番号を利用する		SXGA(1280x960)のフォト
番号を追加して電話をかける		VGA(640x480)に縮小する
		J対応に変換する
アドレス帳を検索する	73	au電話(C4XXシリーズ)用の
名前の読みがな/メモリNo./ グループで検索する	フつ	フォトに変換する
		壁紙用に拡大する
アドレス帳からEメールを送信する		ムービーフォルダを利用する
アドレス帳詳細画面からEメールを送信する	/4	ムービーを再生する
グループのメンバーを宛先としたEメールを 作成する	71	再生中のムービーを静止画と
作成する		
アドレス帳に登録したURL/GPS情報を利用する		データフォルダ
グループを設定する	75	
グループ絵文字とグループ名を編集する	75	データを再生/表示する
グループ着信LED/		「ムービー」「ezmovie」フォ
グループ着信音パターンを設定する	75	データを再生する
グループを削除する	76	「フォト」「グラフィック」フォ
他の機能から電話番号/Eメールアドレス/		データを表示する
URL/GPS情報などを登録する	76	「サウンド」「カラオケ」「30
他の機能からアドレス帳に新規登録/		データを再生する 「ボイス」「マイボイス ₋
上書登録する	76	ボイス] マイボイス. データを再生する
		[カラオケ フォルダの
カメラ	77	データを再生する
	- ' '	「グラフィック」フォルタ
フォトを撮影して保存する	82	「その他」フォルダのラ 「カスタムツール」フォルダ
サブ画面を利用してフォトを撮影する	83	「カスダムツール」 フォルダ データを表示する
		「PIM情報」フォルダの
本体を閉じたままフォトを撮影する		データを表示する
フレームを付けてフォトを撮影する	83	アイコン/フレーム/
フォトの撮影モードを設定する	84	アドレス帳(vCardデー
カップリング撮影でフォトを撮影する	84	スケジュール/タスク
フォトを連続撮影する		表示する 「ezplus」「特別サービス」
		Tezpius」「特別リーヒ人」 データを実行する
パノラマでフォトを撮影する	86	
VGA(640x480)/SXGA(1280x960)		データを他の機能に登録する
のフォトを撮影する	86	アドレス帳(vCardデータ)を
撮影したフォトをEメールで送信する	86	スケジュール/タスク(vCa
撮影したフォトを編集する		登録する
掫影したフォトを編集する フレームを合成する		データを活用する
フレームを日成する		データをEメールに添付する
文字スタンプを合成する		GPS情報を利用して地図を
モザイクスタンプを合成する		フォト/ムービーにGPS情
フォトを特殊効果で加工する		データのタイトルを編集する
		データの詳細を表示する
ムービーを撮影して保存する		フォルダを活用する
サブ画面を利用してムービーを撮影する	91	フォルダを利用してデータの
本体を閉じたままムービーを撮影する	91	データを移動する
撮影したムービーをEメールで送信する		フォルダ名を編集する
」取ぶしたムーに一でにクールで込信する	J I	

リスト表示/サムネイル表示を設定する 119	Eメールの宛先を入力/削除する	
一覧のソートを設定する120	Eメールにデータを添付する	139
オートプレイで表示/再生する120	データの添付を変更/解除する	140
画像のオートプレイの速度を設定する121	かんたんメールレシピ	1/1
データフォルダの空き容量を表示する121		
	ふつうメールを送信する	
^= 	フォトメールを送信する	141
録音機能 122	宛先を入力する	
- (I" (- + A) +	件名/本文を入力して送信する	
マイボイスを録音する122	ムービーメールを送信する	
伝言メモと通話録音122	GPSメールを送信する	143
M63 自作応答メッセージを録音する 122	送信ボックス	143
自作応答を再生/削除する122	送信ボックスのEメールを確認する	
M61 伝言応答時間を設定する123	未送信メール/送信済みメール/	140
M62 応答メッセージを選択する123	**	1 4 5
伝言メモを設定/解除する123	达信大敗メールを达信する	145
	未送信メール/送信失敗メール	
伝言メモで応答する123	を編集して送信する	145
通話中に相手の声を録音する 124	Eメール受信	145
録音メモの再生/削除 124	Eメールを受信して読む	
M64 録音メモを再生する124	メール受信方法を全受信に	
録音メモを1件/全件削除する124	設定している場合	. 145
録音メモにシークレットを設定する	メール受信方法を差出人・件名受信に	
SALVERED DOT CEXACO GTET	設定している場合	. 149
	メール受信方法を指定全受信に	
Eメール 125	設定している場合	. 149
	新着メールを問合せて受信する	149
初期設定126	Eメールを選択受信する	149
Eメール·EZwebの初期設定をする 126	添付クイック再生で受信した添付データを	
Eメールアドレスを変更する126	表示する	150
Eメール設定130	添付データを受信して表示する	
Eメールの自動受信を設定する130	添付されたフォト/ムービーに	
Eメールの受信方法を設定する130	GPS情報が付加されている場合	. 151
添付データの自動受信を設定する130 130	添付されたアドレス帳(vCardデータ)	
	にGPS情報が付加されている場合	
添付データのクイック再生を設定する	データフォルダの空き容量が足りない場合	. 152
受信ボックスの表示方法を設定する	受信ボックス	152
受信メールの自動削除を設定する131	受信ボックスのEメールを確認する	
メールの返信先アドレスを設定する131	受信ボックス設定をフォルダ表示に	102
差出人として表示される名前を設定する 131	設定している場合	152
メールの最初に付ける冒頭文を設定する132	受信ボックス設定を一覧表示に	
メールの最後に付ける署名を設定する	設定している場合	. 153
返信時のメールの引用を設定する132	受信したEメールに返信する	
送信グループを設定する132	受信したEメールの本文を転送する	
送信グループにEメールアドレスを登録する 132	受信したEメールを転送する	
送信グループに登録した	別のフォルダにEメールを移動する	
Eメールアドレスを編集/削除する132	受信メールを1件移動/選択移動/	10-
送信グループ名を編集する/送信グループを	全件移動する	15/
削除する 133		
スクロール方法を設定する133	受信ボックスのフォルダ名を変更する	
その他の設定をする133	振り分け設定をフォルダに登録する	
Eメールアドレスの変更133	振り分け設定を編集する	156
自動転送先を設定する	振り分け設定の振り分け先フォルダを	
	変更する	
メールフィルター	振り分け設定を削除する	156
未承諾広告フィルターを設定する	現在の振り分け設定でEメールを	
アドレスフィルターを全受信に設定する 134 アドレスフィルターを指定受信に設定する 134	振り分け直す	156
アドレスフィルターを指定拒否に設定する 134 アドレスフィルターを指定拒否に設定する 135	フォルダ設定をリセットする	
au.NET接続の設定をする	メインフォルダから	- '
その他の設定を確認する	すべての受信メールを削除する	157
Eメール設定を一覧で確認する136	送信ボックスと受信ボックスの共通操作	
Eメール送信136	Eメールを保護する	
Fメールを新規作成して送信する 1.36	内容表示中にEメールを保護/保護解除する	. 157

Eメールを選択保護/解除する		EZweb	84
Eメールを削除する		LZVVED	04
内容表示中にEメールを削除する	158	EZweb	190
Eメールを1件削除/選択削除/ 全件削除する	150		
生性別味する Eメールの本文をコピーする		カンタンアクセスを利用してサイトを表示する。	
内容表示画面の文字の大きさを設定する		情報サイトの着信メロディや画像、	
FX	100	ezplus、ezmovieを利用する	190
変更する	150	データをダウンロードする	
多史9 るEメールアドレスサブメニューを表示する		ezmovieを「ショートストリーミング再生」する	
宛先/差出人を対象とした	109	料金・申込・インフォ	191
Eメールアドレスサブメニューを表示する	159	料金照会サービスを利用する	
本文中のEメールアドレスを選択して	100	各種申込サービスを利用する	
Eメールアドレスサブメニューを表示する	159	EZリストを確認する	
アドレス表示画面から		EZパスワードを登録/変更する	191
Eメールアドレスサブメニューを表示する			
Eメールアドレスを利用する		ブラウザメニューを活用する	192
Eメールの件名を利用する	160	表示しているページをお気に入りリストに	
本文中に含まれる電話番号/URL/		登録する	
GPS情報を利用する	161	表示中の添付データを保存する	
		表示しているページを画面メモに保存する	
Cメール	163	URLを入力して情報サイトを表示する	193
		お気に入りリストを活用する	193
Cメールについて	163	お気に入りリストに登録されているページを	
Cメールを設定する	167	表示する	
署名を設定する	167	お気に入りを新規登録する	
蓄積機能を設定する	167	お気に入りの詳細を確認/編集する	194
おしゃべり中バイブを設定する	167	お気に入りリストにフォルダを作成する	194
Cメールを送信する	160	フォルダ名を変更する	
Cメールを新規作成して送信する		お気に入りを移動する	195
アドレス帳の電話番号に送信する		お気に入り/フォルダを並び替える	195
デトレス帳の电話番号に送信する 発信履歴/着信履歴の電話番号に送信する		お気に入り/フォルダを1件削除する	195
		お気に入りを全件削除する	195
おしゃべりモード		ショートカットキーにお気に入りを指定する	195
おしゃべりモードで送信する		ショートカットキーに登録したお気に入りを	
おしゃべりモードのメールを受信する	172	再指定/削除する	196
おしゃべり履歴を確認する		画面メモリストを活用する	106
おしゃべり履歴のメッセージを利用する	174	画面メモリストを沿角する 画面メモリストに保存されているページを	130
Cメールを受信する	. 175	表示する	106
Cメールを受信する		画面メモを更新/削除する	
受信/送信したCメールを確認する			
受信がクスのCメールを確認する		EZwebの設定をする	
送信ボックスのCメールを確認する		添付データの表示/再生を設定する	
Cメール/おしゃべり履歴を選択保護する		スクロールを設定する	19/
		ブラウジング中の表示に使用する	
メール件数を確認する		文字サイズを設定する	
Cメールの便利な機能を使う		タイトル表示を設定する	
本文中に含まれる電話番号を利用する	180	ブラウザ履歴クリアを設定する	
本文中に含まれるEメールアドレスを利用する		タイムアウトするまでの時間を設定する	
本文中に含まれるURLを利用する	182	EZサーバのドメイン名を確認する	
本文中に含まれるGPS情報を利用する	182	一発ジャンプするページを設定する	198
		カンタンアクセスで利用するURLを確認する	198
		ブラウザのバージョン情報と認証情報を確認する	198

	100	標準の	接続先設定を変更する	215
ezplus	199		設定を削除する	
ezplusアプリケーションを起動する	200	接続先	設定を初期化する	215
あらかじめ用意されている	00	おでかけ	情報設定を設定する	215
ezplusアプリケーションを起動する	200	おでか	け情報設定を初期化する	215
PhotoEffecter			VI	
PhotoEffecterを起動する			AV を利用する	
スライドフォトを作成して送信する	201		IAVIアプリをダウンロードする	
オリジナルのアイコンを作成する	203	EZ@N	AV アプリを利用する	218
フォトきゃら工房	204			
フォトきゃら工房を起動する	204	メニュ	—(M)機能	219
ご利用規約を確認して同意する	204			
フォトきゃらを作成する	204		?一覧	
その他のアプリケーションを起動する	205	機能を設	定する	220
ダウンロード後すぐにezplusアプリケーショ:		M1 時間]/料金	
を起動する		M11	前回時間料金	
データフォルダに保存した		M12	累積時間料金	
ezplusアプリケーションを起動する	205	M13	通話時間表示	
ezplus通信を受信したとき		M14	通話料金表示	
ezplus通信を送信する		M15	通話料金レート	
		M16	通話時間リセット	
ezplusアプリケーションを設定する		M17	通話料金リセット	
終了設定をするezplusアプリケーション実行中の音量を	207			
	207		´バイブ	
設定する	207	M21	着信音量調節	
待受ezplusアプリケーションを設定する		M22	着信音パターン選択	222
通信設定をする			自作の着信メロディを作成する	
GPS情報設定をする			(自作メロディ)	
ezplusアプリケーションを自動的に起動する	208		自作メロディの作成方法 自作メロディのタイトルを編集する	
アラーム起動を設定する	208		自作メロディを削除する	
アラーム起動を削除する	209		自作メロディのテンポ/音色/	
ezplus指定起動を設定する	209		エコー/音量を変更する	224
特別サービス	209	M23	バイブレータ	
緊急起動を設定する		M24	キー操作音	225
来心理到CDXC90	200	M25	ウェイクアップトーン	
		M26	通話品質アラーム	225
eznavigation	210	M27	LED設定	
GPSマップを表示する	211		(M271 通常着信~M277 アラ	ラーム) 226
		M27	LED設定	
GPS情報を本文に添付したEメールを作成す			(M278 通話中/通信中~	
GPS履歴を利用する			M270 GPS測位中)	226
GPS履歴の詳細を表示する	212	M28	着信音継続時間	227
GPS履歴に記録されたGPS情報の		M29	受話音量調節	227
地図を表示する	212	мз шш	j/照明	227
GPS履歴に記録されたGPS情報を			/ // // // // // // // // // // // // /	
本文に添付したEメールを作成する	213	IVIOTI	壁紙の上に表示する時計/カレンダー	
GPS履歴に記録されたGPS情報を			メッセージを設定する	228
アドレス帳に登録する	213	M312	2 スクリーンセーバ	230
GPS履歴に記録されたGPS情報を			3 通常着信画面	
プロフィールに登録する	213		Eメール送信画面	
GPS履歴のタイトルを編集する	213		i Eメール受信画面	
GPS履歴を保護する	213		, こ)、 が 文 旧 画 は	
GPS履歴を削除する			· EZweb照明 ····································	
GPS履歴のGPS情報に含まれる			: CZWebskip 3 メール照明	
情報サイトを接続先設定に登録する	213			
GPS情報通知設定を変更する			明るさ設定	
- 1101111-1111-11-11-11-1			車載照明	
接続先を設定する			? 充電中照明	
接続先設定を編集する	214	IVI34	節電画面	232

M35	コントラスト	233	M7 時計	・/スケジュール	250
M36	配色設定	.233	M71	時計設定	250
M3711	 待受画面(サブ画面)			日付と時刻を自分で入力する	
1010711	サブ画面の壁紙の上に表示する	200	M72	時刻アラーム設定	250
	時計/メッセージを設定する	234		時刻アラームを設定する	
M3712	2通常着信画面(サブ画面)			時刻アラームのON/OFFを設定する	. 252
	- 短桁を旧画面(ブラ画面) 照明設定(サブ画面)			時刻アラームを削除する	. 252
			M73	カレンダー/スケジュール	252
	2明るさ設定(サブ画面)			カレンダーを表示する	. 252
	3 コントラスト(サブ画面)			カレンダー表示および、スケジュール/記念日	
M374	- 着信表示(サブ画面)	. 235		誕生日/タスクの一覧表示からの操作	. 256
M38	オープンエミーロ	. 236		カレンダーの1ヶ月/2ヶ月表示を切り替える	. 256
111 ++	·ュリティ	226		記念日・誕生日マークの表示/非表示	
				スケジュール/記念日の登録件数の確認	
M41	ロックNo.変更			スケジュールを一覧で表示する	
M42	オートロック			スケジュールを登録する	
M43	発信番号表示サービス			記念日を登録する	
M44	制限設定			スケジュール/記念日を修正する	
	M441 ダイヤル発信制限について			スケジュール/記念日を削除する 休日/平日を設定する	
	M442 アドレス帳制限について			スケジュール/記念日/タスクに	. 200
	M443 スピードダイヤル制限について			シークレットを設定する	255
	M444 EZweb制限について			スケジュールをEメールに添付して送信する	
	M445 Eメール制限について			スケジュールのURLのホームページを表示する.	
	M446 Cメール制限について			スケジュールをデータフォルダヘコピーする	
	M447 スケジュール制限について		M74	タスクリスト	
	M448 データ通信制限について		IVI7 -	タスクリストを表示する	
M45	着信拒否			タスクリスト一覧画面からの操作	
電話番	号を指定して着信を拒否する			タスクを登録する	
	着信拒否する電話番号を登録する			完了したタスクをチェックする	
	指定番号着信拒否を設定する			タスクを修正する	. 261
	着信拒否番号を編集する			タスクを削除する	. 261
	着信拒否番号を削除する	240		タスクの登録件数の確認	. 261
	着信拒否番号からの着信を着信履歴に 記録するかどうかを設定する	240		タスクにシークレットを設定する	
M46	リセット			タスクをEメールに添付して送信する	
10140	M461 機能リセットについて	241		タスクをデータフォルダヘコピーする	
	M462 メモリリセットについて		M75	オートパワーオン	
	M463 オールリセットについて		M76	オートパワーオフ	262
1/17	シークレットモード		MQ 空中	番/転送	262
			M81	お留守番サービス	
M5 通話	/文字	. 244			
M51	通信設定	. 244	M82	着信転送サービス	
M521	リモート通話	. 245	M83	番号通知リクエストサービス	
	? オート着信		M84	言語ガイダンス	262
	市外局番メモリ		M9 特別	/その他	262
	エニーキーアンサー		M91	電卓	
	定型文		M92	データ転送モード	
			IVIOL	通常モードで外部機器にデータを	200
	? 顔文字			選品で一下で外部機器にナータを 送信する	263
M553	3 単語登録	. 246		通常モードで外部機器にデータを	. 200
	単語登録に登録した単語をコピーして修正/			全送信するには	264
	上書修正/削除する			通常モードで外部機器からデータを	
	推測変換設定			受信する	. 264
M555	う学習内容リセット	. 247		通常モードで外部機器からデータを	
M56	文字サイズ変更	. 247		全受信するには	
M57	ホットダイヤル	. 247		PIMモードでアドレス帳/スケジュール/	
M58	クローズ終話	. 248		タスクリストのデータを全件送信する	. 266
				PIMモードでアドレス帳/スケジュール/	
	i/マナー			タスクリストのデータを全件受信する	. 266
M61	応答時間設定			外部カメラモードで外部機器内の	000
M62	応答メッセージ選択			ファイルを保存する	
M63	自作応答	. 248		外部機器内のデータを削除する	. 267
M64	録音メモ再生	. 248		外部カメラモードの画像サイズを 設定する	267
M65	マナーモード	. 248		Bluetoothアダプタのパスキーを	0/
	・・ 3 オリジナル設定			変更する	265

	Bluetoothアダプタの機器名を				トサービス(標準も	,	280
	変更する		M43		/ [186] の自動(
	eznavigation			設定する	(発番号通知)		281
M94	- 1-1		M83 番	号通知リク	エストサービス(標	(準サービス)	281
M95	メモを削除するプリペイド特番				リクエストサービ		
IVISO	フリーペート行田	203					281
_			M832	番号通知	リクエストサービ	スを	
au Ø	ネットワークサービス	270	停止する	る			281
コルクネッ	トワークサービスについて	270	迷惑電話	撃退サート	ごス(オプションサ	ービス)	282
					話番号を受信拒		
MR I PLE	留守番サービス お留守番サービス総合案内(141)について .	2/1	登録する	3			282
M812	の角が曲が一と人総合条内(141)について. 2/M813	⊆ / 1			話番号を受信拒		
101012	お留守番サービスを開始する	271					282
	留守番開始1	, .			登録した電話番号		
	(通話中にかかってきた電話も転送する場合)	271	削除する	á			282
	留守番開始2	070	通話明細	分計サート	ごス(オプションサ	ービス)	282
1/01/	(通話中にかかってきた電話は転送しない場合) - お留守番サービスを停止する		通話明	細分計サー	-ビスを利用する		282
101014	· ひ笛り笛り一こ人を停止する		M51 デ-	ータ通信も	ナービス		283
伝言お:	知らせ		M51		信の通信設定を行		
	伝言を聞く				言モードをPacket追		
	知らせ				定する		. 283
	応答メッセージを録音/確認/			M512 Pa	icket通信の通信速原 定する	芟を	283
	変更する	273	Packe		 用する		
不在通	知を設定する	274			-ビス		
不在通	知を解除する	274			通信を開始する		
	番サービスを遠隔操作する				SYNC/FAX通信		
	操作サービス)		受信する	る			287
ボイス	メール	275					
	A5401CAからボイスメールを送信する		メンラ	テナンス	など	2	288
	その他の電話からボイスメールを送信する	275			など		288
	その他の電話からボイスメールを送信する ボイスメールを再生するボイスメールを遠隔操作する	275 275			など		
	その他の電話からボイスメールを送信する ボイスメールを再生するボイスメールを遠隔操作する (遠隔操作サービス)	275 275 275	周辺機器	のご紹介			288
	その他の電話からボイスメールを送信する ボイスメールを再生するボイスメールを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 外国語(英語)ガイダンスを利用する	275 275 275	周辺機器 周辺機	のご紹介 器の名称 .			288 288
	その他の電話からボイスメールを送信する ボイスメールを専件する ボイスメールを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 外国語(英語)ガイダンスを利用する 外国語(英語)ガイダンスから	275 275 275 276	周辺機器 周辺機器 充電用機	のご紹介 器の名称 . 器 の取扱 2			288 288 289
	その他の電話からボイスメールを送信する ボイスメールを再生するボイスメールを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 外国語(英語)ガイダンスを利用する	275 275 275 276	周辺機器 周辺機器 充電用機 カシオ[のご紹介 器の名称 . 器の取扱が DCアダプ?	·····································	····································	288 288 289 289
M842	その他の電話からボイスメールを送信する ボイスメールを専件する ボイスメールを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 外国語(英語)ガイダンスを利用する 外国語(英語)ガイダンスから	275 275 275 276	周辺機器 周辺機器 充電用機 カシオ! 充電が	のご紹介 器の名称 . 器の取扱が OCアダブ: 終わったら	方法 タ02を使用して3	充電する	288 288 289 289 289
M842 M82 着	その他の電話からボイスメールを送信する ボイスメールを再生する ボイスメールを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 外国語(英語)ガイダンスを利用する 外国語(英語)ガイダンスから 日本語ガイダンスに切り替える	275 275 275 276 276	周辺機器 周辺機器 充電用機 カシオ[充電が 取扱上の	のご紹介 器の 取扱 器の取扱プ とアダプ 終わったら お願い	方法 タ02を使用してす	充電する	288 288 289 289 289 290
M842 M82 着 M826 M821	その他の電話からボイスメールを送信する ボイスメールを再生する ボイスメールを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 外国語(英語)ガイダンスを利用する 外国語(英語)ガイダンスから 日本語ガイダンスに切り替える	275 275 275 276 276 277	周辺機器 周辺機器 充電用機 カシオ! 充電が 取扱上の その他の	のご紹介 器の名称	方法 タ02を使用してチ	充電する	288 288 289 289 289 290
M842 M82 着 M826 M821 応答で	その他の電話からボイスメールを送信する ボイスメールを再生する ボイスメールを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 外国語(英語)ガイダンスを利用する 外国語(英語)ガイダンスから 日本語ガイダンスに切り替える 信転送サービス(標準サービス) 転送先の電話番号を登録する (無応答転送)きない電話を転送する	275 275 275 276 276 277	周辺機器 周辺機器 充電用機 力を電が 取扱上の その他の スイッラ	のご紹介 器の取扱が 器の取扱が とアダプが 終わったら お願い 周辺機器の F付イヤホ	方法 タ02を使用してす D取扱方法 ンマイク/	充電する	288 289 289 289 289 290
M82 着 M82 着 M826 M821 応答で M822	その他の電話からボイスメールを送信する ボイスメールを再生する ボイスメールを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 外国語(英語)ガイダンスを利用する 外国語(英語)ガイダンスから 日本語ガイダンスに切り替える	275 275 276 276 277 277	周辺機器 周辺機器 充電用機 力を電が 取扱上の その他の ステレス	のご紹介 器の取扱が 器の取扱が 器の取扱が とアダプが 終わったら お願い 周辺機器の ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	方法	た電する	288 289 289 289 290 290
M842 M82 着 M826 M821 応答で M822 話し中	その他の電話からボイスメールを送信する ボイスメールを再生する ボイスメールを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 外国語(英語)ガイダンスを利用する 外国語(英語)ガイダンスから 日本語ガイダンスに切り替える	275 275 276 276 277 277	周辺機器 周辺機器 充電用機 力を電が 取扱上の その他の ステレス	のご紹介 器の取扱が 器の取扱が 器の取扱が とアダプが 終わったら お願い 周辺機器の ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	方法 タ02を使用してす D取扱方法 ンマイク/	た電する	288 289 289 289 290 290
M82 着 M82 着 M821 応答で M821 応答で M822 話し中 M823	その他の電話からボイスメールを送信する ボイスメールを再生する ボイスメールを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 外国語(英語)ガイダンスを利用する 外国語(英語)ガイダンスから 日本語ガイダンスに切り替える	275 275 276 276 276 277 277 278	周辺機器 周辺機器 充電用機 力充電が 取扱上の その他の スステレス 故障とお	のご紹介 器の取扱が BCアダプ! 終わったら お願い 周辺機器の F付イヤホン オイヤホン 考えになる	方法	た電する	288 289 289 289 290 290 290
M842 M82 着 M821 応答で M822 話し中I M823 かかっ	その他の電話からボイスメールを送信する ボイスメールを再生する ボイスメールを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 外国語(英語)ガイダンスを利用する 外国語(英語)ガイダンスから 日本語ガイダンスに切り替える	275 275 276 276 276 277 277 278 278	周辺機器 南電用が 充電 p m を の の の ススス な障と アフター	のご紹介 器の名称 器の取扱プ 終わったら お願い 周辺機器 イヤヤホン 考えになる サービスに	方法	た電する かて	288 289 289 289 290 290 291 292
M842 M82 着 M821 応答で M822 話し中! M823 かかっ M824	その他の電話からボイスメールを送信する ボイスメールを再生する ボイスメールを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 外国語(英語)ガイダンスを利用する 外国語(英語)ガイダンスから 日本語ガイダンスに切り替える	275 275 276 276 277 277 278 278 278	周辺機器 充 面 電 の の の の の の ス ス 障 タ コ ー 	のご紹介 器の取扱プラ (を) かったら を) かい 周辺機やホン そうなになる サービュル ドウスになる サービュル ドウェル	方法	た電する かて	288 289 289 290 290 291 292 293
M842 M82 着 M826 M821 応答で M822 話し中! M823 かかつ M824 海外の	その他の電話からボイスメールを送信する ボイスメールを再生する ボイスメールを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 外国語(英語)ガイダンスを利用する 外国語(英語)ガイダンスから 日本語ガイダンスに切り替える 信転送サービス(標準サービス) 信転送サービス(標準サービス) 信転送先の電話番号を登録する (無応答転送) きない電話を転送する (話中転送) こかかってきた電話を転送する (フル転送) てくる電話をすべて転送する (選択転送)手動で転送する (選択転送)手動で転送する 電話に転送する (選択転送)手動で転送する 電話に転送する (選択転送)手動で転送する (選択転送)手動で転送する 電話に転送する (選択転送)手動で転送する (意味を見からなどを見からなどを見からなどのようなどのようなどのようなどのようなどのようなどのようなどのようなどのよう	275 275 276 276 277 277 278 278 278	周辺機器 充 電 用 シ電 か	のご紹介 器の取扱プラ 終わったら 終わりのアダプラ 終わったら お願い オイヤヤホン 考えにこれ ドード で 大ードー表	方法	た電する	288 289 289 290 290 291 292 293
M842 M82 着 M821 応答で M822 話し中 M823 かかつ M824 海外の M825	その他の電話からボイスメールを送信する ボイスメールを専生する ボイスメールを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 外国語(英語)ガイダンスを利用する 外国語(英語)ガイダンスから 日本語ガイダンスに切り替える 信転送サービス(標準サービス) (無応答転送) きない電話を転送する (話中転送) こかかってきた電話を転送する (ごフル転送) てくる電話をすべて転送する (選択転送)手動で転送する (選択転送)手動で転送する (選択転送)手動で転送する (電話に転送する (選択転送)手動で転送する (電話に転送する (選択転送)手動で転送する (電話に転送する (275 275 276 276 277 277 278 278 278 278 278	周辺機器 充	のご紹介 器の取扱力 () C アダブ() () () () () () () () () () () () () (方法	を電する いて	288 289 289 290 290 290 291 292 293 293 293
M842 M82 着6 M821 M821 M829 M829 M829 M829 M829 M828 M828 M828	その他の電話からボイスメールを送信する ボイスメールを専生する ボイスメールを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 外国語(英語)ガイダンスを利用する 外国語(英語)ガイダンスから 日本語ガイダンスに切り替える 信転送サービス(標準サービス) (語小答転送) きない電話を転送する (話中転送) こかかってきた電話を転送する (ごフル転送) でくる電話をすべて転送する (選択転送)手動で転送する (選択転送)手動で転送する (関抗転送)手動で転送する (選択転送)手動で転送する (選択転送)手動で転送する (選択転送)手動で転送する (選択転送)手動で転送する (数け転送)手動で転送する (転送停止)	275 275 276 276 277 277 278 278 278 278 278	周辺機機機機関の一定のでは、大きのでは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、	のご紹介 器の取扱力 Cアダプ・ 終わったら お願い 周辺機器は オイヤヤホン 考えに マイン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	方法	た電する	288 289 289 289 290 290 291 292 293 293 297 298
M842 M82 着 M821 M822 M822 M822 がか24 M8A25 M8A25 M8A25 M8信信	その他の電話からボイスメールを送信する ボイスメールを専生する ボイスメールを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 外国語(英語)ガイダンスを利用する 外国語(英語)ガイダンスから 日本語ガイダンスに切り替える 信転送サービス(標準サービス) (語・転送・の電話番号を登録する (語中転送) きない電話を転送する (話中転送) こかかってきた電話を転送する (フル転送) こくる電話をすべて転送する (で) に乗送・の電話に転送する (で) に乗送・の電話に転送する (で) に乗送・の電話をすべて転送する (で) に乗送・明本に乗る。 (本述・中本に乗る・1) (本述・中本に乗る・1) (本述・中本に乗る・1) (本述・中本に乗る・1) (本述・中本に乗る・1) (本述・中本に乗る・1) (本述・中本に乗る・1) (本述・日本に乗る・1) (本述・日本・日本に乗る・1) (本述・日本・日本・日本・日本に乗る・1) (本述・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・	275 275 276 276 277 277 278 278 278 278 278	周辺機機機機関の一定のでは、大きのでは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、	のご紹介 器の取扱力 Cアダプ・ 終わったら お願い 周辺機器は オイヤヤホン 考えに マイン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	方法	た電する	288 289 289 289 290 290 291 292 293 293 297 298
M842 M82 着 M821 M822 M822 M822 M823 かか24 M825 転転 M825 高 高 高 高 高 高 高 高 る の の の の の の の の の の の	その他の電話からボイスメールを送信する ボイスメールを専生する ボイスメールを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 外国語(英語)ガイダンスを利用する 外国語(英語)ガイダンスから 日本語ガイダンスに切り替える 信転送サービス(標準サービス) 信転送先の電話番号を登録する (語中転送) きない電話を転送する (活中転送) こかかってきた電話を転送する (フル転送) こくる電話をすべて転送する (で) 収転送)手動で転送する (で) 収転送)手動で転送する (で) 収転送)手動で転送する (で) 収転送)手動で転送する (で) 収転送)手動で転送する (で) 収転送)手動で転送する (で) とり まないでは、 (で) になどでした。 (で) は、 (で) になど (で) にもなど (で)	275 275 276 276 277 277 278 278 278 278 278 278	周辺機機機機関の一定のでは、大きのでは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、	のご紹介 器の取扱力 Cアダプ・ 終わったら お願い 周辺機器は オイヤヤホン 考えに マイン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	方法	た電する	288 289 289 289 290 290 291 292 293 293 293
M842 M82 8 M82 1 M821 M822 M88 M84 M84 M84 M84 M84 M84 M84 M84 M84	その他の電話からボイスメールを送信する ボイスメールを専生する ボイスメールを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 外国語(英語)ガイダンスを利用する 外国語(英語)ガイダンスから 日本語ガイダンスに切り替える 信転送サービス(標準サービス) (標本サービス) (語中転送) きない電話を転送する (話中転送) さかってきた電話を転送する (選択転送) まずで で	275 275 276 276 277 277 278 278 278 278 278 278 279 279	周辺機機機機関の一定のでは、大きのでは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、	のご紹介 器の取扱力 Cアダプ・ 終わったら お願い 周辺機器は オイヤヤホン 考えに マイン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	方法	た電する	288 289 289 289 290 290 291 292 293 293 293
M842 M82 8 M82 1 M821 M822 M88 M84 M84 M84 M84 M84 M84 M84 M84 M84	その他の電話からボイスメールを送信する ボイスメールを専生する ボイスメールを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 外国語(英語)ガイダンスを利用する 外国語(英語)ガイダンスから 日本語ガイダンスに切り替える 信転送サービス(標準サービス) (語い答転送) きない電話を転送する (話中転送) こかかってきた電話を転送する (活中転送) このかってきた電話を転送する (選択転送)手動で転送する 電話に転送する 電話に転送する (選択転送)手動で転送する 電話に転送する (軽サービスを停止する (転送停止) 送サービスを停止する (転送サービスを停止する (転送サービスを適隔操作する (ボサービス) (ボービス(オブションサービス)	275 275 276 276 277 277 278 278 278 278 278 279 279	周辺機機機機関の一定のでは、大きのでは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、	のご紹介 器の取扱力 Cアダプ・ 終わったら お願い 周辺機器は オイヤヤホン 考えに マイン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	方法	た電する	288 289 289 289 290 290 291 292 293 293 293
M842 M82 着 M826 M821 応 M826 M827 M827 M84 M84 M84 M84 M84 M84 M84 M84 M84 M84	その他の電話からボイスメールを送信する ボイスメールを専生する ボイスメールを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 外国語(英語)ガイダンスを利用する 外国語(英語)ガイダンスから 日本語ガイダンスに切り替える 信転送サービス(標準サービス) に応答転送) きない電話を転送する (語中転送) こかかってきた電話を転送する (活中転送) こかかってきた電話を転送する (ブル転送) てくる電話をすべて転送する (選択転送)手動で転送する (選択転送)手動で転送する (選大・選手・選手・選手・選手・選手・選手・選手・選手・選手・選手・選手・選手・選手・	275 275 276 276 277 277 278 278 278 278 278 278 279 279 279	周辺機機機機関の一定のでは、大きのでは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、	のご紹介 器の取扱力 Cアダプ・ 終わったら お願い 周辺機器は オイヤヤホン 考えに マイン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	方法	た電する	288 289 289 289 290 290 291 292 293 293 293
M842 M82 着 M821 M821 M822 M822 M822 M84 M84 M84 M84 M84 M84 M84 M84	その他の電話からボイスメールを送信する ボイスメールを専生する ボイスメールを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 外国語(英語)ガイダンスを利用する 外国語(英語)ガイダンスから 日本語ガイダンスに切り替える 信転送サービス(標準サービス) 信転送先の電話番号を登録する (語中転送) きない電話を転送する (活中転送) こかかってきた電話を転送する (ごり地転送) こくる電話をすべて転送する (選択転送)手動で転送する 電話に転送する (選択転送)手動で転送する 電話に転送する (選大・ビスを停止) 送サービスを停止する (本・ビス・ビス・ビス・ビス・ビス・ビス・ビス・ビス・ビス・ビス・ビス・ビス・ビス・	275 275 276 276 277 277 278 278 278 278 278 279 279 279 279	周辺機機機機関の一定のでは、大きのでは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、	のご紹介 器の取扱力 Cアダプ・ 終わったら お願い 周辺機器は オイヤヤホン 考えに マイン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	方法	た電する	288 289 289 289 290 290 291 292 293 293 293
M842 M82 着68 M821で2中1 M822で2中1 M821で24 M84 M84 M84 M84 M84 M84 M84 M8	その他の電話からボイスメールを送信する ボイスメールを専生する ボイスメールを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 外国語(英語)ガイダンスを利用する 外国語(英語)ガイダンスから 日本語ガイダンスに切り替える 信転送サービス(標準サービス) に応答転送) きない電話を転送する (語中転送) こかかってきた電話を転送する (活中転送) こかかってきた電話を転送する (ブル転送) てくる電話をすべて転送する (選択転送)手動で転送する (選択転送)手動で転送する (選大・選手・選手・選手・選手・選手・選手・選手・選手・選手・選手・選手・選手・選手・	275 275 276 276 277 277 278 278 278 278 278 279 279 279 279 279 280 280	周辺機機機機関の一定のでは、大きのでは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、	のご紹介 器の取扱力Cアダプ・終わったら お願い 周辺機器は あってが、 おさい は おうに	方法	た電する	288 289 289 289 290 290 291 292 293 293 293

— やりたいことから探す –

目的別インデックス

電話をかけるときに便利な機能

电 市でかけることに使引み成形		
もう一度電話をかける		P.50
かかってきた電話番号に電話をかける	「着信履歴を利用して電話をかける」	P.50
アドレス帳を利用して電話をかける		P.72
メモリNo.で電話をかける(スピードダイヤル)「メ	モリNo. で電話をかける(スピードダイヤル)」	P.72
電話番号の通知/非通知を設定する	「M43 発信番号表示サービス」	P.280
市外局番メモリを利用して電話をかける	「M53 市外局番メモリ」	P.245
ホットダイヤルで電話をかける	「ホットダイヤルで電話をかける」	P.42
	1	
イヤホンマイク(別売)で電話をかける		P.245
プリペイド特番を追加して電話をかける	電話番号を入力して発信メニューを利用する」	P.43
	「M95 プリペイド特番」	P.269
Eメールに含まれる電話番号に電話をかける	「本文中に含まれる電話番号/URL/	
	GPS 情報を利用する」	
Cメールに含まれる電話番号に電話をかける		P.180
通話明細分計サービスを利用して電話をかける 「智	電話番号を入力して発信メニューを利用する」	P.43
Γ	通話明細分計サービス(オプションサービス)」	P.282
エニナーボルフル ユルー/エバル-188/8 V		
電話を受けるときに便利な機能		
待受中に表示する画像を設定する		P.228
マナーモードにする	「マナーモードにする」	P.45
	「M65 マナーモード」	
着信音量を設定する	M21 着信音量調節」	P.221
着信音・着信メロディを設定する	「M22 着信音パターン選択」	P.222
「着うた™」を着信メロディとして設定する	「着うた™」	P.222
着信時のバイブレータを設定する		P.224
着信時のLEDランプの点滅を設定する		P.226
着信音の継続時間を設定する	M28 着信音継続時間」	P.227
着信時に画像を表示する	「M313 通常着信画面」	P.230
着信時に画像をサブ画面に表示する	「M3712 通常着信画面(サブ画面)」	P.234
着信時にアドレス帳に登録した画像を表示する	「画像を登録する」	P.71
	「設定項目を編集する」	P.72
イヤホンマイク(別売)で電話を受ける		P.245
	「M522 オート着信」	P.245
	6 Ne	
電話にでられないときに便利な機	詩記	
応答を保留する		P.44
伝言メモを利用する		P.122
お留守番サービスを利用する		P.271
着信転送サービスを利用する		

電話にでたくないときに便利な機能

着信を拒否する		P.45
	「M45 着信拒否」	
	/83 番号通知リクエストサービス(標準サービス)」	
述恐電話撃退サービスを利用する	「迷惑電話撃退サービス(オプションサービス)」	P.282
通話中に便利な機能		
通話している相手の声の大きさを調節する	「受話音量を調節する」	P.45
	「M29 受話音量調節」	
	「通話中に相手の声を録音する」	
	「割込通話サービス(オプションサービス)」	
三者通話サービスを利用する	「三者通話サービス(オプションサービス)」	P.280
カメラの便利な機能		
シャッター音を変える	「フォト設定メニュー」	P.79
	「ムービー設定メニュー」	P.79
フォトを撮影して保存する	「フォトを撮影して保存する」	P.82
カップリング撮影をする		P.84
連続撮影をする	「フォトを連続撮影する」	P.85
パノラマ撮影をする	「パノラマでフォトを撮影する」	P.86
フォトにGPS情報を付加する		P.79
フォトに日付を入れる	「フォト設定メニュー」	P.79
撮影したフォトをEメールで送信する		P.86
	「M311 待受画面」	P.228
撮影したフォトを待受中にサブ画面に表示する	「M3711 待受画面(サブ画面)」	P.233
撮影したフォトを通常着信時に表示する	「M313 通常着信画面」	P.230
撮影したフォトを通常着信時にサブ画面に表示する	「M3712 通常着信画面(サブ画面)」	P.234
撮影したフォトをEメール送信時に表示する		P.230
撮影したフォトをEメール受信時に表示する		P.230
撮影したフォトを本体を開いたときに表示する		P.236
撮影したフォトをアドレス帳に登録する	「画像を登録する」	P.71
ムービーを撮影して保存する	「ムービーを撮影して保存する」	P.89
撮影したムービーに音声(アフレコ)を付加する	「撮影したムービーに音声(アフレコ)を付加する」	P.92
撮影したムービーに文章(テロップ)を付加する	「撮影したムービーに文章(テロップ)を付加する」	P.92
撮影したムービーをEメールで送信する		P.91
撮影したムービーを通常着信時に表示する	「M313 通常着信画面」	P.230
撮影したムービーをEメール送信時に表示する		P.230
		P.230
撮影ライトを点灯して撮影する		P.79
	「ムービーモニター画面のサブメニュー」	P.80
セルフタイマーで撮影する		P.79
	「ムービーモニター画面のサブメニュー」	P.80
マクロ撮影をする	「マクロ撮影をするには」	P.82

メールの便利な機能


他の機能からEメールを作成する	
プロフィールからEメールを作成する	P.55
「プロフィールの情報を利用するには」	P.56
アドレス帳からEメールを作成する	P.68
「アドレス帳からEメールを送信する」	P.74
カメラからEメールを作成するで送信する」	P.86
ムービーからEメールを作成する「撮影したムービーをEメールで送信する」	P.91
マイボイス録音からEメールを作成する	
データフォルダからEメールを作成する	P.114
スケジュールからEメールを作成する「スケジュールをEメールに添付して送信する」	P.258
タスクリストからEメールを作成する	
かんたんメールレシピでEメールを作成する「かんたんメールレシピ」	P.141
GPSメールを作成する	
プロフィールからGPSメールを作成する	P.55
アドレス帳からGPSメールを作成する	P.68
GPS履歴からGPSメールを作成する「GPS履歴に記録されたGPS情報を本文に添付した	
Eメールを作成する」	P.213
Eメール送受信時の設定をする	
Eメール受信音の音量を設定する	P.221
Eメール受信音の着信音・着信メロディを設定する	P.222
Eメール受信時のバイブレータを設定する「M23 バイブレータ」	P.224
Eメール受信時のLEDランプの点滅を設定する	P.226
Eメール受信音の継続時間を設定する「M28 着信音継続時間」	P.227
Eメール送信時に画像を表示する「M314 Eメール送信画面」	
Eメール受信時に画像を表示する「M315 Eメール受信画面」	P.230
Eメール受信時にアドレス帳に登録した画像を表示する	P.71
「設定項目を編集する」	P.72
Eメールの受信を拒否する	
Eメールの受信を拒否する「メールフィルター」	P.133
他の機能からCメールを作成する	
待受画面からダイヤルしてCメールを作成する「電話番号を入力して発信メニューを利用する」	P.43
着信履歴/発信履歴からCメールを作成する	P.50
アドレス帳からCメールを作成する	P.73
Cメール受信時の設定をする	
Cメール受信音の音量を設定する	P.221
Cメール受信音の着信音・着信メロディを設定する	P.222
Cメール受信時のバイブレータを設定する	
Cメール受信時のLEDランプの点滅を設定する	
Cメール受信音の継続時間を設定する	P.227
おしゃべりモードのCメール受信音の音量を設定する	P.221
おしゃべりモードのCメール受信音の着信音・着信メロディを設定する 「M22 着信音パターン選択」	P.222
おしゃべりモードのCメール受信時のバイブレータを設定する	P.224
おしゃべりモードのCメール受信時のLEDランプの点滅を設定する	
おしゃべりモードのCメール受信音の継続時間を設定する	P.227

EZweb の便利な機能

ページをお気に入りに登録する	に登録されているページを表示する」 ているページを画面メモに保存する」	P.193 P.193			
ezplus の便利な機能					
カメラで撮影したフォトを使って遊ぶ		P.200			
カメラで撮影したフォトを使ってオリジナルのキャラを作成する	「フォトきゃら工房」	P.204			
ezplusを自動的に起動する「ezplus?	アプリケーションを自動的に起動する」	P.208			
eznavigation の便利な機能					
現在地の地図を表示する	「GPSマップを表示する」	P.211			
現在地をEメールで相手にお知らせする「GPS情報を	を本文に添付したEメールを作成する」	P.211			
経路案内や付近のお店を検索する	[EZ@NAVI]	P.216			
現在地の地図をより詳細に表示する「E	EZ@NAVIアプリをダウンロードする」	P.218			
照明機能					
照明の点灯時間を設定する	「M321 通常照明」	P.231			
EZweb閲覧時の照明の点灯時間を設定する		P.231			
メール操作時の照明の点灯時間を設定する	「M323 メール照明」	P.231			
画面の明るさを設定する	「M324 明るさ設定」	P.232			
アラーム機能					
時刻アラームを設定する		P.250			
スケジュールを設定する	トラスケジュールを登録する」	P.256			
タスクを設定する		P.260			
ezplusアプリケーションのアラーム起動を設定する	アラーム起動を設定する」	P.208			
他人の無断使用を禁止するための機能					
オートロックをかける		P.237			
電話をかけることを制限する	「M441 ダイヤル発信制限について」	P.237			
アドレス帳の利用を制限する	「M442 アドレス帳制限について」	P.238			
スピードダイヤルの利用を制限する	443 スピードダイヤル制限について」	P.238			
EZwebの利用を制限する	「M444 EZweb制限について」	P.238			
Eメールの利用を制限する	「M445 Eメール制限について」	P.238			
Cメールの利用を制限する	「M446 Cメール制限について」	P.238			
スケジュールやタスクリストの利用を制限する	「M447 スケジュール制限について」	P.238			
データ通信の利用を制限する	「M448 データ通信制限について」	P.238			
シークレットモードを設定する	「M47 シークレットモード」	P.45			
アドレス帳にシークレットを設定する	「設宁頂日を絙隹する」	P.72			
母立 リエにき カレット 大型ウナス		F./ ⊑			
球首メモにシーグレットを設定9 る	「録音メモにシークレットを設定する」	–			
録音メモにソーグレットを設定 9 0	「録音メモにシークレットを設定する」	–			

ご利用いただく前に

各部の名称と機能

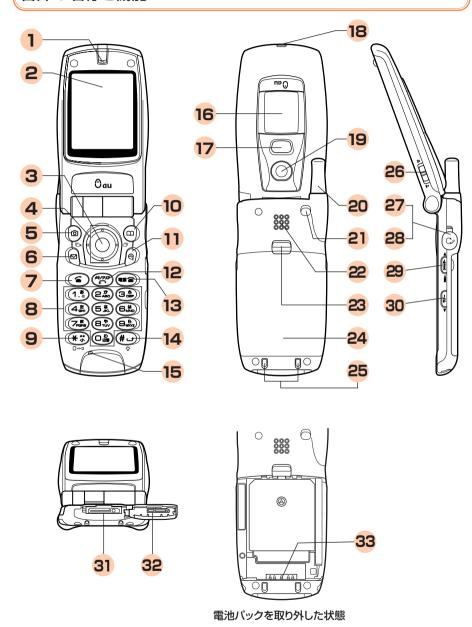

1 受話口

通話中に相手の声が聞こえます。録音メモの再生 も聞こえます(P.124)。

2 メイン画面

ご利用時のガイドとなる部分です。A5401CAの 状態や、ダイヤルした電話番号を表示します。

画面最下行の中央に表示される内容を実行します。メインメニューの呼び出しも行います。また、フォトの撮影時にはシャッターキーに、ムービーの撮影時には緑画開始キーとなります。

4 分カーソルキー

画面上のカーソル移動または音量調節、漢字変換などに使用します。また、発信履歴・着信履歴を呼び出します。

□●● 着信履歴/左キー

着信履歴を呼び出します。

画面上のカーソルを左に移動します。

アドレス帳などタブ表示があるときにはタブ移動を行います。

ブラウジング中に1秒以上長押しすると、EZwebのトップメニューに戻ります。

・ 発信履歴/右キー

発信履歴を呼び出します。

画面上のカーソルを右に移動します。 アドレス帳などタブ表示があるときにはタブ移動 を行います。

(*)上丰一

画面上のカーソルを上に移動します。 音量調節で音を大きくします。

()下丰一

画面上のカーソルを下に移動します。 音量調節で音を小さくします。

5 ®カメラキー

フォト機能を呼び出します。また、1 秒以上長押し することでムービー機能を呼び出します。ほかに 画面最下行の左端に表示される内容を実行しま す。

6 ❷メールキー

Eメールを呼び出します。また、1秒以上長押しすることでCメールを呼び出します。

7 6 通話キー

電話をかけるときや受けるときに使用します。

8 🕬 ~ 🕬 ダイヤルキー

電話番号や文字、記号を入力するときに使用します。また、ホットダイヤル発信を (のる) キーで行います。

ブラウジング中に(13)~(93)を1秒以上長押し すると、登録してある「お気に入りリスト」にジャン プします。

9 **** * /ファインダー切り替えキー

※、濁点、半濁点の入力や小文字/大文字の切り替えを行います。フォトの撮影時やムービーの撮影時には、メイン画面とサブ画面の表示を切り替えます。

10 四アドレス帳キー

アドレス帳を呼び出します。また、画面最下行の右端に表示される内容を実行します。 サブメニューの呼び出しも行います。

11 @EZ#-

EZwebの呼び出しを行います。

待受画面、またはブラウジング中に1秒以上長押しすると、一発ジャンプ設定サイトにジャンプできます。 またブラウジング中にブラウザメニューを表示します。

12 ミアメモ/クリアキー

マイボイス録音を起動します。待受画面で1秒以上長押しすると、伝言メモの設定/解除をします。入力した電話番号や文字を削除します。機能設定時などに前画面に戻ります。ブラウジング中に1秒以上長押しすると、EZwebのトップメニューに戻ります。

13 (** 音)終了/電源キー

電源ON/OFFに使用します。ほかに通話の終了 や各機能を中断して待受画面に戻ります。

14 (#3)#/撮影ライトキー

#の入力を行います。文字入力時にひとつ前の文字を表示します。フォトの撮影時やムービーの撮影時には撮影ライトを点灯します。

15 送話口(マイク)

通話中に自分の声を伝えます。ムービーの撮影時 の音声やアフレコを録音するときにも使用します。

16 サブ画面

A5401CAの状態を表示します。本体を閉じていても、現在の設定や新着情報などが表示されます。

17 撮影ライト

フォトの撮影やムービーの撮影時に点灯します。

18 着信/充電LEDランプ

7色LEDが着信時や充電中に点灯、点滅を行います。「M27 LED設定(P.226)」をご参照ください。

19 レンズ部(カメラ)

フォトやムービーの撮影を行います。

20 アンテナ

よい条件で通話するために、アンテナは十分伸ばしてお使いください。

21 ストラップ取付口

ストラップを取り付けます。

22 サウンダ

着信音やアラーム音などが聞こえます。

23 ロック部

24 電池パック

25 充電端子

卓上ホルダを使用して充電するときの端子です。

26 マクロスイッチ

フォトの撮影時・ムービーの撮影時に通常撮影と 接写の切り替えを行います。

- 27 イヤホンマイク端子 スイッチ付イヤホンマイク(別売)およびステレオイヤホンマイク(別売)との接続に使用します。
- 28 イヤホンマイク端子キャップ
- 29 シャッターキー

待受画面で1秒以上長押しすると、フォト機能を呼び出します。

フォトの撮影時にはシャッターキーに、ムービーの 撮影時には録画開始キーになります。 着信時に伝言メモの応答をします。

30 ②コマナーキー

マナーモードメニューの呼び出しや、マナーモードの設定/解除を行います。

着信時に着信音を消音にします。

31 外部接続端子

カシオACアダプタ02、PacketOneカード・USB ケーブルなどの接続に使用します。

- 32 外部接続端子キャップ
- 33 電源端子

取扱説明書に掲載されている画面表示について


取扱説明書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。

下記のような簡略化した画面表記をしているほか、画面の上下、または中間部分を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。



取扱説明書に掲載されているキー表示について

取扱説明書では、カーソルキーの図を下記のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

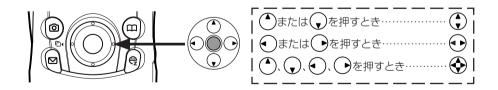

画面上のマークやアイコンの意味が知りたいときは

画面ごとに、下記のページでマークやアイコンを説明しています。

待受画面		
メイン画面の待受画面		P.28
待受画面に表示されたカレンダー	- 	P.229
待受画面の新着表示 「電話にで		P 44
サブ画面		
サブ画面の待受画面/着信時やメール受信時の表示	「サブ画面の見かた」	P.30
電話を受ける		
着信時の表示	「電話がかかってきた場合の表示について」	P.44
発信履歴/着信履歴		
発信履歴/着信履歴―覧画面		P.51
発信履歴/着信履歴詳細画面	「発信履歴/着信履歴詳細画面の内容」	P.52
プロフィール		
プロフィール基本タブ画面		P.56
	「電話番号タイプ一覧」	P.71
	「Eメールアドレスタイプ一覧」	P.71
	「住所タイプ一覧」	P.71
	「星座一覧」	P.71
メインメニュー		
メインメニュー画面	「メインメニューから利田できる機能の一覧」	P.57
- フ・1 フ バーユ - 日間		1.07
アドレス帳		
アドレス帳基本タブ画面		P.70
	「電話番号タイプ一覧」	P.71
	「Eメールアドレスタイプ一覧」	P.71
	「住所タイプ一覧」	P.71
	「星座一覧」	P.71
カメラ		D.CC
フォトモニター画面		P.83
ムービーモニター画面		P.90
フォトフォルダのデーター覧画面		P.97
ムービーフォルダのデーター覧画面	ムーヒーの一覧に表示されるアイコンの意味」	P.99
データフォルダ		
データフォルタ	「データの一覧に表示されるアイコンの音味」	P 104
, フノッルフツノ フ 見凹凹	「ノーノジー見に公小ですだのノココノの忌味」	1.104

Eメール		
Eメールの送信ボックス一覧画面	「送信ボックスの表示内容」	P.144
送信したEメールの内容表示画面		P.145
Eメールの受信ボックス(フォルダー覧)画面	「受信ボックス(フォルダー覧)の表示内容」	P.146
Eメールの受信ボックス一覧画面	「受信ボックスの表示内容」	P.147
受信したEメールの内容表示画面		P.148
Cメール		
Cメールのおしゃべり履歴一覧/内容表示画面	「おしゃべり履歴一覧/内容表示画面の内容」	P.173
Cメールの受信ボックス一覧画面		P.176
受信したCメールの内容表示画面		P.176
Cメールの送信ボックス一覧画面	「送信ボックスの内容」	P.178
送信したCメールの内容表示画面	「送信メール内容表示画面の内容」	P.179
eznavigation		
GPS履歴一覧/GPS履歴詳細画面	「GPS履歴一覧/GPS履歴詳細画面の内容」	P.212
M73 カレンダー/スケジュール		
「M73 カレンダー/		
スケジュール」 のカレンダーの内容		
	レ/記念日/誕生日/タスクの一覧画面の内容」	
スケジュー)	レ/記念日/誕生日/タスクの詳細画面の内容」	P.254
M74 タスクリスト		D 050
「M74 タスクリスト」の一覧画面		P.259

メイン画面の見かた

待受中には、次のような「待受画面」が表示されます。 A5401CAの状態や、現在の設定を確認できます。 11~7の情報は、待受中以外でも表示されます。

お知らせ

8

・お買い上げ時の設定では、待受画面で約30秒間、キー操作を行わないと「節電画面」が表示されます。 節電画面については、「M34 節電画面(P.232)」をご参照ください。

待受画面

۵a

16 17

1 2 3 4 5 6 7 ■■圏外 (mm 金星
■10:30 壁Cメール 18 図着信あり ∂tion

Ů®®®®®

新着のEメール/Cメール/ 不在着信や伝言メモがある時

Y///**圏**外:受信電界マーク 1 /圏外マーク

> 常時、電波の強さが段階的に表示されます。 サービスエリア外や電波が届かない場所のとき は、圏外表示になります。

⊕⊕**⊕@®**₩


9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5

- :電池レベルマーク 2
 - 常時、電池残量の日安が段階的に表示されます。
 -](残量なし)になると警告音が鳴り、電源が切れます。
- 3 :通話中マーク

通話中とASYNC/FAX通信中に表示されます。

- 4 **┖**:シークレットモードマーク 「M47 シークレットモード」が「表示する」のときに表示されます(P.45)。
- 5 **!!**:メールマーク 未読のCメールやEメールがある場合に表示されます。 (Cメール P.175、Eメール P.145)
- 6 **4♠▶**:スクロール 次の画面があるときや前の画面があるときは▲や▼が表示されます。 画像を編集するときなどは◆や▶も表示されます。
- 10:30:時刻 7 「M71時計設定」で設定した時刻が表示されます(P.250)。



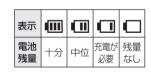

- **9** 時刻アラームマーク 「M72 時刻アラーム設定」が設定されている場合に表示されます(P.250)。
- ●:スケジュールアラームマーク
 「M73 カレンダー/スケジュール」のスケジュールアラームが設定されている場合に表示されます(P.256)。
- 11 (1):タスクリストアラームマーク 「M74 タスクリスト1のアラームが設定されている場合に表示されます(P.260)。
- □3 ほご (伝言メモマーク/ドライブマーク 伝言メモ設定中に表示されます(P.123)。 「M62 応答メッセージ選択」が「固定応答[車]」の場合には か表示されます(P.123)。 ※録音件数がいっぱいになると、赤色に変わります。
- **14 ②** / **②**:マナーモードマーク/アウトドアモードマーク 「M65 マナーモード」の設定により次のマークが表示されます。
 - **留地**(家V)
 - **留地**:マナー2(S)
 - ☆ (アウトドア

「M65 マナーモード」がオリジナルに設定されている場合は、オリジナルの通常着信の設定に従って、

「
位って、

と着信音量マークやバイブマークが表示されます(P.248)。


15 ▼/**■**:着信音量マーク/バイブマーク

=====

- :「M21 着信音量調節」の通常着信が、音量1~5の場合に表示されます(P.221)。
- 당: 「M21 着信音量調節」の通常着信が、「ステップダウン」の場合に表示されます。
- ★:「M21 着信音量調節」の通常着信が、「ステップアップ」の場合に表示されます。
- ★:「M21 着信音量調節」の通常着信が消音の場合に表示されます。
- ■:「M23 バイブレータ」の通常着信がバイブに設定されている場合に表示されます。(P.224)
- ® ► =
 - : 「M23 バイブレータ」 の通常着信が、「バイブ→音」 の場合に表示されます。
- 🛂 :「M23 バイブレータ」の通常着信がメロディ同期の場合に表示されます。
- 「M42 オートロックマーク」
 「M42 オートロック」設定中に表示されます(P.237)。
- **18 №** Eメール 1件:Eメール着信ありマーク(P.44)
 - **全** Cメール 1件:Cメール着信ありマーク(P.44)
 - 道 着信あり1件:着信ありマーク(P.44)¾ 伝言あり1件:伝言ありマーク(P.44)
 - 新着のEメール/Cメール/不在着信、伝言メモがある場合に表示されます。
- ezplus中断マーク 中断中のezplusがある場合に表示されます。(P.207)。

サブ画面の見かた

待受中に本体を閉じると、サブ画面に現在の設定や新着情報などが表示されます。 アドレス帳/データフォルダ/M機能/発信履歴/着信履歴などを表示中に本体を閉じた場合も、この画面が表示されます。

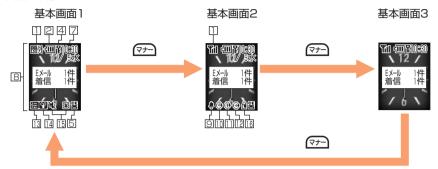

サブ画面に表示されるマークの説明については「メイン画面の見かた(P.28)」をご参照ください。

ご注意!

- ・本体を閉じているとき電池パックの残量がほとんどなくなると、サブ画面に「電池切れ 約30秒後電源OFFします」と表示され、約30秒後に自動的に電源が切れます。
 - 充電するか、充電された電池パックと交換してください(P.34)。
- ・本体を閉じた状態のサイドキーのキー操作が無効に設定されている場合、本体を閉じたまま (ナーヤ (ナーケ) を押すと、サブ画面に「サイドキー操作無効」と表示されます。
 - 本体を開いて (1秒以上長押し)を押して、設定を解除してください。
 - →「本体を閉じた状態のサイドキーのキー操作を無効にする(P.45) |
- ・オートロック中の場合、本体を閉じたまま (マナー) や (ティナー) を押すと、サブ画面に 「オートロック設定中」 と表示されます。 オートロックを解除してください。
 - → 「M42 オートロック(P.237)」

お知らせ

- ・お買い上げ時の設定では、本体を閉じた状態で、約30秒間、キー操作を行わないと次のような「節電画面」が表示されます。本体を閉じたまま (プナ) または (アケ) を押すと、待受中の表示に戻ります。
 - ※節電画面の設定については、「M34節電画面(P.232) | をご参照ください。



新着一覧画面で節電画面になった場合は、次のマークが表示されます。

- №:新着のEメールがある場合
- ■:新着のCメールがある場合
- 🔟:不在着信がある場合
- ・本体を開くと、サブ画面は下の表示になります。

※本体を開いた時と閉じた時で、サブ画面の表示は、上下が逆になります。



・LCD(液晶)を保護するため、サブ画面には毎正時(01~24時00分)に次のようなアニメーションが表示されます。 ※本体を開いた時でも、閉じた時でも、同じようにアニメーションが表示されます。

※この設定は、変更することができません。

■本体を閉じたままマナーモードを設定/解除するには

本体を閉じたままでも、 (1秒以上長押し)を押すと、マナーモードを設定/解除できます。



お知らせ

- アドレス帳/データフォルダ/M機能/発信履歴/着信履歴などを表示中に本体を閉じた場合は、マナーモードを設定/解除できません。
- ・特受ezplusアプリケーション起動中は、マナーモードを設定/解除できません。本体を開いて

 電子を押し、待受ezplusアプリケーションを一時中断すると、マナーモードの設定/解除ができます。

■新着の情報があるときのサブ画面の表示は

新着のEメール/新着のCメール/不在着信/新着の 伝言メモがある場合は、サブ画面に新着情報の一覧が 表示されます。

を押すと、新着一覧の表示/非表示を切り替えることができます。



■本体を閉じているとき着信すると

●電話番号が通知された場合



●相手から電話番号の通知がなかった場合 電話番号のかわりにその理由が表示されます。 「非通知設定」…相手が電話番号の通知を拒否し

ている場合

「公衆電話」……相手が公衆電話からかけている 場合

「通知不可能 | … 相手が通知できない場合

●通知された電話番号がアドレス帳に登録されている 場合



電話番号と電話番号タイプ/名前が 表示されます。

●通知された電話番号がアドレス帳に登録されていて 着信画像(P.72)が「着信表示する」に設定されて いる場合



「画像」タブに登録されている画像と 名前などの情報が表示されます。

お知らせ

- ・着信時に表示される相手の電話番号、電話番号の通知がないときの理由、またアドレス帳に登録されている場合の電話番号/電話番号タイプ/名前/着信画像を、非表示にすることができます。
 - → 「M374 着信表示(サブ画面)(P.235) |

■本体を閉じたまま着信し、着信中に (タッタター) を押す と



伝言メモで応答します。



▼ 100 <u>500</u> 新着の伝言メモの件数が表示されま ■ 144 す。

は知らせ

・伝言メモの録音件数がいっぱいの場合は、「録音件数 FULL」と表示されて伝言メモで応答できません。

■本体を閉じたまま着信し、着信中に (マナー) を押す



■着信音を消音にできます。

■本体を閉じているときCメールを受信すると 次の画面が表示されます。

●通常のCメールを受信した場合



、111/53% 新着一覧が表示されます。

●おしゃべりモードのメール(P.170)を受信した場合 次の画面が約60秒間表示されます。 おしゃべりモードに応答しないと、新着一覧が表示されます。



●ezplus通信(P.206)を受信した場合

ezplusの名称と、相手の電話番号またはニックネームが、約60秒間表示されます。

ezplus通信に応答しないと、待受時の画面に戻ります。

※新着一覧に、ezplus通信の着信は表示されません。



■本体を閉じているときEメールを受信すると

●Fメールを受信すると



「(受信済み件数)/(受信予定件数)」 が表示されます。



Eメール受信音が鳴動している間、E メールの送信者のEメールアドレス (半角12文字まで)が表示されます。



、111/50% 新着一覧が表示されます。



●Eメールの送信者のEメールアドレスがアドレス帳に 登録されている場合



Eメール着信音が鳴動している間、E メールアドレスタイプと名前が表示されます。

はメール受信 量力シオ計子

●Eメールの送信者のEメールアドレスがアドレス帳に 登録されていて、着信画像(P.72)が「着信表示す る」に設定されている場合



「画像」タブに登録されている画像と 名前などの情報が表示されます。

お知らせ

- ・複数のEメールを同時に受信した場合は、次の順番で優先し て情報が表示されます。
- アドレス帳で「個別Eメール受信音」が設定されているアドレス
- アドレス帳で「グループ受信音」が設定されているグループのアドレス
- その他のアドレス
- ※ 同じ優先順位のEメールを複数着信した場合は、新しく 着信したEメールの情報が表示されます。
- ・Eメール受信時に表示されるEメールアドレスや、アドレス帳に登録されているEメールアドレスタイプ/名前/着信画像を非表示にすることができます。
 - → 「M374 着信表示(サブ画面)(P.235) |

■本体を閉じているときASYNC通信/FAX通信が着信すると

ASYNC通信が着信した場合、次の画面が表示されます。FAX通信の場合は、「ASYNC着信中」のかわりに「FAX着信中」と表示されます。

●電話番号が通知された場合



0900001XXXX

●相手から電話番号の通知がなかった場合 電話番号のかわりにその理由が表示されます。

「非通知設定」…相手が電話番号の通知を拒否している場合

「公衆電話」……相手が公衆電話からかけている 場合

「通知不可能」…相手が通知できない場合

●通知された電話番号がアドレス帳に登録されている 場合

電話番号とアドレス帳に登録されている電話番号タイプ/名前が表示されます。

お知らせ

- ・新着一覧にASYNC通信/FAX通信の着信は表示されません。ただし不在着信の場合は表示されます。
- ASYNC通信/FAX通信着信中は、アドレス帳に登録された画像は表示されません。

■本体を閉じているときASYNC通信/FAX通信で発信すると



ASYNC通信で発信する場合、次の 画面が表示されます。FAX通信の場 合は、「ASYNC送信中」のかわりに 「FAX送信中」と表示されます。

●発信する電話番号がアドレス帳に登録されている場合

電話番号とアドレス帳に登録されている電話番号タイプ/名前が表示されます。

お知らせ

- 「M441 ダイヤル発信制限(P.237)」「M442 アドレス帳制限(P.238)」「M448 データ通信制限(P.238)」「cよって発信できなかった場合は、「制限設定中」と表示されます。
- ・「M511 通信モード設定(P.283)」が「Packet」に設定された状態で、ASYNC通信/FAX通信で発信した場合、「通信モード(M511)を変更してください」と表示され、発信できません。
- ・EZwebおよび高速パケットサービス(月額有料)をお申し込みでない場合に、「M512 通信速度設定(P.283)」を「高速」に設定してパケット通信で発信しようとすると、「通信速度(M512)を変更してください」と表示され、発信できません。

■データ通信中に本体を閉じると

高速のPacket通信での接続中には、「Packet高速」 と表示されます。

標準のPacket通信での接続中には、「Packet標準」 と表示されます。

※Packet通信では、通信状態に応じて「受信中」「送信中」「送/受信中」と表示されます。

ASYNC通信での接続中には、「ASYNC通信中」 と表示されます。

FAX通信での接続中には、「FAX通信中」と表示されます。

→ 「M511 通信モード設定(P.283)」/ 「M512 通信速度設定(P.283) |

■通話中に本体を閉じると



お知らせ

- ・通話中に本体を閉じた状態で (アクタ) を押すと、「通話中録音」と表示され、通話録音(P.124)することができます。録音件数がいっぱいで録音できなかった場合は、「録音件数 FULL」と表示されます。
- ・ 応答保留中に本体を閉じると「応答保留中」と表示されます。
- 「M58 クローズ終話(P.248)」が「終話する」に設定されている場合、通話中に本体を閉じると通話を終了してサブ画面は待受中の表示になります。

■Cメールなどの機能を利用中に本体を閉じると



Cメール、Eメール、EZweb、ezplusを利用中に本体を閉じた場合、アラーム起動中に本体を閉じた場合、またはフォト、ムービーのサブメニューを表示中に本体を閉じた場合は、「(機能名)起動中」と表示されます。

お知らせ

- 「M92 データ転送モード(P.263)」でデータ転送中に本体を閉じると、「転送中」と表示されます。
- ・特受ezplusの起動中に本体を閉じても、「ezplus起動中」 とは表示されません。サブ画面は待受中の表示になります。

■本体を閉じているときアラームが鳴ると



時刻アラーム(P.250)が鳴ると次の 画面が表示されます。

スケジュールアラーム(P.256)の場合は、「時刻」 のかわりに 「スケジュール」 と表示されます。

タスクリストアラーム(P.260)の場合は、「タスクリスト」と表示されます。

お知らせ

スヌーズ設定で時刻アラームが鳴っている場合は、
 イコンが表示されます。

■本体を閉じたままフォト/ムービーを撮影する には


フォトを撮影する方法については、「本体を閉じたままフォトを撮影する(P.83)」をご参照ください。 ムービーを撮影する方法については、「本体を閉じたままムービーを撮影する(P.91)」をご参照ください。

電話をかけるまでの準備

準備 1. 電池パックを取り付ける


取り付けかた

電池パックを本体下部のガイドに 合わせて差し込む

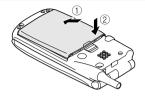

取り外しかた

ロック部をスライドさせて、電池 パックを持ち上げる

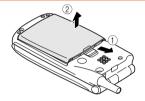

ご注意!

- ・ 電池パックを取り外すときは、必ず本体の電源をOFFにしてください。
- ・電池パックは、必ず専用のものをご使用ください。
- ・高温・低温下での使用では、電池パックの性能を十分発揮できません。できるだけ常温でご使用ください。 また、車の中や炎天下などの高温環境や低温環境では、電池パックの容量が低下し、使用できる時間が短くなります。寿命も短くなりますので放置しないでください。
- ・電池パックには寿命があります。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、新しい電池パックをお買い求めください。
- ・環境保護のため、寿命がきた電池パックを普通のゴミと一緒に捨てないでください。お近くのauショップ、PiPit店などへお持ちください。
- 使用しない場合は、温度が上がらない乾燥した場所に保管してください。
- ・長時間放置しますと自己放電をしていることがありますので、ご使用になる前に電池レベル(P.28)をご覧ください。

準備 2. 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは充分に充電されていません。初めてお使いになるときや長時間お使いにならなかったときは、必ず専用の充電機器で充電してからご使用ください。

雷池パックについて

■ご利用可能時間

連続待受時間	約 200 時間
連続通話時間	約160分

- ・充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- ・アラームが鳴りメイン画面に「充電してください。約30秒後に電源がOFFします」またはサブ画面に「電池切れ 約30秒後電源OFFします」が表示されたら、電池切れです。

充電するか、充電済みの電池パックと交換してください。

- ・通話時間が長くなると、待受時間が短くなります。
- ・連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。 充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などによって、ご利用可能時間は 半分以下になることもあります。
- ・「圏外」が表示される場所で長く待ち受けをしている場合、ご利用可能時間は短くなります。
- ・メール機能・EZweb機能・ezplus・カメラ機能などを使用すると、ご利用可能時間は短くなります。

カシオACアダプタ02を直接A5401CAに接続して充電する

A5401CAにカシオACアダプタ02を接続する

A5401CAの下部にある外部接続端子キャップ(1・1)を開け、カシオACアダプタ02のコネクタを、先端の形状を確認して美し込みます(1・2)。

カシオACアダプタO2の電源プラグを起こし、 AC10OVコンセントに差し込む

A5401CAの充電LEDランプが赤色に点灯し、電池レベルマークが「IIII」で点滅します。

本体を閉じている場合のサブ画面でも、メイン画面と 同様に電池レベルマークが**「Ⅲ** で点滅します。

充電時間は約110分です

A5401CAの電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。

充電が完了すると

赤色に点灯していた充電LEDランプが緑色に変わります。

充雷が終わったら


- コネクタの両側面にある取り外しボタンを押しなが ら(1-1)引き抜く(1-2)
- ② A5401CAの外部接続端子キャップを閉じる
- 3 カシオACアダプタO2の電源プラグをコンセントから抜く


ご注意!

- ・電池パックは、「安全上のご注意(P.4)」をよくお読みになってお取り扱いください。
- ・電池パックが取り付けられていないと充電できません。必ず電池パックを装着した状態で充電してください。
- A5401CAの充電LEDランブが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、カシオACアダブタ02の電源ブラグとコンセント、カシオACアダブタ02のコネクタとA5401CAの接続などが正しいかご確認ください。
 それでも点滅する場合は、電池パックまたはカシオACアダブタ02の不良が考えられます。

充電を中止して、お近くのご相談窓口にご連絡ください。

- ・充電中の電池レベルマークは、実際の電池残量に関わらず、メイン画面・サブ画面とも で点滅します。
- ・充電端子をときどき乾いた綿棒などで、掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。
- ・外部接続端子キャップは、充電後しっかり閉めてください。
- 外部接続端子キャップを強くひっぱったり、ねじったりしないでください。
- ・「M278 通話中/通信中(P.226)」「M270 GPS測位中(P.226)」がLED点灯を「設定する」にしている場合や、通話中/通信中、GPS取得中に充電している場合は、通話中/通信中、GPS取得中のLEDランプは点灯しますが、充電中、充電完了を示す LEDランプは点灯いたしません。

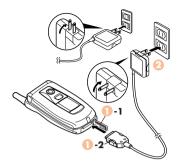

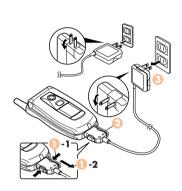

卓上ホルダを使用して充電する

□ 卓上ホルダにカシオACアダプタO2を接続する

卓上ホルダにある端子に、カシオACアダプタ02のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます。

カシオACアダプタO2の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む



A5401CAの充電LEDランプが赤色に点灯し、電池レベルマークが IIIIで 点滅します。

本体を閉じている場合のサブ画面でも、メイン画面と同様に電池レベルマークが**Ⅲ**で点滅します。

充電時間は約110分です

A5401CAの電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。

充雷が完了すると


赤色に点灯していた充雷LEDランプが緑色に変わります。

充雷が終わったら

- 卓上ホルダを押さえながらA5401CAを上方向に抜いて取り出す(0-1 0-2)
- カシオACアダプタO2の電源プラグをコンセントから抜く

データ通信について

・接続方法や通信方法など、詳しくはDATA/ FAXカード、USBケーブル・PacketOne カード(別売)の取扱説明書をご覧ください。

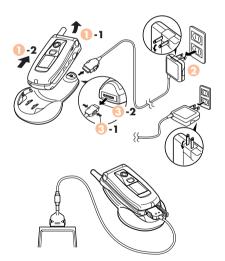

ご注意し

- ・電池パックは、「安全上のご注意(P.4) | をよくお読みになってお取り扱いください。
- ・電池パックが取り付けられていないと充電できません。必ず電池パックを装着した状態で充電してください。
- ・ A5401CAの充電LEDランプが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、カシオACアダプタ02の電源プラグとコンセント、カシオACアダプタ02のコネクタと卓上ホルダの接続などが正しいかご確認ください。

それでも点滅する場合は、電池パックまたはカシオACアダプタ02の不良が考えられます。 充電を中止して、お近くので相談窓口にで連絡ください。

- ・充電中の電池レベルマークは、実際の電池残量に関わらず、メイン画面・サブ画面とも
- · A5401CAは、充電LEDランプが点灯するように、卓上ホルダにしっかり差し込んでください。

準備 3. アンテナを伸ばす


アンテナの先端を持ち、止まるまで十分に引き出してください。

アンテナを収納するときは

下の方を持ち、完全に収納してください。

ご注意!

- アンテナを伸ばさないと、電波を十分に送受信できません。地面に対して垂直になるようにして使用すると、電波を送受信しやすくなります。
- ・アンテナの収納時に、先端を持って無理に押し込むと、アンテナが曲がったり折れたりすること があります。

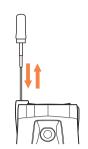

準備 4. 電源を入れる

(●)を1.5秒以上長押しします。

ウェイクアップトーンが鳴り、画面の照明が「M321 通常照明(P.231)」 「M3721 照明設定(サブ画面)(P.235)」に関係なく約10秒間点灯し、 待受状態になります。

お知らせ

· $\lceil M25$ ウェイクアップトーン(P.225)」の設定を解除すると、電源を入れたときの音を鳴らないようにすることができます。



ウェイクアップ画面

電源を切るときは

電源を切るときは、 2000 を1秒以上長押ししてください。

準備 5. 画面状態を確認する

画面に、電波の強さと電池残量の目安が表示され、正常に使用することができます。

各々のマークの見かたについては、P.28をご参照ください。



準備 6. 初期設定を行う

待受画面で最初に ○ を押すと、初期設定画面が表示されます。 A5401CAをご利用いただく前に 「M41 ロックNo.変更(P.236)」 「M43 発番号通知(P.281)」 「M56 文字サイズ変更(P.247)」 の設定を行ってください。

──待受中に@

初期設定 1 今すぐ設定

2後で設定

■初期設定を終了 ■ プロフィール 初期設定の選択画面が表示されます。

(1.%):初期設定を行う

(2点):初期設定をあとで行う

(3.a): 初期設定を終了する(で注意!参照)

(□歳):プロフィールを表示する

2 (1.8)

初期設定
1 ロッパッ変更
2 発番号通知
3 文字サイス*変更

ОК

初期設定メニューが表示されます。

1. ロックNo.変更

→「M41 ロックNo.変更 (P.236)」

(2点): 発番号通知

→「M43 発番号通知 (P.281) |

(3 ...): 文字サイズ変更

→ 「M56 文字サイズ変更 (P.247) |

それぞれ、お好みに合わせて設定してく ださい。

設定を終了すると、左の画面に戻ります。

3 •

初期設定の選択画面が表示されます。

4 (3 t)



メインメニューが表示されます。メインメニューについては「メインメニュー (P.57) | をご参照ください。

● を押すと、待受画面に戻ります。

ご注意!

・ステップ2で (②) (初期設定を終了)を押すと、初期設定を行わずに、メインメニューが表示されます。 その後、待受画面に戻って (⑥) を押しても、初期設定は表示されなくなります。 初期設定の各項目を再設定したいときは、M41、M43、M56の操作で個別に設定してください。

お知らせ


- ・ステップ2で (後で設定)を押すと、初期設定を行わずに、メインメニューが表示されます。
 次に待受画面に戻って を押したときに、再び初期設定が表示されます。
- ・ステップ2で (プロフィール)を押すと、プロフィールの内容を表示することができます。 プロフィールに追加登録する方法は「プロフィール(P.55)」をご参照ください。 プロフィールを登録したあとに をを押すと、待受画面に戻ります。 もう一度 (で)を押すと初期設定が表示されます。

選択画面の項目を実行する2種類の方法

A5401CAを操作するときに表示される選択画面は、次の2種類の方法で操作できます。

■ で選択してから (OK)で実行する

表示された選択画面の項目を(・)で選択してから(OK)を押すと、その項目を実行できます。

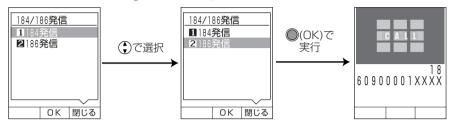

お知らせ

この例は、電話をかけるときなどに表示される選択画面です。実際にこの選択画面を表示する方法は、「電話番号を入力して発信メニューを利用する(P.43)」をご参照ください。

■ダイヤルキーで実行する

選択画面の項目の先頭に数字が表示されている場合は、その数字のダイヤルキーを押すと、その項目を実行できます。



お知らせ

・この取扱説明書では、主に選択画面の項目を実行するとき、ダイヤルキーで実行する方法で説明しています。 選択画面の項目を(・)で選択してから(・)(OK)を押しても同じように実行できます。

画面にこんな表示がでたら

「圏外」が表示された場合



サービスエリア外か電波の弱い 場所にいるため、ご利用になれ ません。

「圏外」が消えるところまで移動してください。

「アドレス帳制限」が表示された場合



アドレス帳制限が設定されているため、アドレス帳を呼び出すことができません。

ロックNo.を入力するか 「M442 アドレス帳制限 (P.238)」の設定を解除してく ださい。

「充電してください。約30秒後に電源が OFFします」が表示された場合



電池パックの残量がほとんどありません。このまま使用していると電源が自動的に切れます。 通話中の場合は、通話を自動的に終了し、電源も切れます。 充電するか、充電された電池パックと交換してください (P.34)。

「スピードダイヤル制限」が表示された 場合



10:30 スピードダイヤル制限が設定されているため、アドレス帳に登録されているメモリNo.の下1 桁または下2桁をダイヤルして電話をかけたりCメールを送信することができません。

ロックNo.を入力するか 「M443 スピードダイヤル制限 (P.238)」の設定を解除してく ださい。

「オートロック」が表示された場合



オートロックが設定されている ため、電話を使用することができません。

ロックNo.を入力して、「M42 オートロック(P.237)」を一時的 に解除してください。

「EZweb制限」が表示された場合



EZweb制限が設定されている ため、EZwebを利用することが できません。

ロックNo.を入力するか 「M444 EZweb制限 (P.238)」の設定を解除してく ださい。

「ダイヤル発信制限」が表示された場合



ダイヤル発信制限が設定されて いるため、アドレス帳に登録され た相手以外には電話をかけるこ とができません。

ロックNo.を入力するか 「M441 ダイヤル発信制限 (P.237)」の設定を解除してく ださい。

「Eメール制限」が表示された場合



Eメール制限が設定されている ため、Eメールを利用することが できません。

ロックNo.を入力するか 「M445 Eメール制限 (P.238)」の設定を解除してく ださい。


「Cメール制限」が表示された場合



Cメール制限が設定されている ため、Cメールを利用すること ができません。

ロックNo.を入力するか 「M446 C×-ル制限 (P 238) Lの設定を解除してく ださい。

電源ON時に「着信拒否機能が設定されて います」が表示された場合

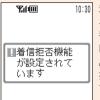


着信拒否機能が設定されてい るため、着信の拒否を設定した 番号に対しての着信音・バイブ レータの鳴動は行われません。 必要のないときは「M45 着信 拒否(P 238) Lの設定を解除し てください。

「スケジュール制限」が表示された場合



スケジュール制限が設定されて いるため、カレンダー、スケ ジュール、タスクリストを利用す ることができません。 ロックNo.を入力するか 「M447 スケジュール制限 (P.238) | の設定を解除してく ださい。

「電話が規制されています」が表示された 場合

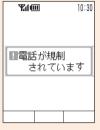

10:30 回線が非常に混みあっているな どで、電話がかかりにくくなって います。

しばらくたってからおかけ直しく ださい。


「データ通信制限が設定されています」が 表示された場合



データ通信制限が設定されて いるため、データ通信を利用す ることができません。 「M448 データ通信制限

(P.238) | の設定を解除してく ださい。

「データ保存領域がいっぱいです・・・」が 表示された場合

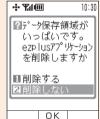

ezplusアプリケーションでは、 ゲームのハイスコアや途中経過 の記録などのデータをメモリに 保存することがあります。保存 する領域がいっぱいになると、左 のメッセージが表示されて、 ezplusアプリケーションを実行 できない場合があります。 表示に従って、不要なezplusアプ

リケーションを削除してください。

アプリケーションがご利用できない場合

EZweb、Eメール、ezplusの各アプリケーションを起動する操作をしたとき、本機の状態によっては、下記のメッセー ジが表示され、起動できないことがあります。

このときは、一度、待受画面に戻ってから起動の操作をしてください。

待受画面に戻ることで起動の操作が可能な状態となり、以後の操作も支障なく行えます。

如何 10:30 ■EZweb起動中 です。

[EZwebの場合]

ご利用 できません。 ОК



「ezplusの場合]

机侧 10:30 □ezplus中断中 起動できません ОК

電話の基本操作

電話をかける

一般電話や携帯・PHSへかける

■一般電話へかける場合

市外局番 一 市内局番 一 XXXX

一般電話へかける場合には、必ず市外局番から入力し てください。

■携帯・PHSへかける場合

OXX - XXXX - XXXX

携帯電話・PHSへかける場合には、Oから始まる11桁の電話番号を入力してください。

一般電話へかける場合

1 電話番号を入力する

同一市内でも、必ず市外局番から入力してください。

(27):1桁削除

(1秒以上長押し):すべて削除

⑥を押してから電話番号を入力しても、電話をかけることができます。

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

→ [M13 通話時間表示(P.220)]

ご注意!

- ・電話番号は36桁まで入力できます。
- ・相手の方の携帯電話・PHSの電源が切ってあったり、電波の 届かない地域にいるときには、接続できないことをアナウン スでお知らせします。
- 「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料金は、auのぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。

「ぷりペイドサービス」については、「M95 ブリペイド特番 (P.269)」をご参照ください。

・送話口(マイク)は本体を開いた状態の左下にあります。通話中には指などで送話口を覆わないようにしてください。

お知らせ

- ・本体を閉じるだけで電話が切れるように設定できます。
 - →「M58 クローズ終話(P.248)」
- ・電話をかけた記録は、発信履歴(P.49)として保存されます。

ホットダイヤルで電話をかける

● 待受中に □②(1秒以上長押し)

「M57 ホットダイヤル(P.247)」に登録されている番号に電話をかけます。

ご注意!

・ホットダイヤルを利用する場合は、あらかじめ「M57 ホットダイヤル(P.247)」を設定して電話番号を登録してください。

P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける

送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、 通話中に ② を押すと、プッシュ信号を送信する ことができます。

各種の情報サービスや自動予約サービスを利用 する際に便利です。

「03-0001-××××(銀行の電話番号)」に 電話をかけて、店番号「×××」口座番号「×× ×××」を送信する場合

1 電話番号を入力して→⑩(2回)

P(ポーズ)を含めて36桁まで入力できます。

② 送信するプッシュ信号を入力する

P(ポーズ)を間に入力すれば、複数のブッシュ信号をつなげて入力できます。

店番号 P(ポーズ) 口座番号 XXX (②(2回) XXXXX

3 3

電話番号「030001XXXX」が点滅して電話がかかり、 最初のP(店番号の前)が点滅します。

4

店番号「XXX」が点滅して、プッシュ信号が送信され、2番目のP(口座番号の前)が点滅します。

5

口座番号「XXXXX」が点滅して、プッシュ信号が送信されます。

ご注意!

・電波の状態が悪いと、うまく送信できないことがあります。

お知らせ

- ・送信されている番号が点滅しているときにケアの番号もプッシュ信号で送信されます。
- ・よくご利用になるP(ポーズ)ダイヤルは、アドレス帳に登録しておくと、簡単に送信できます。
 - → 「アドレス帳を登録/編集する(P.69)」

A5401CAから海外へかける (au国際電話サービス)

1 電話番号を入力する

アクセスコードから入力します。

例: au電話からアメリカの212-123-XXXXに かける場合

 アクセス コード 005345
 国番号 (アメリカ)
 市外局番※ 212
 電話番号 123-xxxx

※ 市外局番が「O」で始まる場合には「O」を除いて入力してください。

ご注意!

・au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させて いただきます。

各auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。

- ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- ・ 通話料金は、各auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ・ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話を不取扱いにすることもできます。

au国際電話サービスに関するお問い合わせ:

au電話から(局番なし)157(通話料金無料)

お知らせ

- 海外へ電話を転送することができます。
 - → 「海外の電話に転送する(P.278) |

海外からA5401CAへかける

例:アメリカからau電話090-0001-XXXXに かける場合

電話番号を入力する

国際アクセス番号から入力します。

国際アクセス		日本の		相手の
番号(アメリカ)	_	国番号	_	A5401CAの電話番号
				(最初の0は省略する)
011		81		90-0001-XXXX

ご注意!

- ・国際アクセス番号は国によって異なります。
- ・相手の方のA5401CAの電話番号は、最初の「O」を省略して入力してください。

電話番号を入力して発信メニューを利 用する

■ 電話番号を入力する

2 (発信)

	発信メニュー				
1.8	発信	電話をかける。			
2 ABC	184/186発信	続いて(1.9(184発信)を押すと、「184(発信者番号非通知)」を追加して電話をかける。(186発信)を押すと、「186(発信者番号通知)」を追加して電話をかける。			
3 out	Cメール送信	Cメールを作成する。 → 「Cメールを新規作成して送 信する(P.168)」のステップ2 以降			
4 gHI	プリペイド発信	「1401」を追加して電話をかける。 →「M 9 5 プリペイド特番 (P.269)」			
(5 JK)	分計発信	「131」を追加して電話をかけ る。 →「通話明細分計サービス (P.282)」			
(B)	ボイスメール発信	「1612」を追加して電話をか ける。 →「ボイスメール (P.275)」			
(a)	トーン送信	プッシュ信号を送信する(通話中 のみ利用できる)。 → 「通話中にプッシュ信号を送 信する(P.45)」			

ご注意!

「184/186発信」を利用した場合は、「M43 発番号通知(P.280)」の設定にかかわらず、「184/186発信」が優先されます。

お知らせ

 「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料金は、au ぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。

「ぷりペイドサービス」については、「M95 プリペイド特番 (P.269)」をご参照ください。

・「184」を追加して電話をかけると、相手に電話番号を通知しません。

「186」を追加すると、電話番号を通知します。

電話番号を入力してサブメニューを利 用する

1 電話番号を入力する

(サブメニュー)

	サブメニュー			
1.8	가`レス帳 へ 登録	→「他の機能から電話番号/E メールアドレス/URL/GPS 情報などを登録する(P.76)」		
(5 g)	EZ カンタンアクセス	EZカンタンアクセスに接続す る。→「カンタンアクセスを利用 してサイトを表示する(P.190)」		

■アドレス帳呼出/発信履歴呼出/着信履歴呼 出について

※あらかじめ「184」「186」「1452」「1401」 「131」「1612」を入力した場合のみ利用できます。「1452(割り込み禁止)」については、「割込通話サービス(P.279)」をで参照ください。

「184」などの電話番号を入力し、(サブメニュー)を押して(22)(アドレス帳呼出)、(32)(発信履歴呼出)または(42)(着信履歴呼出)を押すと、それぞれの一覧が表示されます。

- ♠で選択して
 ◎(選択/表示)を押すと、アドレス帳では電話番号選択画面が、発信履歴/着信履歴では詳細画面が表示されます。
- ◎(発信)で電話をかけることができます。

電話を受ける

電話を受ける

- 🚺 着信する→ 🕝 を押して通話する
- ⑤のかわりにその他のキー(■⑥⑥ ② タッタ マナー)
 ⑤のかわりにその他のキー(■⑥⑥ ② タッタ マナー)
- → [M54 エニーキーアンサー(P.246)]
- 2 (8)

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

- → [M13 通話時間表示(P.220)]
- ■電話にでなかった場合の表示について (新着一覧画面)



◆かかってきた電話 にでなかった場合、 待受画面に「凶着 信あり 1件」と表示されます。

「着信あり」を選択して

(OK)を押すと、着信

履歴(電話をかけてきた電話番号など)を確認す

ることができます。

■電話がかかってきた場合の表示について



● 相手から電話番号 の通知があり、かつ その電話番号が「ア ドレス帳(P.67)」に 登録されている場 合は、電話節号に加 報が表示されます。 また、着信画像(P.72)が「着信表示する」に設定されているときは、画像と名前などの情報が表示されます。

- ※ただし、その電話番号がシークレット(P.48)として登録されている場合で、かつ「M47シークレットモード(P.45)」が「表示しない」に設定されているときは、アドレス帳に登録されている情報は表示されません。
- 相手から電話番号の通知がなかった場合は、 電話番号のかわりにその理由が表示されます。

「*非通知設定*」…相手が電話番号の通知

を拒否している場合

「*公衆電話*」・・・・・相手が公衆電話からか

けている場合 「*通知不可能*」・・・・相手が通知できない場

■着信音を消音にするには

●着信音が鳴っている間に (マナー もしくは (・) を押す と、着信音が消音になり着信を継続します。

お知らせ

フォト起動中/ムービー起動中/フォト編集中/ムービー編集 中/Eメール編集中に着信があった場合

着信が優先されます。通話を終了すると、もとの画面に戻ります。

アドレス帳編集中/マイボイス録音中/スケジュール編集中/ タスクリスト編集中/Cメール編集中に着信があった場合

着信が優先され、それぞれの内容は一時的に保存されます。通話を終了すると、待受画面に戻ります。再び編集、録音などの操作を行うと、「編集中の内容が保存されています。編集を継続しますか?」と表示されます。

- (継続する): 編集中の内容を表示して、編集を継続する
- (継続しない):編集中の内容を破棄する

自作メロディ編集中/メモ帳編集中などに着信があった場合 着信が優先され、着信があった時点の内容で自動的に登録されます。 通話を終了すると、待受画面に戻ります。

応答を保留する

1 着信する→⑩(保留)または® ☎

保留状態になり、30秒ごとに保留中であることを音でお 知らせします。

2

保留が解除され、電話がつながります。

3 87

通話が終了します。

ご注意!

- 保留中も、かけてきた相手には通話料金がかかります。
- ・保留中に を押すと、保留されていた電話を終了します。
- 一度保留を解除すると、再度保留にすることはできません。

着信を拒否する

1 着信する→ (メニュー)

着信火ュ-電着信拒否 間転送開始 肌応答保留 着信メニューが表示されます。

2 (8# 2

呼び出し音が止まって電話が切れます。

着信拒否をすると、相手には接続できなかったことを音 声ガイダンスでお知らせします。

お知らせ

・「M81 お留守番サービス(P.271)」または「M82 着信転送 サービス(P.277)」の無応答転送を設定している場合は、着信 拒否をしても、お留守番サービスまたは着信転送サービスが 優先されます。

通話中の操作

受話音量を調節する

「お買い上げ時:音量3]

相手の声の大きさを調節できます。

通話中に

「M29 受話音量調節(P.227)」でも、受話音量を調節することができます。

通話中にプッシュ信号を送信する

■ 通話中にプッシュ信号を入力する

番号キーで入力します。 入力したプッシュ信号が送信されます。

お知らせ

・ 通話中にアドレス帳や発信履歴、着信履歴などの番号を表示させて、 (発信)→ (条信)→ (条件すと、その番号をブッシュ信号として送信することができます。

その他の基本操作

本体を閉じた状態のサイドキーのキー 操作を無効にする

(1秒以上長押し)



園(サイドキー操作無効マーク) が表示されます。

もう一度 (1秒以上長押し)を押すと、サイドキー操作無効の設定を解除します。

マナーモードにする

[お買い上げ時:解除]

● 待受中に ②→ (1秒以上長押し)



マナーモードが設定されます。 設定内容は「M65 マナー モード(P.248)」で設定され ているものです。

もう一度 (1 秒以上長押し) を押すと、マナーモードを解除します。

お知らせ

・マナーモードがマナー1 (SV)かマナー2 (S)に設定されて いると伝言メモ(P.122)も同時に設定されます。 伝言メモのみ解除するには、(アア) (1秒以上長押し)を押し ます。

シークレットモードを設定する (M47 シークレットモード)

「お買い上げ時:表示しない]

シークレットを設定した情報は、シークレットモードが「表示する」 になっているときのみ、内容を表示して確認することができます。

| **待受中に**| (4 ghi) (7 gh) (7 gh) (7 gh) (7 gh)

(1.8) 表示する

きましない 表示しない

シークレットモードを「表示する」にする場合

(表示する)→ ロックNo.を入力する

シークレットモードが「表示する」になり、**『**(シークレット モードマーク)が表示されます。

■シークレットを設定できる情報

●アドレス帳······P.72

●録音メモ······P.124

●スケジュールと記念日…P.258 ●タスクリスト……P.261

お知らせ

・電源をOFFにすると、シークレットモードは自動的に「表示しない」(になります。

キー操作のガイドを表示する (M# ガイド)

操作方法の簡単なガイドを表示します。

共通の操作 (削除・シークレット)



このサブメニューは「M64 録音メモを再生する(P.124)」のサブメニューです。 ※表示されるサブメニューは機能によって異なります。

ご注意!

- ・ 削除したデータは、削除前の状態に戻すことができません。 ・ データによっては、削除するまで時間がかかることがありま
- っ。 あらかじめ用意されているezplusアプリケーション(フォト きゃら工房、PhotoEffecter)、3Dデータ(あざらしちゃん) は削除することができません。

データを1件削除する

○ 各機能のサブメニューで「削除」を選択して(○)(OK)

	削除選択		
1.8	1件削除	1件削除する。	
(2 /b)	全件削除	全件削除する。→P.47	

または

	削除選択		
1.8	1件削除	1件削除する。	
(2 th)	選択削除	選択削除する。→右記	
3 8	全件削除	全件削除する。→P.47	

■1件削除するときに、次のようなメッセージが表示されて (1/8)(削除する)を選択した場合

メッセージ

「XXXで利用中です。削除しますか?」

データフォルダでデータを削除するときに、他の機能で利用中のデータを削除しようとした場合、表示されます。

データを削除して、登録先の機能はお買い上げ時の 設定に戻ります。

メッセージ

「緊急起動設定されています。削除しますか?」

特別サービスフォルダでデータを削除するときに、 緊急起動設定されているデータを削除しようとした 場合、表示されます。

ロックNo.照合画面が表示されます。

ロックNo.を入力して一致すると、データを削除します。

メッヤージ

「このメールは保護されています。削除しますか?」

Cメール/Eメールを削除するときに、保護メール (P.157、P.179) を削除しようとした場合、表示されます。

保護メールを削除します。

ご注意!

・「シークレット(P.48)」が設定されているアドレス帳/録音 メモ/スケジュールと記念日/タスクリストは、「M47 シー クレットモード(P.45)」を「表示する」にしているときのみ、 表示して削除することができます。

データを選択削除する

データフォルダのサブメニューの表示方法 →P.100、P.101 Cメールのサブメニューの表示方法 →P.164、P.165 Eメールのサブメニューの表示方法 →P.128、P.129

- データフォルダ/Cメール/Eメールのサ ブメニューで「削除」を選択して
 - **◯**(OK)→「選択削除」を選択して
 - (OK)



(選択):削除するデータを 選択

2 🗘でデータを選択して 🔘 (選択)

選択したデータには、**・**が表示されます。

・で別のデータを選択して
(選択)を押すと、複数のデータを選択できます。

一度「選択」したデータを(*)で 選択して((解除)を押すと選 択を解除できます。

③ @(削除)→①※(削除する)

■選択削除するときに、次のようなメッセージが表示されて (1%)(削除する)を選択した場合

メッセージ

「登録先で利用中です。削除しますか?」

データフォルダでデータを削除するときに、他の機能で利用中のデータが削除対象に含まれている場合、表示されます。

データを削除して、登録先の機能はお買い上げ時の 設定に戻ります。

メッセージ

「緊急起動設定されています。削除しますか?」

特別サービスフォルダでデータを削除するときに、 緊急起動設定されているデータが削除対象に含まれている場合、表示されます。

ロックNo.照合画面が表示されます。

ロックNo.を入力して一致すると、データを削除します。

メッヤージ

「保護メール以外を削除しました。保護メールも削除しますか? |

Cメール/Eメールを削除するときに、保護メール (P.157、P.179)が削除対象に含まれている場合、表示されます。

保護メールを削除します。

メッセージ

「選択メールはすべて保護されています すべて削除しますか?」

Cメール/Eメールを削除するときに、選択したC メール/Eメールがすべて保護メール(P.157、 P.179)である場合、表示されます。 保護メールを削除します。

データを全件削除する

- 1 各機能のサブメニューで「削除」を 選択して (OK) → 「全件削除」を 選択して (OK)
- ② ①⑤(削除する)→ロックNo.を入力する

ロックNo.が一致するとデータが全件削除されます。

■Eメールで全件削除/フォルダ内削除をする場合

- 送信ボックスで全件削除を行うと、未送信メールや 送信に失敗したメールなども削除されます。
- 受信ボックスをフォルダ表示に設定した場合は、フォルダ内削除ができます。フォルダ内削除では、選択したフォルダ内のEメールがすべて削除されます。 操作は次の通りです。

ステップ1でEメールの受信ボックスサブメニューを表示します。「削除」を選択して

(OK)を押し、次に「フォルダ内削除」を選択して

(OK)を押すと、ステップ2に進みます。

●受信ボックスを一覧表示に設定した場合は、全件削除ができます。全件削除を行うと、未読メールなども削除されます。

■Cメールで全件削除をする場合

- 送信ボックスで全件削除を行うと、未送信メールや 送信に失敗したメールなども削除されます。
- 受信ボックスで全件削除を行うと、未読メール、E メールお知らせなども削除されます。
- ■全件削除するときに、次のようなメッセージが表示されて (1%)(削除する)を選択した場合

メッセージ

「登録先で利用中です。削除しますか?」

データフォルダでデータを全件削除するときに、他 の機能で利用中のデータが削除対象に含まれてい る場合、表示されます。

データを全件削除して、登録先の機能はお買い上げ 時の設定に戻ります。

メッセージ

「緊急起動設定されています。削除しますか?」

特別サービスフォルダでデータを全件削除するとき に、緊急起動設定されているデータが削除対象に含 まれている場合、表示されます。

データを全件削除します。

メッヤージ

「保護メール以外を削除しました。保護メールも削除しますか?」

Cメール/Eメールを全件削除するときに、保護メール以外を削除したあとで保護メール(P.157、P.179)を削除する場合、表示されます。 保護メールを削除します。

メッヤージ

「メールはすべて保護されています すべて削除しますか?」

Cメール/Eメールを全件削除するときに、削除対象 がすべて保護メール(P.157、P.179)である場合、 表示されます。

保護メールを削除します。

ご注意!

- ・全件削除の操作は、本当に必要な場合のみ行ってください。
- ・「シークレット(P.48)」が設定されているアドレス帳/録音 メモ/タスクリストもすべて削除されます。

シークレットを設定する

アドレス帳/録音メモ/スケジュールと記念日/ タスクリストにシークレットを設定すると、「M47 シークレットモード(P.45)」を「表示する」 にして いるときのみ表示されます。

「表示しない」にしているときは、表示されません。

アドレス帳にシークレットを設定する方法については、「設定項目を編集する(P.72)」をご参照ください。

録音メモのサブメニューの表示方法

→P.124

スケジュールのサブメニューの表示方法

→P.258

タスクリストのサブメニューの表示方法 →P.261

(1.3) 設定する

② 解除する

シークレットを設定する場合

② ①③(設定する)→ロックNo.を入力する

ロックNo.が一致すると、データにシークレットが設定されます。

■シークレットを解除するには

「M47 シークレットモード(P. 45)」を「表示する」にし、シークレットが設定されているデータを選択してから、ステップ1の操作を行い、ステップ2で(解除する)を押してください。

ロックNo.を入力する

「お買い上げ時:1234]

「M44 制限設定(P.237)」で制限した機能を利用するときや、データを全件削除するとき、データにシークレットを設定するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められます。

1 この画面が表示されたらロックNo.を入力する



誤ったロックNo.を入力した場合

🕖 次の画面が表示される



もう一度、ロックNo.が表示される前に行った操作を繰り返して、正しいロックNo.を入力してください。


→ 「ロックNo.について(P.11) |

ご注意!

・ロックNo.は、他人の無断使用を防止し、A5401CAに登録 された情報の秘密を守るために必要となる重要な数字で す。

ロックNo.が必要な機能を利用する場合は、「M41 ロックNo.変更(P.236)」を参照して、必ずロックNo.をお買い上げ時の設定から変更してください。

発信履歴/着信履歴

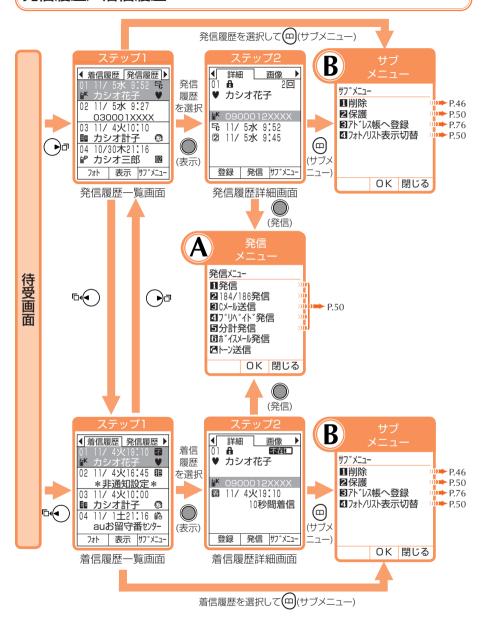

	発信メニュー(P.49 の 🗛)			
1.8 1.8	(13) 発信 表示している発信履歴/着信履歴の電話番号に電話をかける。			
2 fb	184/186 発信	続いて (1.8) (184発信)を押すと、「184(発信者番号非通知)」を追加して電話をかける。		
		(186発信)を押すと、「186(発信者番号通知)」を追加して電話をかける。		
3 8	Cメール送信	発信履歴/着信履歴に記録されている電話番号を宛先としたCメールを作成する。 → 「Cメールを新規作成して送信する(P.168)」のステップ2以降		
4 gh	プリペイド発信	表示している発信履歴/着信履歴の電話番号に「1401」を追加して電話をかける。 →「M95 プリペイド特番(P.269)」 お知らせ ・「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料金は、auぶりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。 「ぶりペイドサービス」については、「M95 プリベイド特番(P.269)」をご参照ください。		
5 **	分計発信	「131」を追加して電話をかける。 →「通話明細分計サービス(P.282)」		
(B _{MNO}	ボイスメール 発信	「1612」を追加して電話をかける。 →「ボイスメール(P.275)」		
⑤	トーン送信	発信履歴/着信履歴に記録されている電話番号をトーン送信する(通話中のみ利用できる)。 →「通話中にプッシュ信号を送信する(P.45)」		

	サブメニュー(P.49 の <mark>®</mark>)			
2 # ABC	保護	発信履歴/着信履歴が自動的に削除されないように保護する。 続いて(1.3)(設定する)を押すと、選択した発信履歴/着信履歴が保護される。 発信履歴/着信履歴詳細画面には、 (4.2)(保護マーク)が表示される。 解除する場合には、(2.3)(解除する)を選択する。 お知6せ ・保護できる発信履歴/着信履歴は、それぞれ25件までです。		
4 to (3H)	フォト/リスト表示切替	続いて (フォト表示)を押すと、発信履歴/着信履歴―覧画面をフォトー覧画面で表示する。 (リスト表示)を押すと、発信履歴/着信履歴―覧画面をリスト―覧画面で表示する。		

発信履歴を利用して電話をかける

発信履歴を最大30件まで保存できます。 30件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。

自動的に削除されたくない履歴は、保護(上記)し てください。



発信履歴の一覧が表示されます。

② で選択して ②

選択した発信履歴の番号に電話をかけます。

着信履歴を利用して電話をかける

着信履歴、伝言お知らせ/着信お知らせをあわせて、最大50件まで保存できます。

50件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。

自動的に削除されたくない履歴は、保護(上記)してください。

1 待受中に□◆

着信履歴の一覧が表示されます。

② で選択して ⑤

選択した着信履歴の番号に電話をかけます。


■発信履歴/着信履歴―覧画面の内容

画面の種類と切替操作

- ●(*)を押すと「着信履歴」と「発信履歴」が切り替わります。(1)
- ● を押すと「リストー覧画面」と「フォトー覧画面」が切り替わります。(10)

発信履歴リスト一覧画面



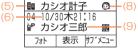



発信履歴フォト一覧画面








着信履歴リスト一覧画面

【 着信履歴 発信履歴 ▶ (1)

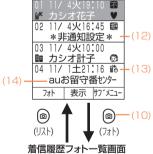



■ カシオ計子

表示 サブメニュー

画面の見かた

発信履歴/着信履歴に共通して表示される内容

- 反転表示…選択している発信履歴/着信履歴です。(2)
- ()1など(履歴番号)

----()1は、最も新しい履歴です。

次に電話をかける/かかってくると、())に変わります。(3)

- 日時……かけた/かかってきた日時(6)
- 電話番号…発信履歴の場合: 相手の名前がアドレス帳に登録されて いない場合、表示されます。 着信履歴の場合: 相手が電話番号を通知してきて相手の

名前がアドレス帳に登録されていない場合、表示されま す。(4)

- アドレス帳に登録済みの情報
 - 名前……相手の名前がアドレス帳に登録されている場合、電話番 号のかわりに表示されます。(9)
 - **┢**Kなど(電話番号タイプマーク)

……相手の電話番号タイプがアドレス帳に登録されている場 合、表示されます(P.70)。(5)

♥など(グループ絵文字またはグループ番号)

……相手がアドレス帳のグループに登録されている場合、表 示されます(P.75)。(8)

- ※着信履歴の場合グループ絵文字・名前・電話番号タイプマークが 表示されるのは、それらがアドレス帳に登録されていて、かつ相 手から電話番号が通知された場合です。
- 画像……相手の電話番号と画像がアドレス帳に登録されている 場合、発信履歴フォト一覧画面/着信履歴フォト一覧画 面に画像が表示されます。画像がアドレス帳に登録され ていない場合は、 「が表示されます。(11)

発信履歴に表示される内容

■ な(Cメールマーク)

……Cメールを送信した場合、発信履歴に表示されます。(7)

着信履歴に表示される内容

●
配(不在マーク)

……かかってきた電話にでなかった場合、あるいは着信中に (メニュー)→
を押して着信拒否した場合に、着 信履歴に不(不在マーク)が表示されます。(15)

※4秒以下の不在マークと5秒以上の不在マークは形は同じで、色が **不**:4秒以下赤色 **不**:5秒以上青色 異なります。

- (拒否マーク)

……相手から電話番号の通知がなかった場合、その理由が着 信履歴に表示されます。(12)

「*非通知設定*」… 相手が通知を拒否している場合 「*公衆電話* | …… 相手が公衆電話からかけている場合 「*通知不可能*」… 相手が通知できない場合

- 稿 (伝言お知らせ/着信お知らせマーク)
- ······伝言お知らせ/着信お知らせの場合、表示されます。(13)
- auお留守番センター
 - ······伝言お知らせの場合このように表示されます。(14)

画面の種類と切替操作

●(*)を押すと「詳細」画面と「画像」画面が切り替わります。(8)(16)



登録 全画面 サブメニュ-

画面の見かた

発信履歴/着信履歴に共通して表示される内容

- ()1など(履歴番号)
 -()1は、最も新しい履歴です。

次に電話をかける/かかってくると、())に変わります。

- ▶ ♣ (保護マーク)
 - ……保護されている場合、表示されます。
 - → 「発信履歴/着信履歴のサブメニュー(P.50)」の [(2)] 保護 (2)
- 『(シークレットマーク)
 - ……アドレス帳にシークレットとして登録されている場合、表 示されます(P.72)。(1)
- 回数……同じ電話番号の相手に電話をかけた回数が表示されま。 す。回数は999回まで表示され、その次は0回に戻りま
- 電話番号…発信履歴の場合: 相手の電話番号が表示されます。 着信履歴の場合: 相手が電話番号を通知してきた場合、 表示されます。(3)
- アドレス帳に登録済みの情報
 - 名前……相手の名前がアドレス帳に登録されている場合、表示され ます。(12)
 - **自K**など(電話番号タイプマーク)
 - ……相手の電話番号タイプがアドレス帳に登録されている場 合、表示されます(P.70)。(4)
 - ♥など(グループ絵文字またはグループ番号)
 - ………相手がアドレス帳のグループに登録されている場合、表 示されます(P.75)。(11)
 - ※着信履歴の場合グループ絵文字・名前・電話番号タイプマークが 表示されるのは、それらがアドレス帳に登録されていて、かつ相 手から電話番号が通知された場合です。
 - 画像……相手の電話番号と画像がアドレス帳に登録されている 場合、発信履歴画像表示画面/着信履歴画像表示画面に 画像が表示されます。

画像がアドレス帳に登録されていない場合は、「(画像な し) | と表示されます。(9)

発信履歴に表示される内容

- \(\frac{\partial}{2}\)(Cメールマーク)
 - ………Cメールを送信した場合、発信履歴に表示されます。(5)
- 1 (発信1)
 - ………相手に最後にかけた日時が発信履歴に表示されます。
- **2**(発信2)
 - ………発信1より1回前にかけた日時が発信履歴に表示されま す。(6)

着信履歴に表示される内容

● 不在Ⅲ (不在マーク)

不在□:4秒以下

不在□:5秒~20秒

不在Ⅲ:21秒~40秒

不在Ⅲ:41秒以上

4秒以下の不在マークと5秒以上の不在マークでは色が異なります。 4秒以下:赤色 5秒以上:青色

● 「拒否(拒否マーク)

非通知着信の理由

> 「*非通知設定*」…相手が通知を拒否している場合 「*公衆電話*」……相手が公衆電話からかけている場合 「*通知不可能*」…相手が通知できない場合

- 間(着信日時マーク)
- 着信時間

お知らせ

・「M47 シークレットモード(P.45)」を「表示しない」にしていて、アドレス帳にシークレットとして登録されている相手からの電話にでなかった場合は、「強着信あり 1件」が表示された画面で (OK)を押すと、ロックNo.照合画面(P.48)になります。 ロックNo.を入力すると、シークレットモードが「表示する」になり、シークレット設定された相手からの着信履歴を確認できます。

■発信履歴/着信履歴に電話番号を追加して電話をかけるには

発信履歴/着信履歴の詳細画面を表示中に電話番号(「184」など)を入力して、(前へ追加)または(後へ追加)を押し(を)を押すと、番号を追加して電話をかけることができます。

■お留守番着信お知らせ(伝言お知らせ/着信お知らせ)について

「お留守番着信お知らせ」(近日サービス開始予定)は、携帯電話の電源がOFFだったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービス(P.271)に着信があったことをお知らせするサービスです。

お留守番着信お知らせが着信すると、通常の着信と同じように待受画面には「**凶**着信あり 1件」と表示され、着信履歴に記録されます。

お留守番着信お知らせには、お留守番サービスで伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」の2種類があります。

● 伝言お知らせの場合

着信履歴の一覧には「auお留守番センター」と表示されます。着信履歴の一覧で伝言お知らせを選択して を押すと、お留守番サービスに接続して伝言を再生することができます。

伝言の再生方法

→ 「M811 伝言を聞く(P.273)」

伝言お知らせには、「発番情報なし」と「発番情報あり」の2種類があり、お留守番サービス総合案内(P.271)で 設定を切り替えることができます。

※ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。

伝言お知らせの詳細

→ 「伝言お知らせ (P.272) 」

● 着信お知らせの場合

着信履歴の一覧には、通知された電話番号(通知された電話番号がアドレス帳に登録されている場合は名前)が表示されます。着信履歴の一覧で着信お知らせを選択して を押すと、通知された電話番号に電話をかけることができます。

着信お知らせの詳細

→ 「着信お知らせ (P.273) 」

お留守番サービス総合案内(P.271)で、着信お知らせを停止することができます。

※ご契約時は、着信お知らせは開始状態です。

着信お知らせの詳細

→ 「着信お知らせ (P.273) 」

種 類	説 明
伝言お知らせ	お留守番サービス(P.271)に伝言が録音された場合、「未聴の伝言の件数/伝言の総
(発番情報なし)	数」をお知らせします。
伝言お知らせ (発番情報あり)	お留守番サービス(P.271)に伝言が録音された場合、名前(通知された電話番号がアドレス帳に登録されている場合)、伝言を録音された方の電話番号、「未聴の伝言の件数/伝言の総数」、伝言が録音された日時をお知らせします。
着信お知らせ	お留守番サービスに伝言が録音されなかった場合で、電話番号が通知されている場合、名前(通知された電話番号がアドレス帳に登録されている場合)、電話番号と電話があった日時をお知らせします。

伝言お知らせ (発番情報なし)の場合の 着信履歴詳細画面 (一詳細 画像) (05



伝言お知らせ (発番情報あり)の場合の 着信履歴詳細画面



着信お知らせの場合の 着信履歴詳細画面



- ※「メッセージ確認」が選択された状態で
 (発信)→
 (発信) →
 (発信)を押すと、お留守番サービスに接続して 伝言を再生することができます。
- ※ (♣)で電話番号を選択して (発信)を押すと、発信メニュー(P.49)が表示されます。

プロフィール(私の電話番号他)

プロフィールには、あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情報を追加登録することができます。

プロフィールの内容は、データフォルダにコピーしたり、Eメールに添付して送信することができます。



	プロフィールサブメニュー(上記の 🗚)		
1.8	修正	プロフィールに情報を追加する。 →「プロフィールに情報を追加する (P.56) 」の操作	
2 m	削除	プロフィールに追加した情報を削除する。 <u>で注意!</u> ・「電話番号1」「電話番号タイプ1」「Eメールアドレス1」「Eメールアドレスタイプ1」は削除できません。	
3 000	データフォルダへ コピー	プロフィールの内容をデータフォルダの「PIM情報」フォルダ (P.118) にコピーする。 お知らせ ・プロフィールは、vCardデータとしてデータフォルダに保存されます。 ・プロフィールのファイル名は、名前が登録されているときには「名前.vcf」、名前の登録がない場合は「電話番号.vcf」となります。	
(A girl	Eメールへ添付	プロフィールの内容をvCardデータとしてEメールに添付する。 ど注意! ・プロフィールの「画像」タブに登録されている画像に著作権が設定されている場合、または 100KB以上の画像やBMP画像の場合には、「添付できません 画像をはずして添付しますか?」というメッセージが表示されます。 (添)(添付する)を押すと、画像をvCardデータに含めずにEメールに添付します。 お知らせ ・添付されるファイル名は、名前が登録されている場合には「名前.vcf」、名前の登録がない場合は「電話番号.vcf」となります。	
(5 %)	GPSメール 作成	プロフィールのGPS情報をメールの本文に入力したEメール(GPSメール)を作成する。 \rightarrow 「GPS情報を本文に添付したEメールを作成する(P.211)」	

プロフィールに情報を追加する

(修正) 待受中に (修正)

アドレス帳の「基本項目を編集する(P.70)」と「GPS情報を編集する(P.71)」を参考にして、追加する項目を入力してください。

20

アドレス帳の「画像を登録する(P.71)」を参考にして、画像を登録してください。

③ (登録)

■プロフィールの項目

入力項目	入力制限
	全角24/半角48文字以内
■名前∃ミ (読みがな)	半角24文字以内 (カタカナ·英数字·記号)
☎電話番号1	A5401CAの電話番号 ※変更できません。
ロ 1電話番号 タイプ 1	「携帯」 ※変更できません。
☎電話番号2	36桁以内
ロ₂ 電話番号 タイプ2	8種類から選択
№Eメール アドレス 1	EZwebで取得したアドレスを自動的に登録 ※変更できません。
■1 Eメールアドレス タイプ 1	「携帯」 ※変更できません。
№Eメール アドレス2	半角64文字以内
₃ Eメールアドレス タイプ2	7種類から選択
■URL	半角256文字以内
₹郵便番号	半角10桁以内 (数字・「-」ハイフン)
▲住所	全角40/半角80文字以内
▲住所タイプ	3種類から選択
★誕生日	1901年1月1日~ 2099年12月31日 (誕生日を入力すると、自動的に 星座が入力されます。)
星星座	13の星座から選択
魯血液型	A型、B型、O型、AB型から選択
國 趣味	全角10/半角20文字以内
白メモ	全角40/半角80文字以内
♥GPS情報*	GPS情報あり/GPS情報なし

※eznavigation機能を利用して取得したGPS情報や、メールで受信したGPS情報(相手の位置)を登録することができます。

GPS履歴のGPS情報を登録する方法

→ 「GPS情報を編集する(P.71)」

Eメールの本文中のGPS情報を登録する方法

→ 「GPS情報を利用する(P.161) |

Cメールの本文中のGPS情報を登録する方法

→ 「本文中に含まれるGPS情報を利用する (P.182)」

登録したGPS情報の地図を表示する方法

→ 「アドレス帳に登録したURL/GPS情報を利用する (P.74)」

登録したGPS情報が本文に入力されたEメールを 作成するには、アドレス帳サブメニュー (P.67の ⓒ)より ⑥ (GPSメール作成)を押します。 →P68

●「電話番号タイプ2」「Eメールアドレスタイプ2」 「住所タイプ」「星座」で選択できる種類については、P.71をご参照ください。

■プロフィールの情報を利用するには

単にできます。

ご注意!

M http://△△△.□□□.
 修正 | Eメール | サブメニュー

- ・「M9351 GPS情報通知設定(P.214)」が「OFF」に設定されている場合は、「GPS情報通知設定がOFFに設定されているため確認できません」というメッセージが表示され、地図を表示することができません。 設定を「ON(確認あり/確認ない)」にしてください。

お知らせ

・「電話番号1」「Eメールアドレス1」は変更できないため、プロフィールの修正画面には表示されません。

メインメニュー

メインメニューを利用して機能を呼び出す方法や、アイコンを変更する方法、背景を変更する方法、マイ機能メニューを活用する方法などについて説明します。



■メインメニューから利用できる機能の一覧

アイコン またはキー	機能	参照先
W.	「発信履歴」を選択して (OK)を押すと発信履歴の一覧が表示される。 「着信履歴」を選択して (OK)を押すと着信履歴の一覧が表示される。	P.49
マイ柳花	マイ機能メニューが表示される。	P.60
71-1176版	アドレス帳が表示される。	P.67
7ah	フォトが起動する。	P.77
Jec-	ムービーが起動する。	P.78
**-57+65°	データフォルダの一覧が表示される。	P.100
253	「Eメール」を選択して◯(OK)を押すとEメールメニューが表示される。 「Cメール」を選択して◯(OK)を押すとCメールメニューが表示される。	P.125 P.163
横蛇/设定	機能設定メニューが表示される。	P.219
eznavisat	eznavigationメニューが表示される。	P.210
17(3)-14 18(3)7-14 18(3)7-14	登録されている機能が表示または実行される。 メインメニューの下部の3つのアイコンは、呼び出す機能を変更することができる。 →「メインメニューの機能を変更する」 お買い上げ時は、「プロフィール (P.55)」「M72 時刻アラーム設定(P.250)」 「ezplus(ezplusアプリケーションの一覧を表示)(P.199)」が登録されている。	P.58
(カレンダー)	カレンダーが表示される。 →「M73 カレンダー/スケジュール」	P.252
(お好み)	お好みアイコンメニューが表示される。 →「お好みアイコン機能を活用する」	P.58

お好みアイコン機能を活用 する

メインメニューのアイコンを変更する

「お買い上げ時:スタンダード]

(デザイン変更)→①(お好み)→①

		アイコン
1.8	固定アイコン	お買い上げ時に用意されている アイコンから選択する。
(2 /h)	テ゛ータフォルタ゛	データフォルダに保存されているアイコンから選択する。

■固定アイコンの一覧

スタンタ゛ート゛	トラテ゛ィショナル	カシ゛ュアル
9 7 4	9 9 9	J O G
6	9 9 9	
8 9	9 9 9	
999	9 9 9	\bigcirc \bigcirc \bigcirc

メインメニューの背景を変更する

「お買い上げ時:背景なし]

(1) 待受中に → □(お好み) → (1) (デザイン変更) → (2.45) (背景)

背景		
1.8		お買い上げ時に用意されている 背景から選択する。
(2 f) ABC	背景なし	背景を「なし」に設定する。

■背景の一覧

お知らせ

・ (全) (背景なし) を押した場合、アイコンメニューの背景には、「M311 特受画面(P.228)」で設定した壁紙がそのまま表示されます。

メインメニューの機能を変更する

メインメニューの下部の3つのアイコンには、お好みの機能を登録することができます(お買い上げ時は、「プロフィール (P.55)] / 「M72 時刻アラーム設定 (P.250)] / 「ezplus (P.199)] が登録されています)。

登録できる機能については、「メインメニューに登録できる機能(下記)」をご参照ください。

待受中に → で機能を変更するアイコンを選択

メインメニューの下部の3つのアイコンのうち、1つを選択します。

② (お好み)→(2000) (機能登録)

登録できる機能の一覧が表示されます。

■メインメニューに登録できる機能

- 大項目…… 登録することはできません。
- 中・小項目・・・・メインメニューの下部の3つのアイコンに登録することができます。

<大項目>

ezplus (P.199)

¥


<小項目>

データフォルダに保存されているezplusデータ

※ezplusデータを登録した場合、登録したアイコンが選択されるとezplusデータを実行します。

<大項目>

データフォルダ (P.100)

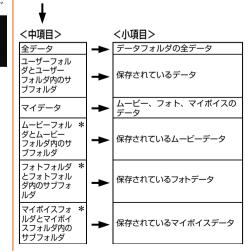


ezmovie	*	-	ezmovieデータ
ezplus		→	ezplusデータ
3D		→	3Dデータ
ボイス	*	→	ボイスデータ
サウンド	*	→	サウンドデータ
グラフィック	*	→	グラフィックデータ
カラオケ	*	→	カラオケデータ
カスタム	*	_	フレーム、スタンプ、アイコンなど
ツール			のカスタムツールデータ
PIM情報	*	4	アドレスカード、スケジュール、タス
I IIVIII TK			クカードなどのPIM情報データ
その他	*	→	その他のデータ
不明なファイル	*	-	不明なファイル
特別サービス	*	-	ezplusデータ
※*印の中頂目	71+	7+1	しな内にデータがたい場合 内頂日

- ※*印の中項目は、フォルダ内にデータがない場合、中項目 にフォルダは表示されません。
- ※データフォルダ内のデータを登録した場合、登録したアイ コンが選択されるとデータを表示/再生します。

<大項目>

録音 <中項目> マイボイス録音 (P.122)

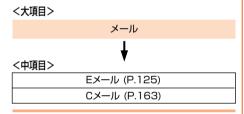



<大項目>

機能設定



M1~M9、およびMO、M#の機能を登録することができ ます。

「M1時間/料金」などの1桁の機能は、<中項目>にな ります。

「M11 前回時間料金」などの2桁の機能は、<小項目> になります。


登録できる機能については、「機能設定一覧(P.219)」 をご参照ください。

ご注意!

・通話中に を押してメインメニューを表示した場合、通話 中に利用できない機能のアイコン上にはのが表示され、選 択できません。

お知らせ

- · 「M311 待受画面(P.228) | や「M321 通常照明 (P.231)」などの3桁の機能は、登録できません。
- 登録した機能のタイトル名が長すぎてメインメニューに表 示しきれない場合は、アイコンを選択すると、タイトル名が スクロールして表示されます。小項目を機能登録したとき には中項目のタイトル名がメインメニューに表示されます。 ◆ で選択すると小項目のタイトル名が表示されます。
- ・メインメニューで約30秒間操作しない場合は、待受中また は通話中の表示に戻ります。

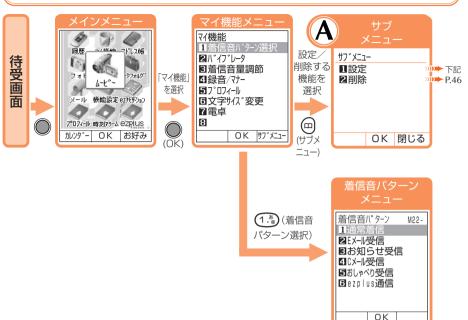

マイ機能メニューに機能を登録する

よく利用する機能をマイ機能メニューに登録すると、簡単にその機能を呼び出すことができます。マイ機能メニューには、最大10件まで機能を登録することができます。

1 サブメニュー (上記の A) で「設定」を 選択して (OK)

機能登録〈大項目〉 ezplus データフォルダ

登録できる機能の一覧が表示 されます。

録音 メール アドレス帳/履歴 機能設定 →「メインメニューに登録でき る機能(P.58) | 「機能設定」のシークレットモードを登録する場合

*で「機能設定」を選択して

(詳細)→(・で「セキュリティ」を 選択して(注細)

選択して四(詳細

機能登録〈小項目〉

『ツグ\0.変更
オーハック
発番号通知
制限設定
着信拒否
リセット
シークルットモート・


③ (♣)で「シークレットモード」を選択して (●)(登録)

お知らせ

- ・ お買い上げ時は、「M22 着信音パターン選択(P.222)」/「M23 パイプレータ(P.224)」/「M21 着信音量調節(P.221)] /「M6 録音/マナー(P.122、P.248)] /「プロフィール(P.55)] /「M56 文字サイズ変更(P.247)] /「M91 電卓(P.262)] がマイ機能メニューに登録されています。
- マイ機能メニューでは、機能を追加登録/上書き登録することができます。追加登録する場合は、何も登録されていない欄を選択して機能を登録してください。

文字入力

ひらがな、漢字、カタカナ(半角/全角)、英数字(半角/全角)、記号(半角/全角)、絵文字が入力できます。区点コードを利用して文字を入力することもできます。 文字入力メニューを利用すると、選択した文をコピーやカットして貼り付けたり、定型文、顔文字、メモ帳、お気に入りの内容を入力することができます。

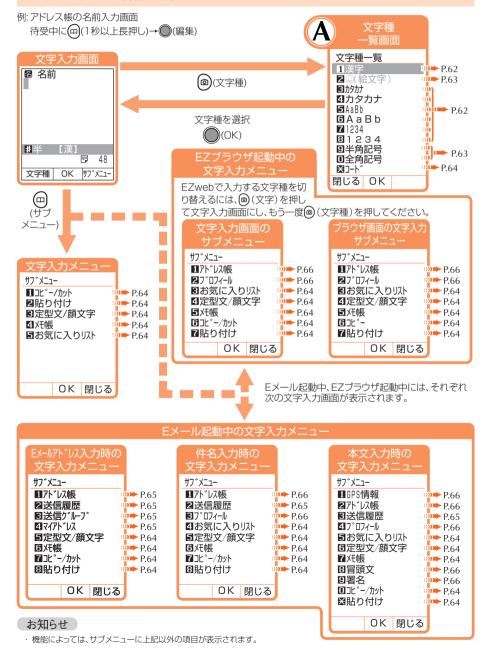

■文字入力時の各キーの割り当て一覧

文字種	かな漢字/数字 (全角)	カタカナ/数字(半角/全角)	英字/数字 (半角/全角)	数字 (半角/全角)	ダイヤ
画面の 表示	□漢字	3カタカナ 4カタカナ	5 AaBb 6 AaBb	1 1234 1 2 3 4	アル入力
1.8 1.8	→あいうえおぁいうえぉ1	▶ アイウエオァィウェォ1	. @ /:~1	1	1
(2 th)	▶ かきくけこ2 ¬	▶ カキクケコ2 ¬	→ abcABC2 ¬	2	2
3 8	▶ さしすせそ3 ¬	▶ サシスセソ3 ¬	defDEF3	3	3
4 to 10 to 1	▶ たちつてとっ4 -	▶タチツテトッ4 ¬	p ghiGHI4 −	4	4
(5 g)	▶ なにぬねの5 -	▶ ナニヌネノ5 ¬	jklJKL5 −	5	5
(G _{MNO}	▶ はひふへほ6 ¬	▶ ハヒフへホ6 つ	→ mnoMNO6	6	6
7 _{PGRS}	▶ まみむめも7 ¬	▶ マミムメモ7 つ	pqrsPQRS7 −	7	7
(B *)	▶ やゆよゃゅょ8 ¬	▶ヤユヨャュョ8 つ	→ tuvTUV8	8	8
9.5 9wxyz	▶ らりるれろ9 -	▶ ラリルレロ9 ¬	→ wxyzWXYZ9	9	9
(DEB)	→ わをん。0、。 —・~ ! ?空白(スペース) 改行 _	半角	半角 → 0. @ /:! ? ~ () * # + , ? < () * # + , ? < = > \$ ¥ % & []' ` { }" 空白(スペ-ス) 改行 —	00のみ入力可能	0
*;	*注1 ** *注1 ** *注1				
#3	1つ前の文字を表示、絵文字・記号への切り替え #				
<u>—</u>	変換 (半角カタカナ、半角英字、半角数字は変換できません。)				
@	改行				
$oxed{oldsymbol{\odot}}$	カーソルの左移動				
<u>•</u>	カーソルの右移動 (文字の一番後からさらに右にカーソルを移動すると、半角の空白(スペース)が入力できます)				_
Image: Control of the	推測変換候補の選択(推測変換解除時は変換機能となります) ※半角カタカナ、半角英字、半角数字はカーソルの下移動のみとなります。				
0	文字種切り替え				-Р
(\$E/9JP)	短く押す・・・・・・・・・・・カーソル上の文字を1文字削除 カーソル上に文字がない場合は、カーソル以前の文字を1文字削除 1秒以上長押し・・・・・カーソル以後の文字をすべて削除 カーソル以後に文字がない場合は、カーソル以前の文字をすべて削除				*注2

※注1 小文字/大文字変換※注2 短く押す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・すべて削除1秒以上長押し・・・・・・・・・・すべて削除

ご注意!

- ・選択できる文字種は、文字を入力している画面によって異なります。選択できない文字種は、文字種一覧画面でカスレ表示され ます。
- ・ (ロッチーで入力する改行マークについては、改行できない箇所での入力時には、表示されません。
- □ キーでの改行は、改行できる箇所での入力時にはガイダンスに表示されます。

文字入力の方法

ひらがなや漢字を入力する

■ひらがな(漢字)入力のポイント

#3 1つ前の文字を表示。

大文字と小文字がある文字を入力してから 押すと、小文字と大文字を切り替える。

(**) 「*(濁点)」や「*(半濁点)」の付けられる文字を入力してから押すと、入力した文字に「*」や「*)を付ける。

■漢字変換について

- (学) 漢字変換時に目的の漢字が表示されなかっまたは た場合に、他の変換候補一覧を表示させる。
- 変換対象を1文字減らす。
- 変換対象を1文字増やす。
- 確定する前に押すと、漢字変換を解除する。
- 「 戻す」と表示されている場合に、直前の確定を解除する。 ※推測変換から確定した文字は戻せません。

推測変換機能を利用して入力する

推測変換機能を利用すると、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節の先頭の1文字を入力しただけで変換することができます。

例えば「か」と入力するだけで、「帰った」「帰って」などの推測変換の候補が表示され、その中から変換候補を選択して入力することができます。

ご注意!

- ・ 入力したい文字が変換候補にない場合は、 (変換)を押して変換してください。
- 表示される推測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況によって、異なって表示されます。
- 「M554 推測変換設定(P.247)」を「解除する」に設定すると、推測変換の候補が表示されなくなり、推測変換機能を利用できなくなります。

カタカナや英数字を入力する

■カタカナ(半角)入力のポイント

(★☆): 大文字と小文字がある文字を入力してから押すと、小文字と大文字を切り替える。

■英字(全角/半角)入力のポイント

(**): 小文字と大文字を切り替える。

絵文字を入力する

絵文字は497個用意されています。 入力できる絵文字の一覧については、巻末付録の P.297をご参照ください。

ご注意し

異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。

お知らせ

- ・絵文字の一覧を表示中に (サナ) を押すと、下にページスクロールします。 (アナ) を押すと、上にページスクロールします。
- ・絵文字を入力する際、絵文字一覧の1行目には、最近入力した絵文字が表示されます。

記号を入力する

■入力できる記号(半角)一覧(表示順)

. @ - _ / : ! ? ~ () * # + , ^ ; < = > \$ ¥ % & [] '` { | } "、。 - ・「」 學問

- ※ EメールアドレスやURL、件名、本文の入力時には、 『、。一・「」」は表示されず、入力することができません。
 ※ ただし、EZwebをご利用の際は、Eメールアドレスや
- URLの入力時でも『、。一・「」』を入力できます。
 ※ データフォルダのタイトルには、『. /:?,;<>¥|*』
 は入力することができません。

■入力できる記号(全角)一覧(表示順)

鶏、。,. ・:;?!゙ ヽヾゝゞ〃仝々〆〇――- /\~∥ 《》「」『』【】+-±×÷=≠<> ≤≥∞∴♂♀°′″℃¥\$¢£%#& $*@ \S $ $ $ $ \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$ $T \rightarrow \leftarrow \uparrow \downarrow \blacksquare \in \exists \subseteq \supseteq \subset \supset \cup \cap \land \lor \neg$ ⇒⇔∀∃∠⊥^∂⊽≡≒≪≫√∽∝∵ ΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨ Ωαβγδεζηθικλμνξοπ ρστυφχψωΑБВГДЕЁЖЗ ИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ ЩЪЫЬ ЭЮЯ абвгдеёжзи йклмнопрстуфхцчшщ ъыьэюя— | гальнт-═┃┍┑┙┕┝┯┥┷┿├┯┤┷ VIII IX X ミュキュセンメーグラト アーヘクリッワッカロド センパー 影響mmcmkmmgkgcc㎡報 ″ No.K.K.TELLE 中 ❷ ↓ (改行)

ご注意!

- ・ *** (動) (面) ** (登は、入力できない箇所では、表示されません。
- は改行できない箇所では、表示されません。

お知らせ

- ・記号の一覧を表示中に ヤナを押すと、下にページスクロール します。 かか を押すと、上にページスクロールします。
- ・記号を入力する際、記号一覧の1行目には、最近入力した記号 が表示されます。

区点コードで文字を入力する

文字種一覧画面 (P.61の A) で 「コード」 を選択します。

巻末付録「区点コード表(P.293)」の4桁の数字を入力して、文字や記号を表示します。

文をコピーまたはカットして貼り付ける

- (サブメニュー)→「コピー/カット」を 選択する
- ③ ◆で範囲を指定する
- (コピー) / (ロリット) →(本) で貼りつける位置へ移動する
- (サブメニュー)→「貼り付け」を選択する
- **6** 貼り付けリストが表示される

ご注意!

- ・コピー/カットできる文字数は、全角128文字/半角256 文字以内です。
- 入力制限のある項目に、制限に一致しない文字を貼り付けしようとすると、制限に一致しない文字がスペースに置き換えられて入力される場合があります。

お知らせ

・コピー/カットした文は最大10件まで記憶されます。 10件を超えた場合は、最も古い文から削除されます。

定型文/顔文字/メモ帳/お気に入り を入力する

定型文 (右記) / 顔文字 (P.65) / メモ帳 (P.268) / お気に入りリスト (P.193) の内容を入力することができます。

(サブメニュー)→「定型文/顔文字」「お気に入りリスト」「メモ帳」を選択する

■定型文一覧

No.	内容	No.	内容
00	TEL(+自局電話番号(11桁))	30	Thank you!
01	EZweb@mailで取得した	31	ありがとう
101	アドレス(マイアドレス)	32	ごめんなさい
02	@ezweb.ne.jp	33	OK!
03	http://www.	34	NG!
04	.ne.jp	35	了解!
05	.co.jp	36	ゴメン!
06	.com	37	大丈夫!
07	.or.jp	38	もう少し待ってて!
08	http://www.au.kddi.com/	39	今電話できない
00	download/ezmovie_player	40	いつもお世話になっております。
09	.dion.ne.jp	41	至急電話ください。
10	ありがとうございました	42	電車遅延のため、遅れます。
11	おはようございます	43	申し訳ありません。
12	お疲れ様です	44	よろしくお願いいたします。
13	お久しぶりです	45	後ほどご連絡いたします。
14	こんにちは	46	変更します。
15	こんばんは	47	中止します。
16	おやすみなさい	48	延期します。
17	Happy birthday!	49	至急
18	A HAPPY NEW YEAR!	50	
19	Merry Christmas!	51	
20	連絡ください	52	
21	携帯に電話して	53	
22	メールして	54	
23	あとで電話するね	55	
24	またメールするね	56	
25	遅れます	57	
26	すぐ行きます	58	
27	待ってます	59	
28	迎えに来て!	60	
29	がんばって!!		

- 番号キーで選択する場合、00~09は2桁で(0を付けて)入力してください。
- No.00には、お手持ちのA5401CAの電話番号が表示されます。
- Eメールアドレスを取得するとNo.01には、お手持ちのA5401CAのEメールアドレスが表示されます。
- No.50~60には、お買い上げ時、定型文は登録されていません。
- No.03~60の定型文は、編集や削除することができます。
 - →「M551 定型文(P.246)」

■顔文字を入力するには

定型文の一覧で (顔文字)を押すと、顔文字の一覧が表示されます。 (まつで一覧から顔文字を選択して (のK)を押すと入力できます。 (定型文)を押すと、定型文の一覧に戻ります。

※ 番号キーで選択する場合、00~09には0を付けて 入力してください。

■顔文字一覧

No.	内容	No.	内容
01	0(^-^)0	16	(^_^;)
02	(^0^)	17	(;)
03	(^0^)/	18	(^0^;)
04	(* ^_ ^*)	19	(-0-;)
05	(^_^)V	20	f^_^;
06	(T_T)	21	(・_・)エッ?
07	(ToT)	22	(·_·,)
08	(>_<)	23	(*_*)
09	(;_;)	24	(?_?)
10	(∋_∈)	25	(
11	(`ε´)	26	()zzZ
12	(`^´)	27	m()m
13	(#)	28	ZZzz
14	(-"-;)	29	V(^-^)V
15	(`0´)	30	(^g^)-☆Chu‼

- 登録されている顔文字は、編集や削除することができます。
 - → 「M552 顔文字(P.246) |

ご注意!

- 定型文や顔文字やメモ帳やお気に入りを、入力できる文字 数制限を超えて入力しようとした場合は、入力可能文字数ま でが入力されます。
- 入力制限のある項目に、制限に一致しない文字を入力しようとすると、制限に一致しない文字がスペースに置き換えて入力される場合があります。

Eメール起動中/EZブラウザ 起動中の文字入力メニューを 利用する

アドレス帳に登録されたEメールアドレ スを入力する(Eメール起動時)

Eメールの宛先入力中に⊕(サブメニュー)→「アドレス帳」を選択して (OK)

Eメールアドレスが登録されているアドレス帳が表示されます。

- ⑥(確定): アドレス帳の「通常Eメールアドレス」で 指定されているEメールアドレスが入力 される
- ◯(選択): 複数のアドレス帳を選択する
- ② ◆でアドレス帳を選択して◎(選択)

EX-ルアト゛レス選択 『ローム』 ② LA L. ne.jp 『国ム』 ② C. ne.jp ③ (・)でアドレスを選択して (選択)

◆あかさたなはま * カシオ一郎 002 カシオ計子 005 カシオ五郎

【あか」さたなはま♪ 選択したEメールアドレスには 「プレスカシオー郎」

複数のEメールアドレスを入力する場合は、アドレス帳を選択

- して (選択)を押し、同様の操作を行います。
- (解除)を押すと選択を解除できます。
- 4 @(確定)

送信グループのEメールアドレスを入力する場合

「送信グループ」を選択して◎(OK)

送信グループ選択 1チームのほほん 2サークル 日茶飲み友達 送信グループ(P.132)の一覧が表示されます。

- (*): 送信グループを選択する
- ○(OK): 送信グループに登録されているEメール アドレスをすべて入力する

プロフィールのマイアドレスを入力する場合

「マイアドレス」を選択して◎(OK)

マイアト*レス選択 **Gal** AAAA@ezweb.ne.j **Gal** OAAAA.ne. 「プロフィール(P.55)」に「Eメールアドレス1」と「Eメールアドレス1」と「Eメールアドレス2」が登録されている場合、この画面が表示されます。

- ◎(選択): 複数のマイアドレスを選択する
- (OK): 選択したマイアドレスを入力する
- ※「プロフィール(P.55)」に「Eメールアドレス2」が登録されていない場合は、この画面は表示されません。
- ② (・でアドレスを選択して)(選択)

選択したマイアドレスには
▼が表示されます。
(解除)を押すと選択を解除できます。

(OK)

送信履歴のEメールアドレスを入力する (Eメール起動時)

1 Eメールの宛先入力中/Eメールの件名 入力中/Eメールの本文入力中に(サブメニュー)→「送信履歴」を選択して((OK))

送信履歴 01 カシオ四郎 △□△□□△□△.ne.j 02 カシオ五郎

カシオ三郎

送信履歴(P.138)の一覧が表示されます。

- (*): 送信履歴を選択する
- ガラオ五間 ΔΔ□@□ΔΔ.ne.j ◎(OK):入力する

アドレス帳の内容を入力する (Eメール/EZweb起動時)

Eメールの件名入力中/Eメールの本文 入力中/EZweb起動時の文字入力中に (サブメニュー)→「アドレス帳」を選択 して (OK)

アドレス帳が表示されます。

②

◆ でアドレスを選択して

○(OK)

図 カシオ一郎 ■ がオチロウ ■ 0900006XXXX ■ 030006XXXX ■ △△△@□□□.ne.jp

Sa ΠΠΔΔ@ΔΔΔ.ne.io

アドレス帳に登録されている内容が表示されます。

- (*): 入力する内容を選択する
- (OK): 入力する

プロフィールの内容を入力する (Eメール/EZweb起動時)

- Eメールの件名入力中/Eメールの本文 入力中/EZweb起動時の文字入力中に (サブメニュー)→「プロフィール」を選 択して (OK)
 - (1):入力する内容を選択する
 - (OK):入力する

冒頭文を入力する(Eメール起動時)

■ Eメールの本文入力中に (サブメニュー)→ 「冒頭文」を選択して (OK)

冒頭文設定(P.132)で登録した内容が入力されます。

署名を入力する(Eメール起動時)

Eメールの本文入力中に(サブメニュー)→「署名」を選択して(OK)

署名設定(P.132)で登録した内容が入力されます。

GPS情報を入力する(Eメール起動時)

GPS情報と情報サイトのURLをEメールの本文 に挿入することができます。

入力されたURLのページにアクセスすると、地図を表示することができます。

GPS情報について詳しくは「eznavigation (P.210)」をご参照ください。

ご注意!

eznavigationの「接続先設定(P.214)」で標準に設定されている情報サイトのURLが挿入されます。
 お買い上げ時は、「EZ@NAVI(P.216)」に設定されています。

Eメールの本文入力中に (サブメニュー)→「GPS情報」を選択して (OK)

•				
	サブメニュー			
1.8	GPS呼出	現在地を取得するか、または GPS履歴(P.212)からGPS情 報を選択して入力する。		
2 ABC	添付データ	Eメールに添付したデータに付加されているGPS情報を入力する。		
3 8	アドレス帳	アドレス帳に登録されている GPS情報を入力する。		
4 th (3H)	フ° ロフィール	「プロフィール(P.55)」に登録 されているGPS情報を入力す る。		
(5 %)	データフォルダ	データフォルダに保存された データに付加されているGPS 情報を入力する。		

添付データに付加されているGPS情報を入力する場合

(添付データ)

添付データ 1会社.jpg 2犬.jpg 3カフェ.jpg 4花.jpg

する場合

Eメールに添付した添付データ の一覧が表示されます。

- ・ GPS情報が付加されている添付データのみ選択でき

アドレス帳に登録されているGPS情報を入力

(アドレス帳)

GPS情報が登録されているアドレス帳のみ一覧に表示されます。

- ♠:アドレス帳を選択する
- ○(OK):GPS情報を入力する

データフォルダに保存されたデータに付加されているGPS情報を入力する場合

② (データフォルダ)

GPS情報呼出 6 ログ 031104_1030~00 ログ 結婚式 国グ飲み会 国グ子供

■♥日帰り旅行

日は風景

】GPS情報が付加されている ↓データのみ一覧に表示されま ↓す。

- (*): データを選択する
- ●(OK): GPS情報を入力する

アドレス帳


待受画

面

B

(m)

アドレス帳を利用すると、よくかける電話番号や、名前、住所、Eメールアドレスなどを登録して 管理できます。

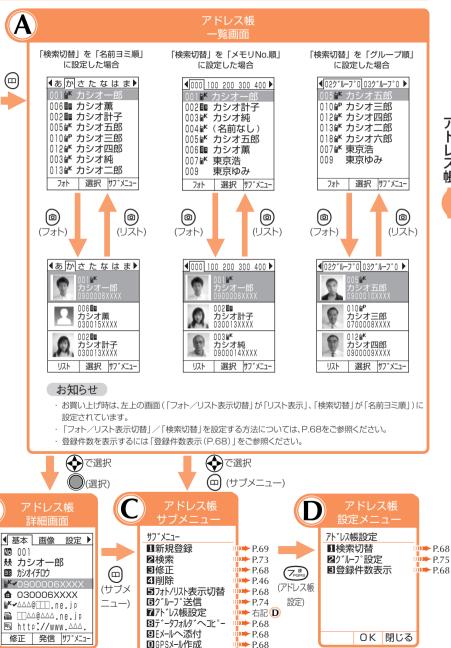

OK 閉じる

	アドレス帳サブメニュー(P.67 の C)				
3 č	修正	続いて(13)(上書修正)を押すと、アドレス帳を上書修正する。 (23)(コピーして修正)を押すと、コピーして修正する。 アドレス帳の編集方法 →「アドレス帳を登録/編集する(P.69)」			
5 %	フォト/リスト表示切替	続いて (フォト表示)を押すと、アドレス帳―覧画面(P.67の (A))が「フォト表示」 になる。 (リスト表示)を押すと、アドレス帳―覧画面が「リスト表示」になる。 お知らせ ・「フォト表示」の場合、画像が登録されていないアドレス帳には、 (A) が表示されます。			
	データフォルダ ヘコピー	アドレス帳の内容をデータフォルダの「PIM情報(P.118)」フォルダにコピーする。 お知6せ ・アドレス帳は、vCardデータとしてデータフォルダに保存されます。 ・アドレス帳のファイル名は、名前の登録があるときには「名前vcf」、名前がなく電話番号がある 場合には「電話番号、vcf」、どちらもなくEメールアドレスがある場合には「Eメールアドレス 、vcf」、いすれも存在しない場合には「アドレスカード、vcf」となります。			
9 s wxxe	Eメールへ添付	アドレス帳の内容をvCardデータとしてEメールに添付する。 ご注意! ・アドレス帳の「画像」タブに登録されている画像に著作権が設定されている場合、または 100KB以上の画像やBMP画像、ムービーの場合には、「添付できません 画像をはずして添付 しますか?」というメッセージが表示されます。 (1.3) (添付する)を押すと、画像をvCardデータに含めずにEメールに添付します。 ・アドレス帳詳細画面の「設定」タブの内容は、vCardデータに含まれません(シークレット情報は 除く)。 ・添付ファイル名は、上記のアドレス帳をデータフォルダヘコピーする場合と同じです。			
(D)	GPSメール作成	GPS情報が付加されているアドレス帳を選択すると、GPS情報をEメールの本文に 入力したEメール(GPSメール)を作成する。 →「GPS情報を本文に添付したEメールを作成する(P.211)」			

	アドレス帳設定メニュー(P.67 の <mark>D</mark>)			
1.8	検索切替	続いて (1.3) (名前ヨミ順)を押すと、アドレス帳―覧画面 (P.67の (A))に五十音のタブが表示される。 (②②) (メモリNo.順)を押すと、アドレス帳―覧画面に百桁ごとのタブが表示される。 (③③) (グループ順)を押すと、アドレス帳―覧画面にグループ絵文字とグループ名のタブが表示される。		
3 g	登録件数表示	アドレス帳の登録件数を表示する。 ** ** ** ** ** ** ** ** **		

アドレス帳を登録/編集する


アドレス帳には、最大500件のアドレス帳を登録 することができます。

待受画面で回(1秒以上長押し)を押すと、アドレス帳編集画面が表示され、新規登録することができます。

アドレス帳詳細画面 (P.67の B) から@(修正)を押すとアドレス帳編集画面が表示され、登録したアドレス帳を修正することができます。

アドレス帳編集画面には、「基本」タブ、「画像」 タブ、「設定」タブの3つのタブが用意されています。タブは、◆・で切り替えることができます。 「基本」タブと「設定」タブでは、◆・で項目を選択して◎ (編集)を押すと、それぞれの項目を編集することができます。

任意の項目を編集/設定した後で、回(登録)を押すと、その時点でアドレス帳に登録されます。それぞれの項目を編集/設定する具体的な操作については、この中の参照先をご覧ください。

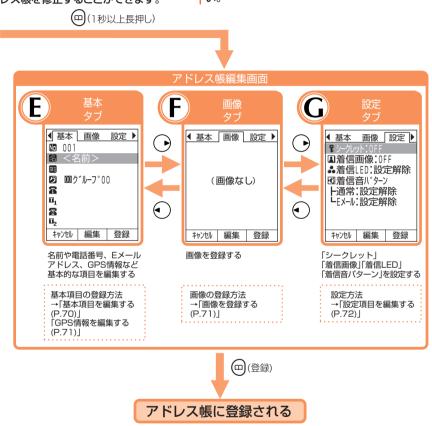

ご注意し

待受画

面

- アドレス帳の登録件数が500件を超える場合は、「登録件数がいっぱいで登録できません」というメッセージが表示されて、アドレス帳を登録できません。
- ・アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消えてしまうことがあります。 大切な電話番号などは控えておかれることをお勧めします。なお、事故や故障が原因でアドレス帳が変化、消失した場合の損害 および損失利益につきましては、弊社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

基本項目を編集する

(・) で項目を選択して (編集)を押すと、アドレス帳編集画面の 「基本」 タブの項目を編集することができます。

任意の項目を編集した後で(登録)を押すと、その時点でアドレス帳に登録されます。

ご注意!

登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番を必ず入力してください。

携帯電話・PHSの場合には、必ず11桁の番号を入力してください。

■メモリNo.を編集するには

アドレス帳を新規登録する場合、メモリNo.には、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリNo.が自動的に入力されています。

※メモリNo.編集画面で「000~499」以外のメモリ No.を入力した場合には、空いているメモリNo.のう ち最も小さなメモリNo.が自動的に設定されます。

※メモリNo.の内容を空欄にしてメモリNo.入力画面で (OK)を押すと、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリNo.が自動的に設定されます。

■基本タブの入力項目

1 + 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 1	7
入力項目	入力制限
MメモリNo.	000~499の数字
28名前	全角24/半角48文字以内 (絵文字以外)
■名前∃ミ (読みがな)	半角24文字以内 (カタカナ・英数字・記号)
3 グループ	100種類から選択
☎電話番号1	36桁以内
『 1電話番号 タイプ 1	8種類から選択
☎電話番号2	36桁以内
吐 電話番号 タイプ2	8種類から選択
■通常電話番号	「通常TEL1を使用」(電話番号 1を使用)または「通常TEL2を 使用」(電話番号2を使用)から 選択
™Eメール アドレス 1	半角64文字以内
■ 1Eメールアドレス タイプ 1	7種類から選択
№Eメール アドレス2	半角64文字以内
■₂ Eメールアドレス タイプ2	7種類から選択
☑通常Eメール アドレス	「通常Eメール1を使用」(Eメールアドレス1を使用)または「通常Eメール2を使用) (Eメールアドレス2を使用) (Eメールアドレス2を使用)から選択

₪URL	半角256文字以内
〒郵便番号	半角10桁以内 (数字・「-」ハイフン)
▲住所	全角40/半角80文字以内
▲住所タイプ	3種類から選択
★誕生日	1901年01月01日~ 2099年12月31日 (誕生日を入力すると、自動的に 星座が入力されます。)
星 星座	13の星座から選択
■血液型	A型、B型、O型、AB型から選択
國 趣味	全角10/半角20文字以内
■メモ	全角40/半角80文字以内
♥GPS情報*	GPS情報あり/GPS情報なし

- ●関連項目を入力しないと、選択できない項目があります。
 - 例「Eメールアドレス1」を入力しないと「Eメール アドレス2」は選択できません。

※eznavigation機能を利用して取得したGPS情報や、メールで受信したGPS情報(相手の位置)を登録することができます。

GPS履歴のGPS情報を登録する方法

→ 「GPS情報を編集する(P.71) |

Eメールの本文中のGPS情報を登録する方法

→ 「GPS情報を利用する(P.161)」

Cメールの本文中のGPS情報を登録する方法

→ 「本文中に含まれるGPS情報を利用する (P.182)」

登録したGPS情報の地図を表示する方法

→ 「アドレス帳に登録したURL/GPS情報を利用する(P.74)」

登録したGPS情報が本文に入力されたEメールを作成するには、アドレス帳サブメニュー (P.67の C)より (GPSメール作成)を押します。

→P.68

■お買い上げ時に設定されているグループ

グループ番号	グループ 絵文字	グループ名
00	登録なし	グループ 00
\$	\$	\$
99	登録なし	グループ 99

●グループ絵文字とグループ名を編集することができます。

編集方法

→ 「グループ絵文字とグループ名を編集する (P.75)」

●グループには、「グルーブ着信LED (P.75)」「グルー ブ着信音パターン (P.75)」を設定できます。 お買い上げ時は、「設定解除」されています。

■電話番号タイプ一覧

なし	仕事	自宅	携帯電話
	軸仕事	▲自宅	⊮携帯
PHS	ポケットベル	FAX	メール
iaPPHS	iii ∧` ∥	■■FAX	■ X-1/
その他			
■その他			

■Eメールアドレスタイプ一覧

なし	仕事	学校	自宅
	驅仕事	區学校	▲自宅
携帯電話	PHS	メール	その他
⊯携帯	₽PHS	圖水小	皿その他

■住所タイプ一覧

なし	自宅	仕事	その他
	▲自宅	驅仕事	뺍その他

■星座一覧

なし	おひつじ座	おうし座	ふたご座
	4	-	36
かに座	しし座	おとめ座	てんびん座
940	Θ,	蝗	虁
さそり座	いて座	やぎ座	みずがめ座
,	X	#	8
うお座	へびつかい座		
(%	82		

GPS情報を編集する

「GPS情報」を編集する際、「付加する」を選択すると、GPS履歴からGPS情報を選択してアドレス帳に付加できます。

付加したGPS情報を利用すると、eznavigation サービス (P.210)を利用して地図を表示 (P.74) することができます。

- アドレス帳編集画面の「基本」タブ(P.69の (E))を表示する

GPS情報を付加するか、GPS情報を付加しないかを選択します。

(3) (↑)で「付加する」を選択して(○)(OK)

GPS履歴の一覧が表示されます。

(詳細):GPS履歴の詳細を表示する

◆でGPS履歴を選択して◎(OK)

GPS情報を付加すると、アドレス帳に「GPS情報あり」と表示されます。

ここまでの入力内容を登録する場合は、 (金録)を押します。

■アドレス帳からGPS情報を削除するには

GPS情報をアドレス帳から削除するには、ステップ3で「付加しない」を選択して

○(OK)を押します。

画像を登録する

データフォルダから画像を選択して、アドレス帳に 登録することができます。

- ② ◎ (編集)→①ఄఄ(データフォルダ)

データフォルダ内の登録可能な画像、ムービー、3Dの一覧が表示されます。

- (サムネイル): サムネイル表示(P.119)に切り替える
- ○(OK):ステップ4の画面を表示する
- 3 ⊚(表示)または◎(再生)
 - (全画面):画像を全画面表示する
- (OK)



画像が、132×147ドットより 大きい場合は、◆で表示する 場所を選択し、● (OK)を押し ます。

5 「画像」 タブに画像、ムービー、3Dが表示 される



キャンセル 編集 登録

◆ 基本 画像 設定 ▶ここまでの入力内容を登録する場合は、(一)(登録)を押します。

■アドレス帳から画像を削除するには

画像をアドレス帳から削除するには、ステップ2で (編集)→(名2) (画像なし) を押します。

設定項目を編集する

新規登録時:シークレット「OFF」 着信LED「設定解除」 着信音パターン「設定解除」

アドレス帳に着信画像、着信LED、着信音パターンを設定すると、アドレス帳に登録されている電話番号から通常着信した場合、または登録されているEメールアドレスからEメールを受信した場合に、設定した内容の動作をします。

アドレス帳編集画面の「設定」タブ(P.69の G) を表示する

シークレットを設定する場合

② で「シークレット」を選択して

シークレット設定		
1.8	設定する	① (設定する)を押した後、 ロックNo.を入力すると、シーク レットが設定される。
(2 j) ABC	解除する	シークレットを解除する。

着信画像を設定する場合

ご注意!

・「画像」タブに画像が登録されていない場合、「着信表示しない(OFF)」に設定され、「着信画像」を選択して設定することはできません。

画像を登録する方法→「画像を登録する(P.71)」

(1.%) 着信表示する (2.%) 着信表示しない

着信LEDを設定する場合

② (★)で「着信LED」を選択して
◎ (編集)

設定できるLEDランプの点灯色

- → 「M27 LED設定 (M271 通常着信~M277 アラーム) (P.226) 」の「通常着信時のLED点灯を設定する場合 |
- (・)で選択すると、約30秒間、選択した点灯色でLEDランプが点滅します。
- ③ ♠で点灯色を選択して●(OK)

設定できるLEDランプの点滅パターン

- → 「M27 LED設定 (M271 通常着信~M277 アラーム) (P.226) 」の 「通常着信時のLED点灯を設定する場合 |
- (・)で選択すると、約30秒間、選択した点滅パターンで LEDランブが点滅します。

4 ◆で点滅パターンを選択して●(OK)

着信音パターンを設定する場合

② (♣)で「通常」または「Eメール」を選択して(◎(編集)

	通常着信またはEメール受信		
1.8	固定灯ディ	バイブレータ、固定メロディの一 覧を表示する。	
2 th	テ゛ータフォルタ゛	データフォルダ内の登録可能な メロディの一覧を表示する。	
3 to	自作刈売、イ	自作メロディの一覧を表示す る。	
4 th	設定解除	設定を解除する。	

ご注意!

- ・シークレットを設定したアドレス帳は、「M47 シークレット モード(P.45)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。「M47 シークレットモード」が「表示しない」に設定されている場合、(登録)を押してアドレス帳を登録後、アドレス帳ー覧画面に戻ると、登録したアドレス帳は一覧に表示されません。
- ・着信音パターンを設定する場合、「M65 マナーモード (P.248)」が「マナー1(SV)」「マナー2(S)」または「オ リジナル」「に設定されているときには、着信メロディを選択し て (国)(再生)を押しても、音は鳴りません。
 - (音量↑)を押すと、音が鳴ります。
- ・相手からの電話番号の通知がない場合は、アドレス帳の着 信画像機能、着信LED機能、着信音パターン機能は働きません。

アドレス帳を利用して電話を かける

メモリNo.で電話をかける (スピードダイヤル)

メモリNo.000~099に登録されている相手の方には、下1桁または下2桁のメモリNo.を入力して電話をかけることができます。

メモリNo.(00~99)を入力する

メモリNo.の下1桁(0~9)または下2桁(00~99)を入力します。

23

ご注意!

メモリNo.で電話をかけると、「通常電話番号」で選択されている番号に電話をかけます。

アドレス帳一覧画面から電話をかける

アドレス帳一覧画面(P.67の A)でアドレス帳を選択して を理すと、電話をかけることができます。

ご注意!

・選択したアドレス帳の「電話番号1」と「電話番号2」の両方 に電話番号が登録されている場合は、「通常電話番号」で選 択されている電話番号に電話をかけます。

登録されている電話番号を利用する

1 アドレス帳詳細画面(P.67の B)を表示 する

「電話番号1」が登録されている場合は、あらかじめ「電話番号1」が選択されます。

② (予で電話番号を選択して)(発信)

	発信メニュー		
1.8 1.8	発信	電話をかける。	
(2 /h)	184/186発信	続いて(1.3)(184発信)を押すと「184(発信者番号非通知)」を追加して電話をかける。(186発信)を押すと「186(発信者番号通知)」を追加して電話をかける。	
3 S DEF	CX-ル送信	選択した電話番号を宛先とした Cメールを作成する。 →「Cメールを新規作成して送 信する(P.168)」のステップ2 以降	
4 gri	プリペイド発信	「1401」を追加して電話をかける。 →「M 9 5 プリペイド特番 (P.269)」	
5%	分計発信	「131」を追加して電話をかけ る。 →「通話明細分計サービス (P.282)」	
(B _{MNO}	ボイスメール発信	「1612」を追加して電話をか ける。 →「ボイスメール(P.275)」	
©	トーン送信	選択した電話番号をトーン送信 する(通話中のみ利用できる)。 →「通話中にプッシュ信号を送 信する(P.45)」	

■アドレス帳詳細画面で選択した電話番号にすぐ に電話をかけるには

ステップ2で電話番号を選択して**全**を押すと、選択した電話番号に電話をかけられます。

お知らせ

・「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料金は、au ぶりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。

「ぷりペイドサービス」については、「M95 プリペイド特番 (P.269) | をご参照ください。

番号を追加して電話をかける

電話番号の前や後に、番号を追加して電話をかけることができます。

「184」/「186」を追加して電話をかけるときなどに便利です。

1 アドレス帳詳細画面(P.67の B)を表示 する

「電話番号1」が登録されている場合は、あらかじめ「電話番号1」が選択されます。

- ② (*)で電話番号を選択して、追加する番号を入力する
 - (・):番号を前に追加
 - (・):番号を後に追加

前に追加して電話をかける場合

3 • → €

アドレス帳を検索する

名前の読みがな/メモリNo./グループで検索する

アドレス帳サブメニュー(P.67の ○) で 「検索」を選択して ○(OK)

名前の読みがなで検索する場合

(名前ヨミ検索)

検索したい名前の読みがなを、半角カタカナ14文字以内で入力します。

半角英数記号による検索も可能です。

名前のヨミを入力して (検索)

名前の読みがなが一致するアドレス帳が、アドレス帳一覧 画面で選択されます。

メモリNo.で検索する場合

(メモリNo.検索)

検索したいアドレス帳のメモリNo.を入力します。 3桁目を入力すると、自動的に検索を開始します。

3 メモリNo.を入力する

メモリNo.の一致するアドレス帳が、アドレス帳一覧画面で選択されます。

グループで検索する場合

② ③ (グループ検索)

アドレス帳が登録されているグループだけが、一覧に表示されます。

3 ♣でグループを選択して (検索)

選択したグループのタブが、アドレス帳一覧画面で選択されます。

ご注意!

・「検索切替(P.68)」の設定が「メモリNo.順」や「グループ順」に設定されている場合でも、名前ヨミで検索した場合、検索結果は「名前ヨミ順」のアドレス帳一覧画面に表示されます。

メモリNo.で検索した場合、グループで検索した場合も同様です。

お知らせ

「名前ヨミ検索」で検索して、入力した名前と完全に一致するアドレス帳が存在しない場合は、読みがなの五十音順で次のアドレス帳が選択されます。

例えば「ア」「ウ」「オ」で始まる3件のアドレス帳を「イ」で 検索した場合は、「ウ」のアドレス帳が選択されます。

■メモリNo.を百の位や十の位で検索するには

- ●メモリNo.で検索する場合のステップ3で、(1)
 ◎(検索)などと押して検索すると、No.100~
 No.199までに登録されているメモリNo.のうちー番小さい番号のアドレス帳が検索されて、選択されます。
- ●メモリNo.で検索する場合のステップ3で、(13) ②②◎(検索)などと押して検索すると、No.120 ~No.199までに登録されているメモリNo.のう ち一番小さい番号のアドレス帳が検索されて、選 択されます。

■ダイヤルキーでジャンプするには

「検索切替(P.68)」が「名前ヨミ順」に設定されている場合、アドレス帳―覧画面でダイヤルキーを押すと、対応する五十音のタブにジャンプすることができます。

例えば(53)を押すと「な」のタブが表示されます。 表示中の五十音のタブに対応するダイヤルキーを押 すと、そのタブ内でジャンプします。

例えば、 $\lceil tx \rceil$ のタブを表示中に を を押すと $\lceil tx \rceil$ を に $\mid tx \rangle$ を に

※ この機能は、「検索切替」の設定が「メモリNo.順」または「グループ順」に設定されている場合は、ご利用になれません。

アドレス帳からEメールを送信 する

アドレス帳詳細画面からEメールを送信する

- アドレス帳詳細画面(P.67の ®)を表示する
- ② (*)でEメールアドレスを選択して ◎ (Eメール)または
 図

ご注意し

・Eメールアドレスを選択せずに
 タを押した場合には、通常Eメールアドレスが宛先として入力されます。

お知らせ

・アドレス帳―覧画面やアドレス帳詳細画面の「画像」タブと 「設定」タブを表示中に ○を押しても、Eメールを作成する ことができます。

グループのメンバーを宛先とした Eメールを作成する

アドレス帳サブメニュー(P.67の C)で 「グルーブ送信」を選択して (OK)

Eメールアドレスが登録されているグループだけが、 一覧に表示されます。

② でグループを選択して◎(OK)

ご注意!

・グループに登録されているEメールアドレスの合計が、640 文字(区切りのカンマを含む)を超える場合、「入力可能文字 数を超えるため入力できません」というメッセージが表示され、アドレス帳ー覧画面が表示されます。

アドレス帳に登録したURL/ GPS情報を利用する

アドレス帳詳細画面(P.67の ®)を表示する

URLのページを表示する場合

②

・ でURLを選択して

○ (EZ)または

・ 同

GPS情報の地図を表示する場合

② (†) でGPS情報を選択して (地図) → (1.5) (はい)

ご注意!

・「M9351 GPS情報通知設定(P.214)」が「OFF」に設定されている場合は、「GPS情報通知設定がOFFに設定されているため確認できません」というメッセージが表示され、地図を表示することができません。

設定を「ON(確認あり/確認なし)」にしてください。

お知らせ

 ・URLが登録されている場合、アドレス帳詳細画面の「画像」 タブと「設定」タブを表示中に を押しても、URLのページを表示することができます。

グループを設定する

アドレス帳には100件のグループが用意されています。

グループごとにグループ着信LEDやグループ着信音パターンを設定できます。

グループ着信LEDでは、LEDランプの点灯色や 点滅パターンを、グループ着信音パターンでは着 信メロディを選択して設定します。

グループのアドレス帳に登録されている電話番号から通常着信した場合、または登録されているEメールアドレスからEメールを受信した場合に、設定した内容の動作をします。

グループ絵文字とグループ名を編集 する

- アドレス帳設定メニュー (P.67の D)で「グループ設定」を選択して (OK)
- ② (*)でグループを選択して⑩(修正)→
 ⑥ (編集)

選択できるグループ絵文字については、「グループ絵文字一覧(右記)」をご参照ください。

(3) (*) でグループ絵文字を選択して(*) (OK) → (編集)

全角6文字/半角13文字まで入力できます。 →「文字入力(P.61)」

- 4 グループ名を入力して

 ○(OK)
- 5 (登録)

■グループ絵文字一覧



グループ着信LED/グループ着信音パ ターンを設定する

[お買い上げ時:設定解除]

アドレス帳設定メニュー (P.67の D)
 で「グループ設定」を選択して (OK)

グループの一覧が表示されます。

② (*)でグループを選択して⑩(修正)→



グループ「設定」タブが表示されます。

グループ着信LEDを設定する場合

(3) (♣)で「着信LED」を選択して((編集))

以降の操作については、「設定項目を編集する(P.72)」 の「着信LEDを設定する場合」を参照して設定してくだ さい。

グループ着信音パターンを設定する場合

(3) (♣)で「通常」または「Eメール」を選択して((編集))

以降の操作については、「設定項目を編集する(P.72)」 の「着信音パターンを設定する場合」を参照して設定し てください。

ご注意!

- ・相手から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳のグルー プ着信LEDやグループ着信音パターン機能は働きません。
- ・アドレス帳に「着信LED(P.72)」、「着信音パターン (P.72)」が設定されている場合、そちらが優先されます。

お知らせ

- ・「グループ着信LED」の設定を解除するには「設定解除」を 選択して

 (OK)を押します。
- 「グループ着信音パターン」の設定を解除するには
 (設定解除)を押します。

グループを削除する

- アドレス帳設定メニュー(P.67の D)で「グループ設定」を選択して (OK)
- 2 ・グループを選択して
 - (サブメニュー) → ② (削除)削除選択

1.8	1件削除
(2 th	全件削除

→「共通の操作(P.46)」

他の機能から電話番号/ Eメールアドレス/URL/ GPS情報などを登録する

他の機能からアドレス帳に新規登録/ ト書登録する

● 他の機能でアドレス帳に登録する操作を 行う

他の機能でアドレス帳に登録する操作を行うと、新規登録 と上書登録を選択する画面が表示されます。

新規登録する場合

(1.8)(新規登録)

アドレス帳編集画面が表示されます。 アドレス帳の編集方法

→ 「アドレス帳を登録/編集する(P.69) |

上書登録する場合

2 (上書登録)

アドレス帳一覧画面が表示されます。

3 (・でアドレス帳を選択して○(選択)

アドレス帳編集画面が表示されます。 アドレス帳の編集方法

→ 「アドレス帳を登録/編集する(P.69)」

ご注意!

- アドレス帳の登録件数が500件を超える場合は、「登録件数がいっぱいで登録できません」というメッセージが表示されて、アドレス帳に新規登録できません。
- ■登録先のアドレス帳に「電話番号1」と「電話番号2」、あるいは「Eメールアドレス1」と「E メールアドレス2」の両方が登録されている場合
 - アドレス帳を一覧から
 ②で選び
 ③(選択)を押すと、上書きする電話番号またはEメールアドレスを選択する画面が表示されます。
 - ◆ で電話番号またはEメールアドレスを選択して● (選択)を押すと、「上書きしますか」というメッセージが表示されます。
 - (1.**)(上書きする)を押すと、選択した電話番号またはEメールアドレスを上書きしてアドレス帳編集画面が表示されます。
- ■登録先のアドレス帳に「URL」「GPS情報」などが登録されている場合

「上書きしますか」または「上書登録しますか」という メッセージが表示されます。

(上書きする)または(1.8)(登録する)を押すと、 上書きしてアドレス帳編集画面が表示されます。

カメラ

有効画素数124万画素(総画素数134万画素)のCCDイメージセンサーで、フォト(静止画)やムービー(動画)を撮影することができます。


フォトやムービーには、撮影した場所を表すGPS情報を付加することができます。 撮影ライトやセルフタイマーを利用した撮影も可能です。

フォトの撮影

最大1000枚*のフォトを撮影することができます。

撮影したフォトは、Eメールに添付して送信したり、壁紙やアドレス帳画像として利用することができます。フレームを付けての撮影も可能です。

※撮影(保存)可能枚数は、データの保存形式やデータフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

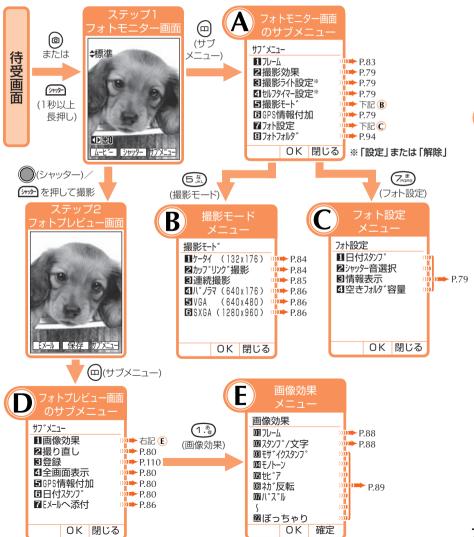


撮影可能時間は最大15秒で、音声も一緒に録音することができます。お買い上げ時の録画時間は、5 秒に設定されています。

ムービーは最大1000件*の保存が可能で、Eメールに添付して送信することもできます。

※撮影(保存)可能件数は、撮影条件やデータフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

S(メール用)で撮影した5秒間のムービー(約20KB)の場合、約500件が目安となります。

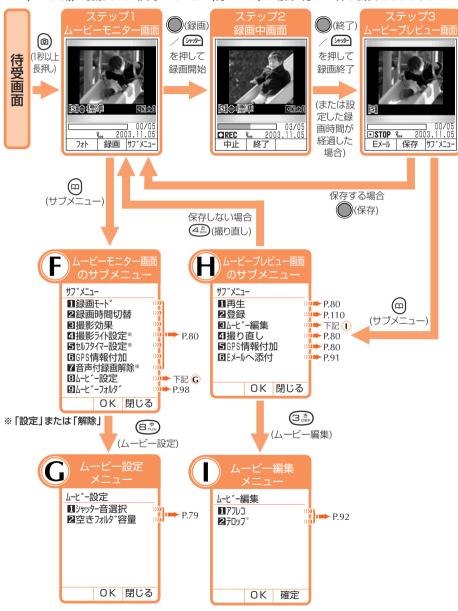

		フォトモニター画面のサブメニュー(P.77 の A)
2 fb ABC	撮影効果	「モノトーン」「セピア」「ネガ反転」のなかから撮影効果を選択して設定する。
3 8	撮影ライト設定	撮影ライトが点灯し、フォトモニター画面に「茶(撮影ライトマーク)が表示され、撮影終了
	/解除	まで連続点灯する。また、(サン)で撮影ライト設定/解除を切り替えることもできる。
		ご注意!
		・撮影ライトは、暗い場所での撮影を補助するものであり、通常のカメラのストロボのような光量 はありません。
		・撮影ライトを設定してシャッターを押したとき、周囲が暗い場合には、自動的に一瞬明るく発光し
		ます。 ・撮影ライトを連続して使用した場合、ご利用可能時間は短くなります。
		お知らせ
		・撮影ライトは、撮影するごとに解除されます。
		・フォトまたはムービー撮影機能を終了すると、撮影ライトの設定は解除されます。
4 th	セルフタイマー	フォトモニター画面に 数 (セルフタイマーマーク)が表示される。
	設定/解除	(スタート)または を押すと、カウントダウンが始まる。
		⑩から⑩までカウントダウンした後に撮影する。
		カウントダウン中およびシャッター時には、LEDが点滅する。
		ご注意!
		・不安定な場所にA5401CAを置いてセルフタイマー撮影を行うと、バイブレータを設定してい
		た場合など、セルフタイマー撮影中の着信などで落下する恐れがあります。 お知らせ
		・セルフタイマーは、撮影するごとに解除されます。
		・フォトまたはムービー撮影機能を終了すると、セルフタイマーの設定は解除されます。
(B _{MNO})	GPS情報付加	現在地を取得して付加する方法と、GPS履歴から選択する方法とがある。
		GPS情報を「付加する」に設定すると、フォトモニター画面、フォトプレビュー画面に
		♥ (GPS情報マーク)が表示される。
		GPS情報について
		→ [eznavigation(P.210)]

フォト設	定メニュー(P.77 の C)/ムービー設定メニュー(P.78 の G)
日付スタンプ © フォト設定 メニュー:(1-3)	モニター画面、プレビュー画面に年月日を表示する。 年月日入りのフォトを撮影することができる。 「設定する」「解除する」から選択する。 [お買い上げ時:解除する] ご注意! ・撮影モードが「パノラマ(640x176)」「VGA(640x480)」「SXGA(1280x960)」に設定されている場合は、日付スタンプを付けることはできません。
シャッター音選択 C フォト設定 メニュー:(2.2) G ムービー設定 メニュー:(1.3)	フォトは5種類、ムービーは3種類から、好みのシャッター音を選択して設定する。フォトの場合 [お買い上げ時:カシャ]、ムービーの場合 [お買い上げ時:電子音] で注意! ・連続撮影時のシャッター音の選択はできません。 ・シャッター音は「M65 マナーモード(P.248)」の設定に関係なく、常に音が鳴ります。また、シャッター音の音量は変更できません。
情報表示 © フォト設定 メニュー: (3.5)	モニター画面にズームの設定や、明るさの設定、撮影モードの設定などの情報を表示するかどうかを設定する。 「表示する」「表示しない」から選択する。 [お買い上げ時:表示する]
空きフォルダ容量 © フォト設定 メニュー:(4点) © ムービー設定 メニュー:(2点)	データフォルダの空き容量を表示する。 (お知らせ) ・1ブロックのデータ容量は、16KBです。 1,000ブロック(16MB)に達するとフル容量となります。

		ムービーモニター画面のサブメニュー(P.78 の F)
1.8	録画モード	録画サイズを「S(メール用)(96×80ドット)」「M(メール用)(128×96ドット)」から選択して設定する。 [お買い上げ時:S(メール用)]
2 th ABC	録画時間切替	「5秒」「10秒」「15秒」のなかから録画時間を選択して設定する。 [お買い上げ時:5秒]
3 to 100	撮影効果	「フォトモニター画面のサブメニュー」と同様です。 →P.79
4 th	撮影ライト設定 /解除	「フォトモニター画面のサブメニュー」と同様です。 →P.79
5 %	セルフタイマー 設定/解除	「フォトモニター画面のサブメニュー」と同様です。 →P.79
(B _{MNO}	GPS情報付加	「フォトモニター画面のサブメニュー」と同様です。 →P.79
7 _{PGRB}	音声付録画設定 /解除	音声を録音せずにムービーを撮影したい場合は、「音声付録画解除」を設定できる。その場合、ムービーモニター画面にSm(マイクOFFマーク)が表示される。 撮影するごとに、自動的に「音声付録画設定」(音声付で録画する)に戻る。 [お買い上げ時:音声付録画設定]

フォトプレビュー画面の	フォトブレビュー画面のサブメニュー(P.77 の $lacktriangle$) / ムービーブレビュー画面のサブメニュー(P.78 の $lacktriangle$ 1)		
再生	撮影したムービーを再生する。		
州 ムービープレビュー画面の サブメニュー: ①③			
撮り直し	撮影したフォトやムービーを保存せずに、もう一度撮り直す。		
Dフォトプレビュー画面の サブメニュー:②Hムービーブレビュー画面の サブメニュー:④			
全画面表示 D フォトプレビュー画面の サブメニュー: (4歳)	撮影したフォトを全画面に表示して見ることができる。 約30秒経過するか、<□●以外のいずれかのキーを押すと元の画面に戻る。		
GPS情報付加 D フォトプレビュー画面の サブメニュー: (5念) H ムービーブレビュー画面の サブメニュー: (5念)	「フォトモニター画面のサブメニュー」と同様です。 →P.79		
日付スタンプ D フォトプレビュー画面の サブメニュー: (音)	「フォト設定メニュー」と同様です。 →P.79		

カメラを使用するときのご注意

- ・レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して 画像が変色することがあります。
- ・A5401CAを暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存したときは画像が劣化することがあります。
- ・カメラは非常に精密な部品から構成されており、なかには常時明るく見える 画素や暗く見える画素もあります。また、非常に暗い場所での撮影では、青い 点、白い点などが出ますのでご了承ください。
- ・レンズ部に指紋や油脂などがつくと、ピントが合わなくなります。 撮影前に柔らかな布で拭いてください。
- ・撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。
- ・レンズ部が汚れたら、眼鏡拭き用などの柔らかな布で、柔らかく拭いてください。

強くこするとレンズを傷つける恐れがあります。

- ・手ぶれにご注意ください。画像がぶれる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影を行ってください。
- ・蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面がちらつく場合がありますが、故障ではありません。
- ・標準/マクロの切り替えができます。 マクロ時はピントの合う距離(約13cm)に合わせて撮影してください。 マクロ撮影設定のまま通常撮影を行うと、適切なピントで撮影できません。
- ・撮影ライトを目に近づけて点灯させないでください。 また、撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。 視力低下などの傷害を起こす原因となります。
- ・マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。 シャッター音の音量は変更することができません。

撮影素子と有効画素数	
撮影素子	CCD
有効画素数	124万画素(総画素数134万画素)

本機で撮影したフォトはMySyncPhoto2などを利用してパソコンに取り込み、印刷することができます。本機は **Exit Print** (Exif 2.2)対応プリンタをお使いの場合に、画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができます。

※パソコンとプリンタは別途ご用意ください。

※ただしカップリング撮影や、編集した場合は Fxif Print には対応しておりません。

フォトを撮影して保存する

(1秒以上長押し)

フォトモニター画面が表示されます。

- ◎(シャッター)/ (ラッタ━):撮影する
- (*):ズームイン/ズームアウト
- (●):暗くする/明るくする
- ◎(ムービー):ムービーに切り替える

(シャッター) / (撮影)

LEDランプが緑色に点灯します。

撮影したフォトが表示されます。

- ◎(保存):「フォト」フォルダに保存する
- (で):フォトを保存せずにステップ1の画面に戻る

③ (保存)

データフォルダの「フォト」フォルダに保存され、フォトモニター画面に戻ります。

例:2003年11月5日(水)に撮影したフォトは、「フォト」フォルダの「03/11/05(水)」フォルダに保存されます。

日付ごとのフォルダ名を変更した後、当日に撮影した場合は、日付ごとのフォルダが再度作成され保存されます。フォトのタイトル名は、「撮影された年月日+時刻+3桁の数字」となります。

例:2003年11月5日12時10分の同時刻に、「ケータイ(132x176)」で撮影された2枚目のフォトのタイトル名は、「031105_1210~002」のJPEG形式となります。

ご注意!

- ・シャッター音は「M65 マナーモード(P.248)」に関係なく、 常に音が鳴ります。
 - また、シャッター音の音量は変更できません。
- ・撮影モードがパノラマ(640x176)、VGA(640x480)、 SXGA(1280x960)の場合や暗い場所での撮影時は、 シャッター音がしてから撮影画像を取り込むまでにわずかな 遅れがあります。シャッターを押してすぐに本機を動かさな いようにしてください。

お知らせ

- ・ステップ1のフォトモニター画面で、約2分間何も操作しない と、待受画面に戻ります。
 - フォトプレビュー画面やフォトプレビュー画面のサブメニュー などで約10分間何も操作しないと、撮影したフォトを自動的に保存します。
- ・撮影サイズにより、被写体との距離を調整することでピント が合います。

撮影サイズ	目安
ケータイ(132x176)サイズ	0.23m~∞
VGA(640x480)/ パノラマ(640x176)サイズ	0.6m ~∞
SXGA(1280x960)サイズ	0.75m~∞

※目安として記されている距離は、標準時の距離です。

■ズームイン/ズームアウトするには

フォトモニター画面/ムービーモニター画面/録画中画面で(**)を押すと、ズームイン/ズームアウトできます。画面には、「ズーム161~「ワイド5」と表示されます。

キー操作	ズーム	画面表示
	J 1 / 1	+ X"-∆ 16
	ズームイン	S
↑	↑	\$X-41
		♦標準
₩		≎ワイド1
	ズームアウト	\$
		^ワイド5

※フォト/ムービーの起動時は、「標準」となります。 ※撮影モード(P84)が「パノラマ(640x176)」

「VGA(640x480)」の場合は、「ズーム5」~「ワイド5」となります。

「SXGA(1280x960)」の場合は、ズームイン/ ズームアウトすることはできません。

■明るさを調節するには

フォトモニター画面/ムービーモニター画面で ◆ を押すと、明るさを調節できます。

画面には、「+5|~「-5|と表示されます。

キー操作	フォト	画面表示
	明るくする	□ +5
	^	↑
	↓	
	暗くする	∀ ₽–5
	PD 19.00	_ E-5

- ※フォト/ムービーの起動時は、「±0」となります。
- ※撮影場所が明るすぎたり、暗すぎたりする場合は、明 るさ調節が対応できない場合があります。また、明 るさ調節はキーを押してから明るさが切り替わるま で少し時間がかかります。
- ※実際にメイン画面に表示される画像の明るさは、 「M35 コントラスト(P.233)」の設定により変わり ます。
- ※実際にサブ画面に表示される画像の明るさは、「M373 コントラスト(サブ画面)(P.235)」の設定により変わります。


■マクロ撮影をするには

花などをアップで撮りたい場合は、マクロ撮影をする ことができます。

マクロスイッチを**数**の側に突きあたるまで移動してください。

被写体との最適距離は約 13cmです。

マクロ撮影が終了したら、マクロスイッチを島の側に 突きあたるまで戻してください。

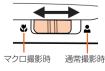

型側で通常撮影すると、適切なピントが得られません。

ご注意!

・レンズを正しくセットするため、マクロスイッチは必ず突きあ たる位置まで移動させてご使用ください。

■フォトモニター画面のマークの意味



画面の見かた

- ◆標準(ズームイン/ズームアウトマーク) ズームイン/ズームアウト状況を表示します。 「情報表示」の設定により表示する/表示しないが設定できます(P.79)。(1)
- 【 (GPS情報マーク) 撮影するフォトにGPS情報を付ける場合に表示されます(P.79)。 (7)
- 2003.11.05(日付スタンプマーク)
 フォトに日付スタンプを付加する場合に表示されます(P.79)。(8)
- ▼▼1(明るさ調節マーク)
 現在の明るさの状況を表示します。
 「情報表示」の設定により表示する/表示しないが設定できます(P.79)。(2)
- # (カップリング撮影マーク)
 - 働(連続撮影(はやい)マーク)
 - 園(連続撮影(普通)マーク)
 - (連続撮影(おそい)マーク)

パグラマ(640x176)」マーク)

VGA(「VGA(640x480)」マーク)

現在の撮影モードが表示されます。

SXGA(「SXGA(1280x960)」マーク) 撮影モードメニュー(P.77の**B**)で設定した、

「情報表示」の設定により表示する/表示しないが設定できます(P.79)。(3)

- ※(撮影ライトマーク) 撮影ライトが設定されている場合に表示され ます(P.79)。(5)
- ♥(マクロ撮影マーク)マクロスイッチがマクロ側(♥)にある場合、表示されます(P.82)。(4)
- *** (セルフタイマーマーク)セルフタイマーが設定されている場合に表示されます(P.79)。(6)

サブ画面を利用してフォトを撮 影する

サブ画面にフォトモニター画面を表示して撮影することができます。自分自身を撮影する場合などに便利な機能です。

1 待受中に⑩→美婦



サブ画面にフォトモニター画面 が表示されます。このとき、メイ ン画面は消灯します。

**:):メイン画面に表示を切り 替える

2 (シャッター) / 🚧 (撮影)

撮影すると、メイン画面に撮影したフォトが表示されます。

③ (保存)

本体を閉じたままフォトを撮影する

(1秒以上長押し)

サブ画面にフォトモニター画面が表示されます。

- ②***/→:撮影する
- (プナ):ムービーに切り替える
- (1秒以上長押し):フォトを終了して待受中に 戻る
- (撮影)

撮影したフォトが表示されます。

- (沖ヶ):保存する
- (マナー:保存せずにフォトモニター画面に戻る
- (保存)

ご注意!

・ 待受ezplus起動中は、 (カケ) (1秒以上長押し)でフォトを撮影することはできません。 本体を開いて ● 電 を押し、待受 ezplusを一時中断してください。

お知らせ

サブ画面での撮影において、モニター表示中は左右反転して表示されます。撮影後に通常の撮影時と同様に表示されます。

フレームを付けてフォトを撮影 する

- フォトモニター画面のサブメニュー (P.77の A)で「フレーム」を選択して(OK)→((同生)
- ② ⑩(前へ)または⑪(次へ)でフレームを 選択して⑩(OK)

③ ◎(シャッター) / ஹ (撮影) → (保存)

■フレームの一覧

_		70		
	星扫扫	温泉	2.00 cm (1.00 cm)	スカーフ風
	777-	おいらん	合3)中!!	LOVE
	吹き出し	N - 75 7 1 N - 74 -	hīth n n	初步
	カラフルホ゛ール	掛け軸	F5/7	

◆ お買い上げ時に用意されている上記のフレーム以 外に、EZwebでダウンロードしたフレームも利用 できます。

ダウンロード方法

→「データをダウンロードする(P.190)」

ご注意!

 撮影モードが「パノラマ(640x176)」「VGA(640x480)」 「SXGA (1280x960)」に設定されている場合は、フレームを付けることはできません。

お知らせ

- フォトモニター画面に表示されているフレームを非表示にするには、ステップ1で
 (再生)のかわりに
 (解除)を押します。
- サブ画面を利用して撮影する場合、フレームは左右反転して表示されます。撮影後にメイン画面で撮影したフォトを表示すると、通常の撮影時と同様に表示されます。

フォトの撮影モードを設定する

お買い上げ時: ケータイ(132x176)

1 撮影モードメニュー(P.77の [®])を表示する

フォト名称	撮影モード	フォトサイズ
	1₃:ケータイ(132x176)	132×176ドット
ケータイ用	ごカップリング撮影	132×176ドット
	③〕:連続撮影	132×176ドット
パノラマ (640x176)	(640x176)	640×176ドット
VGA (640x480)	5.VGA(640x480)	640×480ドット
SXGA (1280x960)	(1280x960)	1280×960ドット

撮影(保存)可能枚数の目安は、「ケータイ用(132×176)」で最大1000枚、「VGA(640×480)」で約200~500枚、「SXGA(1280×960)」で約60~140枚です(データサイズにより異なります)。ただし、データフォルダにその他のデータ(メロディ/画像/ezplusなど)が保存されている場合には、少なくなります。

カップリング撮影でフォトを撮影する

カップリング撮影で撮影すると、2回にわけて撮影 したフォトを合成することができます。 撮影を頼むことができないときでも、2人揃った フォトを簡単に撮影できます。

撮影モードメニュー(P.77の B)で 「カップリング撮影」を選択して (OK)



♣ (カップリング撮影マーク)が モニター画面に表示されます。

◎(シャッター) / 「デザー: 分割された左側の画面で1 人を撮影する





●(シャッター)/ (ティー: 左のフォトに合わせながら、 右側の画面でもう1人を撮 影する

(シャッター) / シャッター (撮影)



- ◎(確定):確定する
- (戻る)/(アア):ステップ2の画面に戻る

(確定)→○(保存)

撮影したフォトは、「ケータイ用(132×176ドット、JPEG 形式) | となります。

■本体を閉じたままカップリング撮影で撮影する には

ステップ1の操作を行って「カップリング撮影」に設定した後、本体を閉じます。

- (右側を撮影する)→ (沖炒 (左側を撮影する)→
- 「テッター (確定する)→ (探存する)を押します。

ご注意!

・本体を閉じると、左右を撮影する順序が逆になります。

フォトを連続撮影する

お買い上げ時: はやい

連続撮影では、9枚のフォトを連続して撮影した後、それぞれのフォトを選択して保存したり、すべてを一度に保存することができます。

撮影モードメニュー(P.77の B)で「連 続撮影」を選択して (OK)

	連続撮影設定		
1.8	はやい	約1秒強の間に、9枚のフォトを 連続して撮影する。	
2 fr)	普通	約2秒強の間に、9枚のフォトを 連続して撮影する。	
3 8	おそい	約4秒強の間に、9枚のフォトを 連続して撮影する。	

普通の速度で連続撮影する場合

(普通)



フォトモニター画面に **図** (連続 撮影(普通)マーク)が表示され ます。

◎(シャッター) / [タッタ━]:
撮影する



選択 全保存

連続撮影したフォトが表示されます。

- ●(選択):選択したフォトを表示 する
- (全保存):撮影したすべての フォトを保存する
- (撮直し):フォトモニター画面 に戻る

フォトを選択して保存する場合

←
でフォトを選択して
(選択)

5 (保存)

撮影したフォトは、「ケータイ用(132×176ドット、JPEG 形式)」となります。

■本体を閉じたまま連続撮影するには

ステップ1~2の操作を行って「連続撮影」に設定した後、本体を閉じます。

(テッット)を押すと、連続撮影します。

撮影後は、本体を開いてステップ4以降の操作を行って、撮影したフォトを保存してください。

ご注意!

- ・暗い場所での撮影では、明るい場所での撮影時よりも時間 がかかる場合があります。
- ・連続撮影時にはシャッター音が連続して鳴りますが、撮影枚数とは連動していません。
- 連続撮影の途中では、ズーム/明るさの調節はできません。
- 連続撮影を行い、ステップ3のサムネイル画面が表示される 前に音声着信があった場合には、撮影した内容は破棄され て、着信画面が表示されます。
- ・ステップ3の画面で (中)(全保存)を押して、すべてのフォトを保存する場合、変換/保存中にです。を押すと、全保存は中止されステップ3の画面に戻ります。ただし、です。を押す前に保存を完了したフォトは、「フォト」フォルダに保存されます。
- すべてのフォトを保存する場合、時間がかかることがあります。

パノラマでフォトを撮影する

640×176ドットの横長のフォトを撮影することができます。

1 撮影モードメニュー(P.77の B)で 「パノラマ(640×176)」を選択して (○)(OK)



ルツラマ (パノラマ (640x176)マーク)が フォトモニター画面に表 示されます。

◎(シャッター)/ (シャッター)/ (ままする)

② ◎(シャッター)/ ᠌ (撮影)→ ◎(保存)

撮影したフォトは、「パノラマ(640×176ドット、JPEG形式)」となります。

■本体を閉じたままパノラマ撮影するには

ステップ1の操作を行って「パノラマ(640x176)」に 設定した後、本体を閉じます。

(テア)を押すと、撮影します。

さらにかを押すと、撮影したフォトを保存します。

ご注意!

・撮影モードを「パノラマ(640x176)」に設定すると、フォト モニター画面の左上に かが表示されます。 撮影時にはアンテナ側を下にして、 (a)の向きになるよう

A5401CAを横にして、その状態で (シャッター) / (クァッター) を押すと、パソコンなどに送信して再生したときに、 正しい向きで表示されます。

サブ画面を利用して撮影する場合も同様です。

VGA(640x480)/SXGA (1280x960)のフォトを撮影 する

 撮影モードメニュー(P.77の ®)を表示 する

	撮影モードメニュー		
(5 %)	VGA (640x480)	「VGA(640×480ドット、 JPEG形式)」のフォトを撮影する。	
(G _{MND})	SXGA (1280x960)	「SXGA(1280×960ドット、 JPEG形式)」のフォトを撮影す る。	

VGA(640x480)のフォトを撮影する場合

2 (VGA(640x480))

VGA(「VGA(640x480)」マーク)がフォトモニター画面に表示されます。

- ③ ◎(シャッター)/☞②(撮影)→◎(保存)
- ■本体を閉じたままVGA(640x480)/SXGA (1280x960)のフォトを撮影するには

ステップ1~2の操作を行って「VGA (640x480)」 または「SXGA (1280x960)」に設定した後、本体 を閉じます。

(ユサッター) を押すと、撮影します。

さらにかかを押すと、撮影したフォトを保存します。

ご注意!

・撮影モードを「VGA(640x480)」または「SXGA (1280x960)」に設定すると、フォトモニター画面の左上にかい表示されます。

撮影時にはアンテナ側を下にして、 の向きになるよう A5401CAを横にして、その状態で (シャッター) / かか を押すと、パソコンなどに送信して再生したときに、正しい向きで表示されます。

サブ画面を利用して撮影する場合も同様です。

撮影したフォトをEメールで送 信する

撮影したフォトをEメールに添付して送信する方法について説明します。

撮影したフォトにGPS情報を付加して送信する場合は、GPS情報を「付加する」に設定してから、Eメールを送信してください。

フォトを撮影する

撮影方法

- →「フォトを撮影して保存する(P.82)」のステップ1~2 →「カップリング撮影でフォトを撮影する(P.84)」のス テップ1~4(確定まで)
- →「パノラマでフォトを撮影する(左記)」のステップ1~2 (撮影まで)
- →「VGA(640x480)/SXGA(1280x960)のフォトを撮影する(左記)」のステップ1~3(撮影まで)
 - (Eメール):撮影したフォトサイズで添付する→ス テップ4の送信メール作成画面が表示 される。
- ※ SXGA(1280x960)で撮影して⑥(Eメール)を押したときには、ステップ2へと進みます。
- 2 フォトプレビュー画面のサブメニュー (P.77の D)で「Eメールへ添付」を 選択して (OK)

	E	Eメールへ添付
1.8	ケータイ (132x176)	「ケータイ用(132x176)」サイ ズで添付する。 (13)を押すと、ステップ4の Eメール作成画面が表示される。
2 ABIC	パノラマ (640x176)	「パノラマ」サイズで添付する。 (A) を押すと、「サイズが大きい為、送信先で再生できない場合があります」と表示される。(1.3) (実行する)を押すと、ステップ4のドメール作成画面が表示される。 ※撮影モードを「パノラマ」に設定して撮影した場合にのみ選択できる。
(3 ° c)	VGA (640x480)	「VGA」サイズで添付する。 ② を押すと、「サイズが大きい為、送信先で再生できない場合があります」と表示される。 ② 実行する)を押すと、ステップ4のEメール作成画面が表示される。
4 to (3H)	J対応へ 変換	「J対応」サイズで添付する。 (4.3)を押すと、ステップ3の切り 抜く位置を選択する画面が表示 される。
(5 %)	au C4XX へ変換	「au C4XX(PNG)」サイズで添付する。 添付する。 を押すと、ステップ3の切り 抜く位置を選択する画面が表示 される。

※ それぞれのフォトサイズについては、「フォトサイズの 一覧(右記) | をご参照ください。

au C4XX (PNG)に変換して添付する場合





撮影したフォトが表示されま す。

◆:切り抜く位置を上下左右に 移動

4 ◆で切り抜く位置を選択して(OK)

送信メール作成	
宛先	
件名	
DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	•

(8KB)031105_10

Eメールを作成する画面が表示 されます。

■フォトサイズの一覧

	ステップ2で選択できる形式	サイズ(ドット)	データサイズ目安
I	ケータイ(132×176)*1	132 × 176	9KB以下
I	パノラマ(640×176)*2	640 × 176	約10~70KB
I	VGA(640 × 480)*3	640 × 480	約20~70KB
I	J対応へ変換*4	120 × 160	4KB以下
I	au C4XX∧変換₩5	120 × 120	約12KB以下

- ※1 相手の方の携帯電話が、JPEG形式の画像が表示可能なau電話(下記)の場合に選択してください。
 - A5000/3000/1000、C5000/3000シリーズおよびC1002S、C414K、C414KII
- ※2 相手の方の携帯電話がA5401CAの場合、またはパソコンなど大きなサイズ(640×176ドット)の画像表示が可能な機器に送信する場合に選択してください。
- ※3 パソコンなど、大きなサイズ(640×480ドット)の画像表示が可能な機器に送信する場合に選択してください。
- ※4 相手の方の携帯電話に、受信データサイズの制限がある場合に選択してください。
- ※5 相手の方の携帯電話が、au電話(C4XXシリーズ)である場合に選択してください。

ご注意し

・「J対応へ変換」または「au C4XXへ変換」でフォトを切り抜いた場合には、切り抜いた位置により、日付スタンプを設定して撮影したフォトから日付表示がなくなることがあります。

お知らせ

- Eメールに添付できるフォトのサイズは撮影モード(P.84)により異なります。
- ・添付するフォトのタイトル名は、「撮影された年月日+時刻+ 3桁の数字」となります。
 - 例:2003年11月5日12時10分の同時刻に「ケータイ (132x176)」で撮影された2枚目のフォトのタイトル名 は、「031105_1210*002」となります。
- ・あらかじめGPS情報を「付加する」に設定している場合は、 GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。
- ・撮影した画像サイズ以外を選択してEメールへ添付した場合は、Eメール送信完了後、撮影した画像は保存されていないため「撮影したサイズの画像が保存されていません。画像を破棄しますか?」と表示されます。
- 保存する場合は、2xc (破棄しない)を押すとプレビュー画面に戻るので保存を行ってください。
- SXGA(1280x960)のサイズのままではEメールで送信することはできませんので、ステップ2で送信可能なサイズにして送信してください。
- ・SXGA(1280x960)で撮影したフォトはMySync(別売) などによりパソコンに転送することができます。

■フォトメール便について

「フォトメール便」を利用すれば、相手がau以外の 携帯電話でも、画像が正しく見られるように、フォトを自動変換して送ることができます。

「フォトメール便」を利用するには、送信先のEメールアドレスの@以下を次のように変えてください。

相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△ @docomo.ne.jp	△△△ @d.nepm.jp
Jフォン	△△△@jp-○*.ne.jp	△△△@jp-○*.nepm.jp
ツーカー/ ムービーメール 非対応の au 電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△ @ezweb.nepm.jp

※○は地域ごとに異なります。

撮影したフォトを編集する

フォトにフレームを合成する方法や、フォトの上に スタンプを合成する方法、様々な特殊効果でフォ トを加工する方法などについて説明します。

ご注意!

- ・撮影モードを「ケータイ (132×176)」「カップリング撮影」 「連続撮影」「に設定して撮影した場合以外は、フォトプレ ビュー画面(P.77の ())から (1.3) (画像効果)を選択する ことはできません。
- フォトを編集すると、フォトの内容によっては画質が劣化する 場合があります。
- ・著作権のあるフォトは編集することができません。
- データフォルダよりフォトを編集する場合、A5401CAで撮影したフォト以外では、編集できない場合があります。

お知らせ

- ・画像効果メニューで (金) (全解除) を押した場合、画像効果メニューで行った画像効果は、すべて解除されます。 ただし、フォトブレビュー画面で反映した効果は、解除されません。
- ・画像効果メニューを実行して、再び画像効果メニューに戻ったときに、別の画像効果メニューを選択して、続けてフォトを編集することもできます。

フレームを合成する

フレームは、15種類+ダウンロードしたフレーム から選択することができます。

お買い上げ時のフレームについては、「フレーム の一覧(P.84)」をご参照ください。

■像効果メニュー(P.77の E)で「フレーム」を選択して (OK)

- フレームと合成されたフォトが表示されます。 (前へ)または((次へ):フレームを選択する
- **③** (OK)→@(確定)

編集した結果のフォトが表示されます。 (原る):画像効果メニューに戻る

4 (確定)→(保存)

スタンプを合成する

スタンプは、20種類+自作したスタンプ+ダウン ロードしたスタンプから選択できます。

- 画像効果メニュー(P.77の €)で
 「スタンプ/文字」を選択して (OK)

スタンプと合成されたフォトが表示されます。

- (連続):選択したスタンプを連続して貼り付ける
- ◎(前へ)または◎(次へ):スタンプを選択する
- (3) ◆でスタンプの位置を移動して(○) (OK)→(○) (確定)

編集した結果のフォトが表示されます。 (戻る):画像効果メニューに戻る

4 (確定)→ (保存)

■スタンプの一覧

スタンプの名称	アイコン	スタンプの名称	アイコン
クローバ゛ー	2/38	プルベント	M
1/-1-	%	9494	()
はてな	2	クラッカー	20
בעוו		マイク	Para Contract of the Contract
当選バラ	9	お金	
キューヒ°ット゛	2	ハ゛ンソウコウ	
怒り	(B)	/ש!	1/2
コ゛キケ゛ソ	3/	33!	72"
びっくり	0	OK!!	OKA
キラッ	*	BAD!!	BABA

● お買い上げ時に用意されている上記のスタンプ以 外に、自作したスタンプやEZwebでダウンロードし たスタンプも利用できます。 ダウンロード方法

→「データをダウンロードする(P.190) |

文字スタンプを合成する

お好みのコメントを入力して、文字スタンプとして 合成することができます。

- 画像効果メニュー(P.77の €)で「スタンプ/文字」を選択して (OK)
- ② (①(文字)

全角8文字/半角16文字まで入力できます。 →「文字入力(P.61)|

3 コメントを入力して (再生)

コメントと合成されたフォトが表示されます。 (文字色):文字色を変更する

(連続):入力したコメントを連続して貼り付ける

編集した結果のフォトが表示されます。

(確定)→○(保存)

モザイクスタンプを合成する

フォトの一部にモザイクをかけることができます。

- 画像効果メニュー(P.77の E)で「モザイクスタンプ」を選択して
 (OK)
 - (切替):モザイクスタンプの大きさを44×44ドット→56×56ドット→68×68ドットに切り替える
 - (連続):連続してモザイクスタンプを貼り付ける

(OK)→((確定)

編集した結果のフォトが表示されます。

(保存)→(保存)

フォトを特殊効果で加工する

フォトをモノトーンやセピア色に加工したり、フォトをぼかしたり、様々な特殊効果でフォトを加工することができます。

■像効果メニュー(P.77の E)で 「モノトーン」~「ぽっちゃり」を選択して ◎(OK) (OK)→□(確定)

編集した結果のフォトが表示されます。

(保存)→(保存)

■画像効果メニューで選択できる特殊効果の 一覧



●その他の特殊効果

05セピア	セピア色のモノクロ画像にします。
14肖像(サファイア)	サファイア色の肖像になります。
15肖像(アメジスト)	アメジスト色の肖像になります。
19彩度UP	色のあざやかさが増します。
20輝度UP	明るさが増します。

ムービーを撮影して保存する

ムービーの録画サイズ(ドット)は96×80「S (メール用)」または128×96「M(メール用)」、 保存形式は.amc形式となります。

お買い上げ時の設定では、録画モードは「S(メール用)」です。

録画時間は5秒に設定されています。

設定を変更すると最長15秒間録画することもできます。

録画モードや録画時間を変更するには、ムービーモニター画面のサブメニュー(P.78の F)から(1.3)(録画モード)、または(2.3)(録画時間切替)を選択し、変更してください。

1 待受中に (1 秒以上長押し)

ムービーモニター画面が表示されます。

- ◎(録画)/ 3 :録画を開始する
- (*):ズームイン/ズームアウト
- →「ズームイン/ズームアウトするには(P.82) |
- (●):暗くする/明るくする
- → 「明るさを調節するには(P.82) |
- (フォト):フォトに切り替える

(録画) / (録画) (録画)

- (中止):録画を中止してムービーモニター画面に 戻る
- ◎(終了)/ (※・を押すか、設定された録画時間(お買い上げ時の設定は5秒間)が経過すると、自動的に録画を終了します。
- ③ ◎(終了)または ∞/ (終了)
- 4 (保存)

データフォルダの「ムービー」フォルダに保存され、ムービーモニター画面に戻ります。

例:2003年11月5日水曜日に撮影したムービーは、 「ムービー」フォルダの「03/11/05(水)」フォ ルダに保存されます。

日付ごとのフォルダ名を変更した後、当日に撮影した 場合は、日付ごとのフォルダが再度作成され保存され ます。

保存されたムービーのタイトル名は、「録画された年 月日+時刻+3桁の数字」となります。

※S(メール用)の場合はタイトル名の先頭に「S_」が付きます。M(メール用)の場合は何も付きません。

例: 「S(メール用)」で2003年11月5日12時10分の 同時刻に録画された2つ目のムービーのタイトル名 は、「S 031105 1210 002 となります。

ご注意!

録画開始時には、シャッター音が鳴ります。
 シャッター音は、「M65マナーモード(P.248)」に関係なく音が鳴ります。

また、シャッター音の音量は変更できません。

・録画中の録音音量が大きすぎると、音がひずんでうまく録音 できない場合があります。

マイクを十分離して録音してください。

- ・録画する内容によっては、画質が劣化する場合があります。
- ・変換中に着信を受けると変換は中断され、変換の終わった ところまでが録画データになります。

お知らせ

- ・録画中に本体を閉じると録画を終了し、ステップ3の画面に なります。本体を閉じるまでのムービーは保持されます。
- ・ムービーの録画中に着信などがあった場合、着信の前まで のムービーを保持します。
- データフォルダの容量が足りずに録画したムービーを保存できない場合、「データフォルダ容量がXXXKB(XXブロック)足りません。データフォルダ内容を削除しますか?」と表示されます。

- (1.®)(削除する)を押して、不要なデータを削除すると保存することができます。
- ・ムービーモニター画面で、約2分間何も操作しないと、待受 画面に戻ります。
- ・被写体との距離については「フォトを撮影して保存する (P.82)」の「お知らせ」にある撮影サイズと被写体との距離 の表のケータイサイズをご参照ください。

■録画中に点灯するLEDランプとシャッター音に ついて

モニター画面で (録画)を押すと、シャッター音が鳴り、LEDランプが緑色に点灯した後、録画を開始します。

録画中は、LEDランプが赤色に点灯します。 録画が終了すると、LEDランプが緑色で約1秒間点灯 し、録画終了音が鳴ります。

■ムービー起動中に表示されるマークの意味



画面の見かた

ムービーモニター画面/録画中画面/再生中 画面に共通して表示される内容

- (「S(メール用)」マーク)
 録画モード(P.80)が「S(メール用)」に設定されている場合に表示されます。(1)
- **晒**(「M(メール用)」マーク)
 録画モード(P.80)が「M(メール用)」に設定されている場合に表示されます。(1)
- ₹_N(マイクONマーク)音声付録画が設定されていて、音声付で録画する場合に表示されます(P.80)。(5)
- \$FF(マイクOFFマーク)
 音声付録画が解除されていて、音声無しで録画する場合に表示されます(P.80)。(5)
- は (GPS情報マーク)
 GPS情報をムービーに付加する設定の場合、表示されます(P.80)。(7)

ムービーモニター画面/録画中画面に共通して表示される内容

- (マクロ撮影マーク)
 マクロスイッチがマクロ側(♥)にある場合、表示されます(P.82)。(3)
- ※(撮影ライトマーク) 撮影ライトが設定されている場合に表示されま す(P.79)。(4)

録画中画面に表示される内容

- ■ REC (ムービー録画マーク) ムービー録画中に表示されます。(2)
- STOP(ムービー録画終了マーク)ムービー録画を終了すると表示されます。(2)

再生中画面に表示される内容

● 〒(音量マーク)

ムービー再生中にムービーの音量が表示されます。

音量が0の場合は、**№** (音量マーク)が表示されます。

音声無しで録画した場合、音量マークは表示されません。(6)

- PLAY(ムービー再生マーク)
 - ムービーを再生中に表示されます。(2)
- **■PAUSE**

ムービーを一時停止中に表示されます。(2)

サブ画面を利用してムービー を撮影する

サブ画面にムービーモニター画面を表示して撮影することができます。自分自身を撮影する場合などに便利な機能です。

1 待受中に⑥(1秒以上長押し)→後沿



サブ画面にムービーモニター画面が表示されます。このとき、メイン画面は消灯します。

**: モニター画面表示中にメロップ・・・・ イン画面に表示を切り替える

(録画) / (録画) (録画)



◎(終了)/ ∞→ を押すか、設定された録画時間(お買い上げ時の設定は5秒間)が経過すると、自動的に録画を終了して、メイン画面に表示が切り替わります。

以降のムービーを保存する操 作

→「ムービーを撮影して保存す る(P.89) | のステップ4以降

お知らせ

・録画中に本体を閉じると、録画を終了します。

本体を閉じたままムービーを 撮影する

(1) 待受中に本体を閉じたまま (39%) (1) 秒以上長押し)

サブ画面にフォトモニター画面が表示されます。

②→:ムービーに切り替える

2 (ムービー)

ムービーモニター画面が表示されます。

- ☞ :録画を開始する
- ☑→:フォトに切り替える
- (1秒以上長押し):ムービーを終了して待受中 に戻る
- (録画)
 - (3997):録画を終了する
 - (マナ): 録画を中止してステップ2のムービーモニター画面に戻る

設定された録画時間(お買い上げ時の設定は5秒間)が経 過すると、自動的に撮影を終了します。

4 (終了)



- (保存): 録画したムービー を保存
- (キャンセル): 「中止?」と 表示される。

(中止)を押すと、保存せずにステップ2の画面に戻る

5 シャッター (保存)

お知らせ

・録画中に本体を開けると、録画を終了します。

撮影したムービーをEメールで 送信する

撮影したムービーをすぐにEメールに添付して送 信する方法について説明します。

撮影したムービーにGPS情報を付加して送信する場合は、GPS情報を「付加する」に設定してから、Eメールを送信してください。

1 ムービーを撮影する

「ムービーを撮影して保存する(P.89)」のステップ1~3 をご参照ください。

② ®(Eメール)

Eメールを作成する画面が表示されます。

ご注意!

- ・受信したムービーを再生できるのは、ムービー対応機種の 携帯雷託または、パソコンなどに限ります。
- 受信したM(メール用)ムービーを再生できるのは、M(メール用)ムービー対応機種の携帯電話または、パソコンなどに限ります。

お知らせ

- ・添付するムービーのタイトル名は、「録画された年月日+時刻+3桁の数字」となります。
 - (X-) (X-) (X-) の場合はタイトル名の先頭に (S_{-}) が付きます。
- 例: 「S(メール用)」で2003年11月5日12時10分の同時 刻に録画された2つ目のムービーのタイトル名は、 「S 031105 12107002 となります。
- ・あらかじめGPS情報を「付加する」に設定している場合は、 GPS情報を表すURLがFメールの本文に付加されます。

撮影したムービーを編集する

撮影したムービーに音声(アフレコ)を 付加する

撮影したムービーに後から音声(アフレコ)を付加することができます

- 1 ムービー編集メニュー(P.78の ①)で「アフレコ」を選択して◎(OK)→◎(録音)
 - (再録音):最初から録音をやり直す
- 🕗 🔘 (停止) またはムービーが終了
 - ◎(再生):再生する
 - ◎(再録音):録音を最初からやり直す
- (OK)

ムーヒ"ー編集 17フレコ 2プロッフ° (確定):編集内容を確定する ここで(222)を押すと、テロップ を編集できます。

(確定)→○(保存)

ご注意!

・アフレコを付加したムービーを保存する場合、アフレコを 付加する前の音は消去されます。

お知らせ

- アフレコは、録画された秒数(最大15秒)まで録音できます。
- ・EZwebでダウンロードするなどした録画時間が20秒以上 の編集可能なムービーについては、最大20秒までアフレコ を付加できます。

撮影したムービーに文章(テロップ)を 付加する

撮影したムービーと同時に表示する文章 (テロップ) を最大4つ設定できます。

テロップの文字色と背景色は、白、緑、青、赤、オレンジ、黄、シアン、マゼンタ、黒の9色から選択することができます。

1 ムービー編集メニュー(P.78の 1)で 「テロップ」を選択して (OK)



◎(編集):設定項目を編集

テロップ1を編集

🕗 「🛮 時間」を 🗘 で選択して 🔘 (編集)

11▶:START 00 秒

05 秒

時間1

N:STOP

5 **秒** 入力可能な時間があらかじめ入力されています。

(削除):入力した時間を削除 する

- 表示開始時間 (START) と表示終了時間 (STOP) を入力して (OK)

表示する文章 (テロップ)は最大全角20文字/半角40 文字まで入力できます。

- →「文字入力(P.61)」
- 5 テロップを入力して◎(OK)
- (OK)
- √ ステップ2~6の操作を繰り返して、
 テロップ2~テロップ4を設定する
 - (背景色)
- で背景色を選択して (OK) →(OK)



再生

確定

- (確定):編集内容を確定
- ◎(再生):再生する
- (戻る):テロップを編集する 画面に戻る

表示開始時間(START)と表示 終了時間(STOP)がきちんと 入力されていないときには、補 正した表示になります。

(確定)

ム−ヒ*−編集 ■7フルコ 2テロッフ* (確定):編集内容を確定する ここで (1.3)を押すと、アフレ コを編集できます。

(保存) → (保存)

ご注意!

- ・EZwebでダウンロードするなどしたムービーに著作権がある場合、ムービーを編集することができません。
- ・Eメールで受信したり、EZwebでダウンロードするなどした ムービーには、アフレコ/テロップ/GPS情報をそれぞれ 編集できないものがあります。
- ・アフレコ/テロップ/GPS情報の編集後の保存は、上書き 保存になります。

編集前のデータは消去されます。

お知らせ



- ・テロップの設定例です。入力した時間が重ならないようにしてください。
- ・入力された刺数が正しくない場合は、テロップの入力を終えて □ (OK)を押した後、テロップ の順序が変わったり削除される 場合があります。

・表示開始時間(START)と表示終了時間(STOP)は、〇秒~ 最大15秒を設定できます。設定時間は録画時間によります。


・録画時間が3秒以下の場合には、テロップを4番まで入力することはできません。

■編集できるムービーの一覧

ムービーの	録画サイズ	ムーヒ"-	ムービー編集			
種類		アフレコ	テロップ			
S(メール用)	96×80 ドット	0	0			
M(メール用)	128×96 ドット	0	0			

フォトフォルダを利用する

フォトフォルダに保存したフォトを回転する方法や、フォトの一部を切り出す方法、保存形式を変換する方法について説明します。編集できる画像の種類についてはP.97をご参照ください。

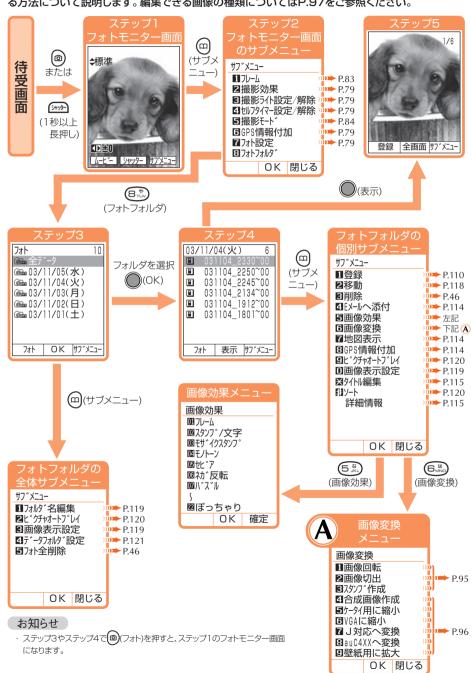

フォトを加工・変換する

データフォルダに登録されているフォトを回転する方法や画像を切り出す方法、PNG形式にフォトを変換する方法などについて説明します。

ご注意!

- ・フォトを編集すると、フォトの内容によっては画質が劣化する場合があります。
- A5401CAで撮影したフォト以外では、加工・変換できない場合があります。
- ・著作権のあるフォトは、編集することができません。

お知らせ

- ・ 画像変換を行ったフォトは、別のフォトとして、元のフォトと同じフォルダに保存されます。タイトル名は、元のフォトのタイトル名に- (ハイフン)と現在時刻が付加されたタイトル名となります。
- ・画像変換中に、保存しないまま約10分間何も操作しない と、変換中の画像を破棄します。
- フォトの一覧(P.94のステップ4)では、フォトの保存形式ごとに、ファイル名の先頭にアイコンが表示されます。
 - →「フォトの一覧に表示されるアイコンの意味(P.97)」
 - また、その他に次のアイコンが表示されます。

 - ☑:他の機能に利用登録されていて、GPS情報が付加されている場合

フォトを回転する

回転できる画像の種類についてはP.97をご参照 ください。

- 画像変換メニュー(P.94の A)で
 「画像回転」を選択して (OK)
 - (n 左):フォトを左に90度回転する
 - ⑥(右♪):フォトを右に90度回転する

左に90度回転する場合

② ⑩(ヶ左) → ⑩(保存)

お知らせ

フォトを回転することによりはみ出した部分は、保存時に切り捨てられます。

フォトを切り出す

切り出しができる画像の種類についてはP.97をご参照ください。

■像変換メニュー(P.94の A)で「画像切出」を選択して (OK)

	画像切出							
	項目	切出サイズ	用途					
1.8	ケータイ	120×	「フォトサイズの一覧					
	(120×160)	160ドット	(P.87)」の※4参照。					
2 th	ケータイ	132×	「フォトサイズの一覧					
	(132×176)	176ドット	(P.87)」の※1参照。					
3.00	パノラマ	640×	「フォトサイズの一覧					
	(640×176)	1761 jr	(P.87)」の※2参照。					
4 gH)	VGA	640×	「フォトサイズの一覧					
	(640×480)	480**y\	(P.87)」の※3参照。					

120×160サイズに切り出す場合

(120×160サイズ)

- (๑)(−):ズームダウン
- (+):ズームアップ
- (金):縦と横を切り替える

※「ケータイ用」「パノラマ」サイズでは、

- (□)(□)(□(+)(
 (□)は無効です。
- ※ごれ以上、ズームダウン/ズームアップできない場合は、画面上に「-/+|は表示されません。
 - (保存):保存する
- ③ ◆で切り出す位置を選択して (保存)

お知らせ

切出のできる項目は、編集する画像サイズで異なります。

スタンプを作成する

スタンプを作成できる画像の種類については P.97をご参照ください。

- 画像変換メニュー(P.94の A)で
 「スタンプ作成」を選択して (OK)
 - (戻る)/(ズーム):画像変換メニューに戻る/ ズームアップする(VGA(640x480)または SXGA(1280x960))
 - (切替):スタンプのサイズを44×44ドット→56× 56ドット→68×68ドットに切り替える
 - (a):スタンプの枠を□→○→☆→ →. に切り替える

ズーム中は画像の縦/横を切り替える

② ◆で切り取る位置を選択して◎(保存)

作成したスタンプは、データフォルダの「カスタムツールーフォルダに保存されます。

ご注意し

フォトからスタンプが作成できるのは、A5401CAで撮影し たフォトに限ります。

ただし著作権のあるフレームやスタンプで撮影や編集を 行ったフォトからは、スタンプを作成することができません。 Eメール受信またはダウンロードなどしたフォトからも同様 に、スタンプを作成することはできません。

- A5401CAで撮影したフォトでも、スタンプ作成できない フォトと、合成した画像からはスタンプを作成することはで きません。
- 作成したスタンプは相手方の携帯電話によっては再生でき ない場合があります。

フォトを合成する

合成できる画像の種類についてはP.97をご参照 ください。

- 画像変換メニュー(P.94の A)で 「合成画像作成」を選択して (OK)
- (◆)で位置を選択して(○)(OK)→)(確定)

合成可能なフォトの一覧が表示されます。

- (◆)でフォトを選択して⑩(表示)
- (選択)
- (▼)で合成する位置を選択して (保存)

フォトをケータイ用に縮小する

サイズの大きいフォトを「ケータイ用(132x176)」 に縮小することができます。縮小できる画像の種類 についてはP.97をご参照ください。

画像変換メニュー(P.94の A)で 「ケータイ用に縮小」を選択して \bigcirc (OK)

縮小したフォトが表示されます。

(保存)

SXGA(1280x960)のフォトをVGA (640x480)に縮小する

サイズがSXGA(1280x960)のフォトをVGA (640x480)に縮小することができます。

画像変換メニュー(P.94の A)で 「VGAに縮小」を選択して (OK)

縮小したフォトが表示されます。

」対応に変換する

「ケータイ用」のフォトを120×160ドットに切り 取り、約4KB以下のフォトに圧縮することができ ます。

Eメールに添付して他の携帯電話にフォトを送る ときに、受け手側の携帯電話が容量の大きなフォ トを受信できない場合などに利用します。

- 画像変換メニュー(P.94の A)で 「J対応へ変換」を選択して (OK)
- ◆で切り取る位置を移動して (保存)

au電話(C4XXシリーズ)用のPNG 形式のフォトに変換する

「au C4XX対応」に変換できる画像の種類につ いてはP.97をご参照ください。

- 画像変換メニュー(P.94の A)で 「au C4XXへ変換」を選択して (OK)
- ◆で切り取る位置を移動して (保存)

壁紙用に拡大する

サイズの小さいフォトを待受画面に表示する壁紙 用に拡大することができます。拡大できる画像の 種類についてはP.97をご参照ください。

画像変換メニュー(P.94の A)で 「壁紙用に拡大」を選択して (OK)

拡大したフォトが表示されます。

(保存)

ご注意!

フォトを壁紙用に拡大すると、画質が劣化することがありま

96

■編集できる画像の一覧

画像種類	画像サイズ		画像効果 画像変換				GPS 情報									
		フレーム	スタンプ	文字スタンプ	モザイクスタンプ	特殊効果	画像回転	画像切出	スタンプ作成	合成画像作成	ケータイ用に縮小	VGAに縮小	J対応へ変換	au C4XXへ変換	壁紙用に拡大	付加しない
ケータイ用JPEG	120× 160	0	0	0	0	0	0	×	*	0	×	×	0	0	0	0
(JPEG通常)	132× 176	0	0	0	0	0	0	0	*	0	×	×	0	0	×	0
J対応(JPEG高圧縮)	120× 160	0	0	0	0	0	0	×	*	0	×	×	×	0	0	0
au C4XX(PNG)	120× 120	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	0
120×120ドットの JPEG形式	120× 120	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	0
ケータイ用PNG	120× 160	0	0	0	0	0	0	×	×	0	×	×	×	0	×	0
QVGA(JPEG)	320×240 240×320	×	×	×	×	×	×	0	×	0	0	×	×	×	×	0
VGA(JPEG)	640×480 480×640	×	×	×	×	×	×	0	*	0	0	×	×	×	×	0
SXGA(JPEG)	1280×960 960×1280	×	×	×	×	×	×	0	*	0	0	0	×	×	×	0
パノラマ画像	640×176 176×640	×	×	×	×	×	×	0	*	0	×	×	×	×	×	0


○:編集可能 ※A5401CAで撮影したフォトのみ。(ただし著作権のあるフレームやスタンプを付 ×:編集不可能 加したフォトや、Eメール受信したりダウンロードするなどしたフォトからは、 A5401CAで撮影したフォトであっても、スタンプを作成することはできません。)

■フォトの一覧に表示されるアイコンの意味

名称	A5401CAで指 または撮影後に (アイコンの)	編集したフォト	Eメール、EZv 外部から取得 (アイコンの周	表示不可画像	
	サイズ	アイコン	サイズ	アイコン	アイコン
ケータイ用	132×176		132×176		
壁紙用画像	132×176		132×176		
ケータイ用/au対応(A5401CAで切り出した画像)	120×160	(31)	120×160	[31]	8X 80
J対応(JPEG高圧縮)	120×160	J	120×160	J	F
au C4XX(PNG)	120×120	NFF	120×120	1997	137
ケータイ用PNG	_	_	120×160	148	NX NX
120×120ドットJPEG画像	_	_	120×120	[31]	i i
QVGA	_	_	320×240 240×320	Q Use	71.X
パノラマ画像	640×176	B	640×176 176×640	国	B
VGA	640×480	UEA	640×480 480×640	UEA UEA	78X
SXGA	1280×960	S. With	1280×960 960×1280	5	ax ar

ムービーフォルダを利用する

ムービーフォルダに保存したムービーを再生する方法や、再生中のムービーを一時停止し、静止画と して保存する方法について説明します。

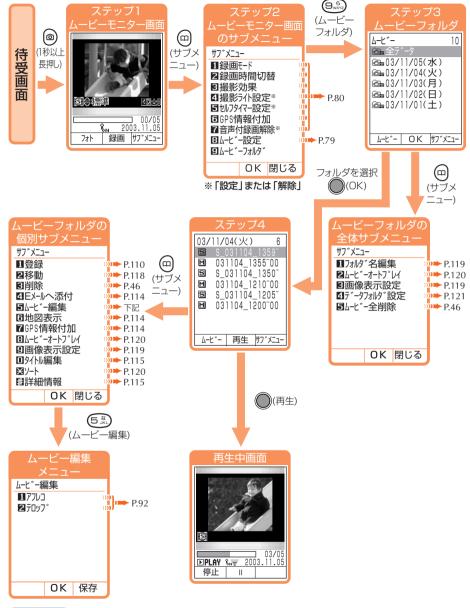

お知らせ

- · ステップ3やステップ4で(®)(ムービー)を押すと、ステップ1のムービーモニター画面になります。
- ・ムービーの一覧(ステップ4)では、GPS情報が付加されている場合、 (GPS情報マーク)が表示されます。

ムービーを再生する

- 1 P.98のステップ1~4
- 2 ♣でムービーを選択して◎(再生)

ムービーが再生されます。

- (♠):音量を調節(音声ありのムービーのみ)
- ◎(川):一時停止する
- (今止):再生を停止して、再生画面の最初に戻る

3 再生が終了

再生終了後に最後の画面を約5秒間表示します。 その後、何の操作もせずに約5秒間が経過すると、再生画面の最初に戻ります。

- 4 @(停止)
 - ◎(再生):ムービーをもう一度再生する
 - (登録):着信音などに登録する
 - (**グア):ムービーの一覧に戻る

約20秒間経過すると、ムービーの一覧(P.98のステップ4)に戻ります。

お知らせ

・ 音声なしで録画した場合 デン **)** (音量マーク)は表示されません。

再生中のムービーを静止画として保存 する

再生中に一時停止すると、表示しているムービー をJPEG形式の静止画として保存することができ ます。



再牛方法

- →「ムービーを再生する(上記)」 再生中のムービーが一時停止します。
 - (保存):現在表示しているムービーを静止画として保存
 - ●:コマ送りする
 - ◎(再生):ムービーの再生を再開
 - ◉(停止):再生を停止して、再生画面の最初に戻る
- 2 ⑩(保存)→①※(保存する)

静止画が「グラフィック」フォルダ(P.118)に保存されます。

ご注意!

- 保存した静止画を編集・加工・変換することはできません。
- ・EZwebでダウンロードするなどしたムービーに著作権が設定されている場合、(四)(保存)は表示されず、静止画を保存することはできません。
- ・ GPS情報が付加されているムービーから静止画を保存して も、GPS情報は付加されません。

お知らせ

- ・再生を一時停止した場合、約60秒間何の操作もしないときには、データの一覧に戻ります。
- ・96×80ドット「S(メール用)」または128×96ドット「M (メール用)」のJPEG形式の静止画として、「グラフィック」 フォルダ(P.118)に保存されます。
- タイトル名は、「再生したムービータイトル名+時刻」となり ます。

■ムービーの一覧に表示されるアイコンの意味


名称	A540 撮影 ムー (アイ: 周囲か	した ビー コンの	外部か したム	などで ら取得 ービー コンの	再生不可 ムービー
	サイズ	サイズ アイコン		アイコン	アイコン
S (メール用)	96× 80h*yh	S	96× 80h*yh		ð
M (メール用)	128× 96ドット	M	128× 96ドット	M	*

データフォルダ

データフォルダには、最大1,000件、16MB(1,000ブロック)までのデータを保存できます。 フォト(画像)やグラフィック(画像)、ムービー、マイボイス、メロディ、ezplusアプリケーションなどの データを登録して、管理することができます。 データフォルダを活用する方法について説明します。

個別サブメニューの表示方法


データフォルダでは、選択したデータの種類によって、異なる個別サブメニューが表示されます。

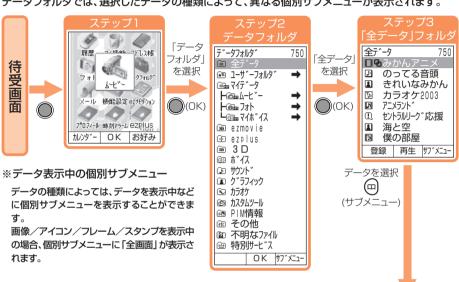






データフォルダでは、選択したフォルダによって、異なるフォルダサブメニューが表示されます。

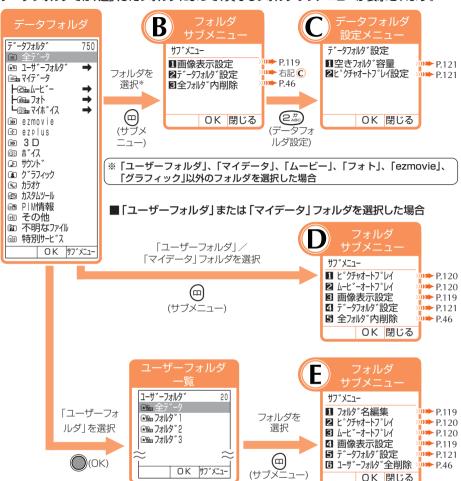

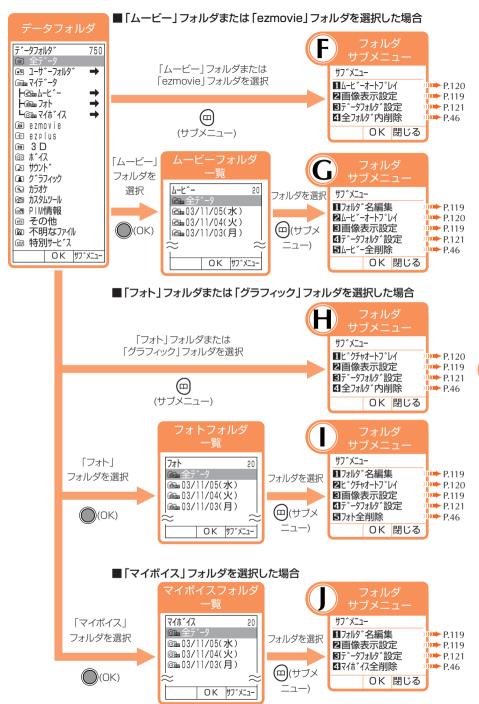

データを再生/表示する

データフォルダに保存されているデータは、再生/表示して内容を確認することができます。

■データの一覧に表示されるアイコンの意味

データの一覧では、データの種類に応じて、次のアイコンが表示されます。

	データ種類	アイコン		 データ種類	アイコン
	自作のムービー S(メール用)*	S		SXGA画像 [※]	
ムービー	自作のムービー M(メール用)*	M	1	ケータイ用(132×176)*	
	自作のケータイ用(132×176)*		1	ケータイ用(120×160)*	3
	自作のケータイ用(120×160)*	<u> </u>	グラフィック	J対応画像**	J
	自作のパノラマ画像**	園	(画像)	au C4XX(PNG)画像*	<u> </u>
	自作のVGA画像**	USA		壁紙用画像**	1
フォト(画像)	自作のSXGA画像*	5.0	1	ケータイ用PNG画像**	
	自作のau C4XX画像*	III	1	120×120(JPEG)画像*	<u>=</u>
	自作のJ対応画像**	J		テキスト&メロディ	<u></u>
	自作の壁紙用画像**		カラオケ	アニメ&テキスト&メロディ	
マイボイス	自作のマイボイス	C,		アイコン	33
	ezmovie*	777	/	フレーム	Ω
ezmovie	ムービー S(メール用)**	S	カスタムツール	自作のスタンプ	₽,
	ムービー M(メール用)*	M		スタンプ	2
ezplus	ezplusアプリケーション	•		自作のアドレス帳(vCardデータ)	自
3D	3D*	3D	1	アドレス帳(vCardデータ)	鱼
ボイス	ボイス	<u>(1)</u>	PIM情報	自作のスケジュール(vCalendarデータ)	<u> </u>
	着うた	2	T IIVI FTX	スケジュール(vCalendarデータ)	⊕
サウンド	メロディ	Þ		自作のタスク(vCalendarデータ)	
	アニメ&メロディ			タスク(vCalendarデータ)	3
	BMP*/JPEG*/PNG*/GIF画像*		その他	テキスト	T
	GIFアニメ*/アニメCMX		שולט	アニメ&テキスト	
グラフィック (画像)	VGA画像*	USA	不明なファイル	属性の不明なファイル	?
(パノラマ画像*	国	特別サービス	特別サービスの	V
	QVGA画像*) Jia	113111 J — L A	ezplusアプリケーション	•

※印のデータは、「リスト表示/サムネイル表示を設定する(P.119)」でサムネイル表示に設定した場合、サムネイル表示できるデータです。

また、上記のアイコンのほかに、状況により次のようなアイコンが表示されます。

アイコン	説明	アイコン	説明
Ф	他の機能に登録されているデータに表示される。	Ü	緊急起動設定されている特別サービスのezplusアプ
73	GPS情報が付加されているデータに表示される。		リケーションに表示される。 再生/表示や登録ができないデータに表示される。
M	他の機能に登録されていて、GPS情報が付加されて いるデータに表示される。		通常のアイコンの右上に追加して表示される。
63	待受設定されているezplusアプリケーションに表示 される。		

ご注意!

- ・データによっては、データを再生/表示するまでに時間がかかることがあります。
- ・アドレス帳(vCardデータ)や、スケジュール/タスク(vCalendarデータ)を表示する際、表示内容が、すべて「****」と表示されるデータには、シークレットが設定されています。
 - 「M47 シークレットモード(P.45)」を「表示する」にすると内容を確認できます。
- ・データ再生時の音量は、「M211 通常着信(P.221)」で設定されている音量で再生されます。 音量を変更した場合、その音量はデータフォルダを終了するまで保持されます。

- · 「M65 マナーモード(P.248)」が「マナー1(SV)」または「マナー2(S)」に設定されている場合、データは音のない状態で再生 されます。
 - ただし、特別サービスのezplusアプリケーションを実行中はアプリケーション設定の音量で鳴動します。
- 「M65 マナーモード(P.248)」が「マナー2(S)」に設定されている場合、データ再生中にバイブレータは振動しません。 ただし、特別サービスのezplusアプリケーションを実行中はバイブレータは振動します。
- ・ 2 (不明なファイルアイコン)が表示されているデータを再生しようとすると、「未対応のデータです。再生できません」または「こ ーー のデータは再生できません」というメッセージが表示され、再生/表示することができません。
- 「アイコンが表示されているデータを再生しようとすると、「このデータは再生できません」というメッセージが表示され、再生 /表示することができません。
- ・データを再生/表示する時点で再生/表示できないデータであることが判明した場合は、再生/表示することができません。 通常のデータアイコンの右上に


 「■が追加して表示されます。

「ムービー | 「ezmovie | フォルダの データを再生する

ムービーやezmovieを再生する方法について説 明します。

データの一覧を表示する

「全データ」フォルダの表示方法 →P.100のステップ1~3 「ムービー | 「ezmovie | フォルダの表示方法 →「フォルダを利用してデータの一覧を表示する (P.117) | のステップ1~3

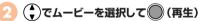



- ムービーが再生されます。 (*):音量を調節(音声ありの データのみ)
- ◎(Ⅱ):一時停止する
- (の)(停止): 再生を停止し、再生 画面の最初に戻る
- ※リンクが設定されている場合
 - (四) (リンク):リンク先へ接続 するための画面が表示さ れる
 - →「ムービーにリンクが設定 されている場合(P.106) |





登録 再生 サブメニュー

- (両生): ムービーをもう一度 再生する
- (登録): 登録先選択メニュー (P.110)を表示する
- ⋒ (サブメニュー):個別サブメ ニュー(P.100)を表示する
- (♣):前後のデータを再生/表 示する
- (**グ):データの一覧に戻る

ご注意!

- ・音のみのデータのタイトルを変更した場合は、再生中と停止 画面に、変更前のタイトルが表示される場合があります。
- ダウンロードするなどしたデータで、再生時間が99秒を超 えるデータの場合は、再生時間が表示されません。

お知らせ

・ 再牛が終了して5秒が経過すると、再生画面の最初に戻りま

■再生を一時停止した場合

再生中に◯(Ⅱ)を押して一時停止すると、次の画面が表示されます。



停止

再生 保存

- (四)(保存):静止画として保存する
- → 「再生中のムービーを静止画として保存する(P.99)」
- (•):コマ送りする
- ○(再生):再生を再開する
- ⑥(停止):再生を停止し、再生画面の最初に戻る
- ※ ムービーに著作権が設定されている場合、または画像のない音のみの場合は、 (四)(保存)は表示されず、静止画を保存できません。
- ※約60秒間何も操作をしないときには、データの一覧に戻ります。

■ムービーにリンクが設定されている場合

ムービーにリンクが設定されている場合、再生中に(一)(リンク)を押すと、次のいずれかの画面が表示されます。



2 接続しますか? http://www. \AAAA. com/abcdefghijkl ■接続する 2接続しない

送信メール作成 作名 懸當応募 添付 本文 携帯欲しい ☑ 送信 編集 サブメニュー

(発信)または(≦)を押すと、表 示されている電話番号に電話をか けます

(1.3)(接続する)を押すと、EZwebで表 示されているURLのページを表示しま Eメール作成画面が表示されます Eメールを作成して送信することが できます

■動画のないムービーを再生した場合



ムービーによっては、動画を含まない、音のみまたは音とテロップのみのムービーが あります。

その場合、左のような画面が表示されます。

再生/停止や、音量の調節は、通常のムービーと同じように操作できます。

※動画のないムービーの場合は、サムネイル表示を設定しても、サムネイル表示は されません。

■再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限が設定されているムービーを再生しようとした場合

再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限が設定されているムービーを再生しようとすると、再生を開 始する前に次の画面が表示されます。

(両生)を押すと、再生を開始できます。

■再牛回数制限

済み回数

再生回数制限が設定されている

- 10回
- 可能回数

100回

■再生期限制限

2004年 3月31日 まで再生可

再生期限制限が設定されている 場合、再生期限の年月日が表示さ

■再生期間制限

再生期間制限が設定されている

10日間 再生可

場合、再生可能な日数が表示され 場合、再生した回数と再生可能な 回数が表示されます わます ※ 再生回数制限と再生期限制限、または再生回数制限と再生期間制限が同時に設定されている場合は、再

- 生開始前に両方の情報が表示されます。
- ※ 再生回数制限が設定されている場合、再生を最後まで完了した時点で1回とカウントされます。
- ※ 再生期限制限、または再生期間制限が設定されているデータを再生しようとしたとき、「再生できません 1度圏内に移動してください」というメッセージが表示されることがあります。

再生期限制限、再生期間制限のチェックは、受信電波のCDMA標準時計情報によってチェックされている ため、圏外では再生を開始することができません。

なお、「M71時計設定(P.250)」を「手動設定」に設定している場合も、受信電波のCDMA標準時計情 報によってチェックされます。

※ 再生期間制限が設定されているデータをダウンロードした後の有効日数は、「ダウンロードした日+有効 日数(最終日の24:00まで)」となります。

例として、有効日数が5日で2003年11月5日にダウンロードした場合、2003年11月6日の0:00を 基準として、2003年11月10日の24:00(11月11日の0:00)まで再生可能となります。

■再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限の制限に達した場合

再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限の制限に達した場合、データを再生しようとすると、次の画面が表示されます。

■再生回数制限 100回 を過ぎました。 再生できません

■再生期限制限 2004年 3月31日 を過ぎました。 再生できません ■再生期間制限 10日間 を過ぎました。再生できません

再生回数制限の制限に達した場合


再生期限制限の制限に達した場合

再生期間制限の制限に達した場合

- ※ 再生中に再生期限制限/再生期間制限の制限に達した場合は、再生を終了した時点で上の画面が表示されます。
- ※ 再生回数制限と再生期限制限、または再生回数制限と再生期間制限が同時に設定されている場合は、どちらか一方の制限に達した時点で上の画面が表示されます。

「フォト」 「グラフィック」 フォルダのデータを表示する

フォト(画像)、グラフィック(画像)を表示する方法 を説明します。

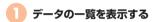


「全データ」フォルダの表示方法

→P.100のステップ1~3

「フォト」「グラフィック」フォルダの表示方法

→「フォルダを利用してデータの一覧を表示する (P.117) | のステップ | ~3



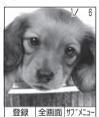

約30秒間画像を表示します。

- ◯(全画面):全画面表示する
- (a) (登録):登録先選択メニュー (P.110)を表示する
- (サブメニュー):個別サブメニュー(P.100)を表示する
- :前後のデータを再生/表示する
- (*50):データの一覧に戻る



約30秒間全画面で画像を表示します。

- ・画面に表示しきれない部分がある場合、スクロールする
- (学の):前の画面に戻る

VGA(640x480)/SXGA(1280x960)/ QVGA画像を表示する場合

② (†)でVGA(640x480)/SXGA (1280x960)/QVGA画像を選択して ◎(表示)

約30秒間画像を表示します。

③ ⑩(ズーム)

約30秒間画像を表示します。

- (四)(+):画像を拡大する
- (a)(一):画像を縮小する
- ♠:ズーム後に画像をスクロールする
- (金):画像の縦横を切り替える
- (*グ):前の画面に戻る

VGA(640x480)画像は、約4倍まで11段階でズームできます。

SXGA(1280x960)画像は、約8倍まで21段階でズームできます。

QVGA画像は、約2倍まで6段階でズームできます。

パノラマ画像を表示する場合

- 2 (→)でパノラマ画像を選択して(○)(表示)
- **③** ⑩(パノラマ)
 - ◎(Ⅱ):再生を一時停止する
 - (停止)/(デア):前の画面に戻る
- 4) (II)

約30秒間、一時停止画面を表示します。

- (▶):画像をスクロールする
- (右端):右端を表示する ※画面の右端では表示されない
- (a)(左端):左端を表示する ※画面の左端では表示されない
- ◎(再生):再生を再開する
- (*グ):ステップ3に戻る

「サウンド」「カラオケ」「3D」などの フォルダのデータを再生する

「ボイス」「マイボイス」「サウンド」「カラオケ」 フォルダのデータ、「グラフィック」フォルダのアニ メのデータ、「3D」「その他」フォルダのデータを 再生する方法を説明します。

○ データの一覧を表示する

「全データ」フォルダの表示方法 →P.100のステップ1~3

「ボイス」「マイボイス」「サウンド」「カラオケ」「グラフィック」「3D」「その他」フォルダの表示方法

→ 「フォルダを利用してデータの一覧を表示する (P.117)」のステップ1~3

② 🗘でデータを選択して 🔘 (再生)

データを再生します。

データの種類により、それぞれのキー操作をしてください。

③ 『ググググで再生を終了する

再生が終了します。

再生終了時のキー操作は次の通りです。

- ◎(再生):もう一度再生する
- (登録):登録先選択メニュー(P.110)を表示する
- (サブメニュー):個別サブメニュー(P.100)を表示する
- (*):前後のデータを再生/表示する
- (たの):データの一覧に戻る

お知らせ

- 「カラオケ」フォルダの再生終了時は

 (登録)、 はご利用になれません。
- ■「ボイス」「マイボイス」「サウンド」フォルダの データを再生する

ボイス/メロディ/アニメ&メロディを再生する方法を説明します。

データの一覧からボイス/メロディ/アニメ&メロディを 選択して再生します。

再生時のキー操作は次の通りです。

- (登録):登録先選択メニュー(P.110)を表示する
- (音量↑):音量を上げる
- (音量↓):音量を下げる
- (1秒以上長押し):メロディ、アニメ&メロディを再生中の場合(着うたを除く)、曲の先頭にジャンプ
- (*´ダ):再生を終了する

■「カラオケ」フォルダのデータを再生する テキスト&メロディ/アニメ&テキスト&メロディ を再生する方法を説明します。

データの一覧からテキスト&メロディ/アニメ&テキスト&メロディを選択して再生します。

再生時のキー操作は次の通りです。

- (中)(音量↑):音量を上げる
- (音量↓):音量を下げる
- ◎(停止):再生を停止する
- (・):テンポを下げる
- (・):テンポを上げる
- (1秒以上長押し):曲の先頭にジャンプ
- 図:キーを半音下げる
- ❷:キーを半音上げる
- (1.2):巻き戻す
- (2点):一時停止/解除する
- (3.1):早送りする

※データによっては、操作通りの動作をしない場合があります。

(****):再生を終了する

お知らせ

- ・データの一覧からテキスト&メロディ/アニメ&テキスト&メロディを選択して(一)(サブメニュー) → (サブルド)を押すと、再生中のキー操作が画面に表示されます。
- ■「グラフィック」フォルダのアニメ/「3D」「そ の他」フォルダのデータを再生する

データの一覧からアニメ/3D/テキスト/アニメ&テキストを選択して再生します。

再生時のキー操作は次の通りです。

- ◎(停止):再生を停止する
- ⑥(登録):登録先選択メニュー(P.110)を表示する ※テキスト/アニメ&テキストの場合、登録は無効です。
 - (*プ):再生を終了する

ご注意し

ボイス/メロディ/アニメ&メロディの再生

- データによっては先頭にジャンプしないものがあります。
- ・再生中/停止中に表示されるタイトルは、あらかじめデータ の中に含まれているタイトルが表示される場合があります。
- ・再生中/停止中に表示されるマイボイスのタイトルは、あら
- かじめデータの中に含まれているタイトルが表示されます。 ・再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限の制限に達し

その他のデータの再生

- ・カラオケ停止中/アニメ停止中画面には、タイトルを変更した場合でも、変更前のタイトルが表示される場合があります。
- ・CMXのステレオデータはステレオイヤホンマイクを使用してもモノラル再生となります。

「カスタムツール」フォルダのデータを 表示する

「PIM情報」フォルダのデータを表示す る

アイコン/フレーム/スタンプ、アドレス帳 (vCardデータ)、スケジュール/タスク (vCalendarデータ)を表示する方法を説明します。

■ データの一覧を表示する

「全データ」フォルダの表示方法 →P.100のステップ1~3

「カスタムツール」「PIM情報」フォルダの表示方法 →「フォルダを利用してデータの一覧を表示する (P.117) 「のステップ1~3

② (表示)
② でデータを選択して (表示)

データが表示されます。

- ②(全画面) / ②(全項目):全画面/全項目を表示する
- (登録):データを他の機能に登録する
- ⊕(サブメニュー):個別サブメニュー(P.100)を表示する
- ♠:前後のデータを再生/表示する
- (**グ):データの一覧に戻る
- (全画面) / (全項目)
 - (・):スクロールして表示する
 - (学):前の画面に戻る

■アイコン/フレーム/スタンプを表示する

データの一覧からアイコン/フレーム/スタンプを選択して表示します。約30秒間表示されます。

アイコンの表示時には、**(**)(登録)を押して、登録先選択メニュー(P.110)を表示することができます。 全画面表示でも同じように、約30秒間表示します。

■アドレス帳(vCardデータ)を表示する

データの一覧からアドレス帳(vCardデータ)を選択して表示します。

- ⑥(登録)を押すと、アドレス帳(vCardデータ)の内容を 「アドレス帳(P.67)」に登録することができます。
- → 「アドレス帳(vCardデータ)を登録する(P.113)」

■スケジュール/タスク(vCalendarデータ)を表示する

データの一覧からスケジュール/タスク (vCalendar データ)を選択して表示します。

●(登録)を押すと、スケジュール/タスク (vCalendar データ)の内容を、「M73 カレンダー/スケジュール (P.252)」または「M74タスクリスト(P.259)」に登録することができます。 → 「スケジュール/タスク(vCalendarデータ)を登録する(P.113)」

お知らせ

・表示内容が、すべて「****」と表示されるアドレス帳 (vCard データ)やスケジュール/タスク(vCalendarデータ)には、シークレットが設定されています。

「M47 シークレットモード(P.45)」を「表示する」にすると 内容を確認できます。

■ アドレス帳(vCardデータ)またはスケジュール/ タスク(vCalendarデータ)に複数のデータが登録されている場合

内容表示中に (全データ)と押すと、データ の内容を確認することができます。

(で)を押すと、元の画面に戻ります。

「ezplus」「特別サービス」フォルダの データを実行する

ezplusアプリケーションを実行する方法を説明します。

── データの一覧を表示する

「全データ」フォルダの表示方法 →P 100のステップ1~3

「ezplus」「特別サービス」フォルダの表示方法 →「フォルダを利用してデータの一覧を表示する (P 117) のステップ1~3

② (♣)でezplusアプリケーションを選択 して(◯)(実行)

ezplusアプリケーションを実行します。 ezplusアプリケーション実行中のキー操作は、ezplusアプリケーションによって異なります。 ezplusアプリケーションの詳細については、「ezplus (P.199) | をご参照ください。

お知らせ

- 前後のデータを再生/表示中に を押すことにより、 ezplusアブリケーションが選択された場合は、ezplusアブリケーションのタイトルが画面に表示されます。
 - タイトル画面で (実行)を押すと、ezplusアプリケーションを実行します。
 - **(**) (設定)を押すと、ezplus設定メニュー(P.199)を表示します。
 - (サブメニュー)を押すと、個別サブメニュー(P.199)を表示します。

データを他の機能に登録する

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用することができま す。

ご注意!

- ・アドレス帳(vCardデータ)やスケジュール/タスク(vCalendarデータ)を登録する場合、登録先選択メニューは表示されません。 登録方法
 - → 「アドレス帳(vCardデータ)を登録する(P.113) | 「スケジュール/タスク(vCalendarデータ)を登録する(P.113) |

登録先選択メニューの表示方法

が表示されます。





ОК

データフォルダ

[登録先選択]

- 1 7 ル ル 水帳着信音
- ③ ゲル−プ着信音 ④ ゲル−プEメ−ル音
- **5** 通常着信音
- G EX-ル受信音
- 7 お知らせ受信音
- 8 Cメール受信音
- おしゃべり受信音 0 ezplus通信音
- 時刻アラーム音 ×
- スケシ゛ュールアラーム音 タスクリストアラーム音 # ОК

アイコンを

[登録先選択] 1 アイコンメニュー変更

ОК

[登録先選択] 1 スクリーンセーハ゛

ОК

画像を選択した場合

[登録先選択]

■ 待受画面 2 切"待受画面

ОК

■啓録失選切 ∀ - - -

登録先選択メニュー			
項目	機能	参照先	
アドレス帳画像	アドレス帳のアドレスの「画像」に画像を新規登録または上書登録する	P.71	
プロフィール画像	プロフィールの「画像」に画像を登録するお知らせ・プロフィールの「画像」にすでに画像が登録されている場合は、「上書きしますか」というメッセージが表示されます。 (1.3)(上書きする)を押すと、「画像」を上書きしてプロフィールの編集画面を表示します。	「プロフィールに情報を追加する (P.56)」のステップ2以降	
待受画面	「M311 待受画面」に登録する	「M311 待受画面(P.228)」の 「データフォルダから選択する場合」のステップ4以降	
スクリーンセーバ	「M312 スクリーンセーバ」 に登録する	「M312 スクリーンセーバ (P.230)」の「データフォルダから選 択する場合」のステップ4以降	
通常着信画面	「M313 通常着信画面」に登録する	「M313 通常着信画面(P.230)」 の「データフォルダから選択する場合」 のステップ5以降	
Eメール送信画面	「M314 Eメール送信画面」に登録する	「M314 Eメール送信画面 (P.230)」の「データフォルダから選 択する場合」のステップ5以降	
Eメール受信画面	「M315 Eメール受信画面」に登録する	「M315 Eメール受信画面 (P.230)」の「データフォルダから選 択する場合」のステップ5以降	
オープンエミーロ	「M38 オープンエミーロ」に登録する	「M38 オープンエミーロ(P.236)」 の「指定した画像を表示する場合」 のステップ5以降	
サブ待受画面	「M3711 待受画面(サブ画面)」に登録する	「M3711 待受画面(サブ画面) (P.233)」の「データフォルダから選 択する場合」のステップ5以降	
サブ着信画面	「M3712 通常着信画像(サブ画面)」に登録する	「M3712 通常着信画像(サブ画面) (P.234)」の「データフォルダから選択する場合」 のステップ5以降	
アドレス帳着信音	アドレス帳の「着信音パターン(通常)」に新規登録または上書登録する	P.72	
アドレス帳 Eメール音	アドレス帳の「着信音パターン(Eメール)」に新規登録または上書登録する	P.72	

項目	機能	参照先
	110110	<i>≫</i> ,R,7€
グループ着信音	アドレス帳の「グループ着信音パターン(通常)」に登録する お知らせ ・登録先選択メニューで「グループ着信音」を選択して ②(OK)を押すと、登録先のグループを選択する画面が表示されます。 ②でグループを選択して②(OK)を押すと、グループの設定画面が表示されます。 ②(登録)を押すと登録が完了します。	アドレス帳のグループ着信音パターン設定については、「グループ 着信LED/グループ着信音パター ンを設定する(P.75)」を参照
グループ Eメール音	アドレス帳の「グループ着信音パターン(Eメール)」に 登録する お知6せ ・登録先選択メニューで「グループEメール音」を選択して ②(OK)を押すと、登録先のグループを選択する画面が表示されます。 ③でグループを選択して〇(OK)を押すと、グループの 設定画面が表示されます。 ④(登録)を押すと登録が完了します。	アドレス帳のグループ着信音パターン設定については、「グループ 着信LED/着信音パターンを設定 する(P.75)」を参照
通常着信音	「M221 通常着信音」に登録する	P.222
Eメール受信音	「M222 Eメール受信音」に登録する	P.222
お知らせ受信音	「M223 お知らせ受信音」に登録する	P.222
Cメール受信音	「M224 Cメール受信音」に登録する	P.222
おしゃべり受信音	「M225 おしゃべり受信音」 に登録する	P.222
ezplus通信音	「M226 ezplus通信音」に登録する	P.222

eZpiuS通信音	MIZZO eZpiuS通信音」に登録する P.ZZZ	
項目	機能	
時刻アラーム音	「M72 時刻アラーム設定(P.250)」に登録する お知6せ ・登録先選択メニューで「時刻アラーム音」を選択して (OK)を押すと、時刻アラームの一覧が表示されます。 (→)で時刻アラームを選択して (OK)を押すと、時刻アラーム音が上書登録されます。 「時刻アラームを設定する(P.250)」のステップ4以降の操作を参照して登録してください。	
スケジュール アラーム音	スケジュールを新規登録する。またはスケジュールア お知6せ ・登録先選択メニューで「スケジュールアラーム音」を選択し すとスケジュールを新規登録する画面が表示されます。 「スケジュールを登録する(P.256)」を参照して登録してくが、登録先選択メニューで「スケジュールアラーム音」を選択し すとスケジュールを選択する画面が表示されます。 (*)で上書きするスケジュールを選択して(OK)を押し、 照して登録してください。	ルて (OK)を押し、 (1.5) (新規登録)を押 ごさい。 ルて (OK)を押し、 (2.2) (上書登録)を押
タスクリスト アラーム音	タスクを新規登録する。またはタスクリストアラーム音を上書登録する お知らせ ・登録先選択メニューで「タスクリストアラーム音」を選択して ⑥(OK)を押し、 ①(M)を押し、 ②(M)を押し、 ③(M)を押し、 ④(M)を押し、 ④(M)を押し、 ④(M)を押し、 ④(M)を押し、 ④(M)を押し、 ④(M)を押し、 ④(M)を押し、 ④(M)を押し、 ④(M)を押し、 ④(M) を登録する(M) を参照して登録して (M) を登録する(M) を参照して登録して (M) を登録する(M) を参照して登録して (M) を参照して (M	
アイコンメニュー変更	「メインメニュー(P.57)」のアイコンに登録する	

ご注意!

- ・データを登録する時点で登録できないデータであることが判明した場合は、登録することができません。通常のデータアイコンの右上に「■が追加して表示されます。
- ・自作のSXGA画像、SXGA画像、QVGA画像、自作のVGA画像、VGA画像、自作のパノラマ画像、パノラマ画像は他の機能に登録できません。
- ・他の機能に登録しているデータをデータフォルダから削除すると、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。 ただし、メインメニューで利用しているアイコンをデータフォルダから削除した場合は、お買い上げ時の設定には戻りません。 次にアイコンの設定を変更するまで、アイコンはそのまま利用されます。

お知らせ

他の機能へ登録しているデータには、データの一覧などに (リンクアイコン)が表示されます。

アドレス帳(vCardデータ)を登録する

アドレス帳(vCardデータ)の内容を「アドレス帳 (P.67)」 に登録する方法を説明します。

1 データの一覧を表示する

「全データ」フォルダの表示方法 →P.100のステップ1~3 「PIM情報」フォルダの表示方法 →「フォルダを利用してデータの一覧を表示する (P.117) | のステップ1~3

データの一覧からアドレス帳(vCardデータ) を登録する場合

② (♣)でアドレス帳(vCardデータ)を選択して(๑)(登録)

登録先のグループを選択する画面が表示されます。

(3)
(3) でグループを選択して
(○) (OK)

内容表示中にアドレス帳(vCardデータ)を登録する場合

② ◆でアドレス帳(vCardデータ)を選択して ◎(表示)

アドレス帳(vCardデータ)の内容が表示されます。

③ (登録)

編集する場合は、アドレス帳の「基本項目を編集する (P.70)」をご参照ください。

4 (登録)

登録したアドレス帳のメモリNo.は、空いているメモリNo. のうち一番小さな番号になります。

スケジュール/タスク(vCalendar データ)を登録する

スケジュール(vCalendarデータ)の内容を「M73 カレンダー/スケジュール(P.252)」に、タスク(vCalendarデータ)の内容を「M74 タスクリスト(P.259)」に登録する方法を説明します。

1 データの一覧を表示する

「全データ」フォルダの表示方法 →P.100のステップ1~3 「PIM情報」フォルダの表示方法 →「フォルダを利用してデータの一覧を表示する (P.117) 「のステップ1~3

データの一覧からスケジュール/タスク (vCalendarデータ)を登録する場合

② (*)でスケジュール/タスク(vCalendar データ)を選択して®(登録)

内容表示中にスケジュール/タスク (vCalendarデータ)を登録する場合

② (♣)でスケジュール/タスク(vCalendar データ)を選択して (⑥(表示)

スケジュール/タスク(vCalendarデータ)の内容が表示されます。

③ (登録)

編集する場合は、「スケジュールを登録する(P.256)」/ 「タスクを登録する(P.260)」 をご参照ください。

4 @(登録)

お知らせ

・ (回)(サブメニュー)→ (1.3)を選択した場合、一覧から登録するときと同様の操作になります。

 表示内容が、すべて「****」と表示されるアドレス帳(vCard データ)やスケジュール/タスク(vCalendarデータ)には、シークレットが設定されています。

「M47 シークレットモード(P.45)」を「表示する」にすると内容を確認できます。

- ・アドレス帳(vCardデータ)やスケジュール/タスク (vCalendarデータ)の場合は、データの内容をアドレス帳/ス ケジュール/タスクに登録しても、データの一覧などに**む**(リ ンクアイコン)は表示されません。
- 登録後、データフォルダ内のアドレス帳(vCardデータ)やスケジュール/タスク(vCalendarデータ)を削除しても、登録された内容には影響しません。

■アドレス帳(vCardデータ)またはスケジュール /タスク(vCalendarデータ)に複数のデータ が登録されている場合

内容表示中に**(**)(登録)の操作を行うと、表示している データのみ登録されます。

データの一覧またはサブメニューから登録の操作を行うと、アドレス帳(vCard データ)またはスケジュール/タスク(vCalendarデータ)に登録されているデータがすべて登録されます。また、内容表示中に

(登録)を押しても、データを一括登録します。

データを活用する

データフォルダに保存されているデータをEメールに添付して送信する方法や、データに付加されたGPS情報を利用する方法について説明します。

データをEメールに添付する

ご注意!

- ・著作権が設定されているデータを選択した場合、「このデータは著作権保護の為添付できません」と表示され、Eメールに添付することはできません。
- 100KBを超えるデータを選択した場合、「添付可能容量を 超えるため添付できません」と表示され、Eメールに添付す ることはできません。
- あらかじめ用意されている3Dデータ(あざらしちゃん)を、E メールに添付することはできません。

GPS情報が付加されたフォト/ムービー以外のデータをEメールで送信する場合

1 個別サブメニュー(P.100の A)で「Eメールへ添付」を選択して (OK)

データが添付された状態で、Eメールの新規作成画面が表示されます。

GPS情報が付加されたフォト/ムービーをEメールで送信する場合

1 個別サブメニュー(P.100の A)で「Eメールへ添付」を選択して (OK)

	Eメール添付		
1.8	データのみ	データのみが添付される。	
2 th	GPS情報のみ	GPS情報のみが本文に入力される。	
3.8	データ+ GPS情報	データが添付され、GPS情報が 本文に入力される。	

GPS情報を利用して地図を表示する

GPS情報が付加されているフォトまたはムービー を選択すると、eznavigationサービスを利用して地図を表示することができます。

個別サブメニューで 「地図表示」を選択して (OK) → (1.3) (はい)

eznavigationサービスを利用して地図が表示されます。

■アドレス帳(vCardデータ)に含まれるGPS情報の地図を表示するには

「アドレス帳(vCardデータ)を登録する(P.113)」を参照して、アドレス帳に登録した後、「アドレス帳に登録したといって、アドレス帳に登録したURL/GPS情報を利用する(P.74)」を参照して地図を表示してください。

ご注意し

・「M9351 GPS情報通知設定(P.214)」が「OFF」に設定されている場合は、「GPS情報通知設定がOFFに設定されているため確認できません」というメッセージが表示され、地図を表示することができません。

設定を「ON(確認あり/確認なし)」にしてください。

フォト/ムービーにGPS情報を付加 する

フォト/ムービーにGPS情報を付加することがで きます。

すでにGPS情報が付加されているフォトまたは ムービーを選択した場合は、GPS情報が更新されます。また、付加されているGPS情報を削除することもできます。

ご注意!

- ・著作権が設定されているフォト/ムービーには、GPS情報を付加することはできません。
- フォト/ムービーによっては、GPS情報を付加できない場合 があります。

個別サブメニューで「GPS情報付加」を 選択して (OK)

GPS情報付加		
1.8	付加する	GPS情報を付加または更新する。
(2 /½) (2 ABC)	付加しない	GPS情報を削除する。
1.8 2.8 2.8		

🕗 📆 (付加する)

GPS情報取得方法		
1.8	現在地を取得	現在地を取得して付加する。
2½ ABC	GPS履歴を選択	GPS履歴(P.212)からGPS情報を選択して付加する。

現在地を取得して付加する場合

③ ①③(現在地を取得)→①③(はい)→ ⑥(OK)

GPS履歴を選択して付加する場合

③ (GPS履歴を選択)→ (*) で選択 して((詳細)→ (OK)

GPS情報について詳しくは
→ [eznavigation(P.210)]

データのタイトルを編集する

● 個別サブメニュー (P.100の A) で 「タイトル編集」を選択して (OK)

全角20文字/半角40文字まで入力できます。 $\rightarrow \lceil \dot{\chi} = \lambda \, J/(P \, 61) \, I$

2 タイトルを編集して (OK)

ご注意!

- 編集したタイトルと同一のタイトルのデータがデータフォル ダ内に存在する場合、「登録できません(同一名があります)」というメッセージが表示され、タイトルを登録すること ができません。別のタイトルを入力してください。
- タイトルを変更しても、データ再生時の再生中画面や停止中 画面には、変更前のタイトルが表示されることがあります。
- ・特別サービスのezplusアプリケーション、あらかじめ用意されているezplusアプリケーション(フォトきゃら工房、PhotoEffecter)、3Dデータ(あざらしちゃん)のタイトル名を編集することはできません。

データの詳細を表示する

データのサイズや属性などを表示することができます。

| 個別サブメニュー (P.100の A) で 「詳細情報」を選択して (OK)



(*):表示内容がスクロールする(*)(OK):サブメニューに戻る

■データ詳細画面の内容

- ・データのタイトル
- ・データのサイズとブロック 16KPでとに1ブロックボつ区分けた

16KBごとに1ブロックずつ区分けされています。

・ファイル名

拡張子を含んだデータ名が表示されます。

・データ属性

「テキスト&メロディ」「アニメ」 などのように データの属性が表示されます。

また、登録先が指定されている場合は、登録先も 表示されます。

・登録状況

他機能へ登録した場合のみ表示されます(ムービーと着うたのみ、登録してない場合は「登録なし」と表示されます)。

• 菨作綠

著作権がついているデータの場合は「あり」が、 ついていないデータの場合は「なし」が表示されます。

・メール添付

メールに添付して送信できるデータの場合は「○」が、できないデータの場合は「×」が表示されます。

・シリアル転送

「M92 データ転送モード(P.263)」で転送できるデータの場合は「○」が、できないデータの場合は「×」が表示されます。

・登録日時

データフォルダに登録した日時が表示されます。

ムービーと着うたのみ表示される項目

・販売元

販売元が表示されます。

・権利者

権利者の名前が表示されます。

・再生時間

再生時間が表示されます。

· 再牛回数制限

再生回数制限が設定されている場合、再生可能 な回数が表示されます。

・再生期限制限

再生期限制限が設定されている場合、制限の年 月日が表示されます。

・再生期間制限

再生期間制限が設定されている場合、再生可能 な日数が表示されます。

・編集可否

アフレコ、テロップ、GPS情報を編集/更新できる場合は $\lceil \bigcirc \rfloor$ が、できない場合は $\lceil \times \rfloor$ が表示されます。

GPS情報が付加されているフォト/ムービーのみ表示される項目

・GPS情報

GPS情報が付加されている場合は「あり」、付加されていない場合は「なし」と表示されます。 「あり」の場合、GPS情報の確認レベルが表示されます。

・ランドマーク情報

GPS情報が「あり」でランドマーク情報がある場合に、表示されます。

■ezplusのデータ詳細画面の内容

- ・データのタイトル
- ・データ属性

「ezplus」と表示されます。

- ・アプリケーション名※
- ・バージョン※
- ・提供者※
- ・データのサイズとブロック
- ・データ保存領域

ゲームのハイスコアや途中経過の記録などのデータを、メモリに保存する領域のサイズです。

- ・ファイル名
- ・起動設定※

起動設定で設定した内容が表示されます。 ezplusアプリケーションの起動設定について は、「ezplus(P.199) 「をご参照ください。

- ・著作権
- ・メール添付
- ・シリアル転送
- ・登録日時
- 通信機能

通信機能がある場合は「あり」が、ない場合は 「なし」が表示されます。

・接続先URL※

ezplusアプリケーションで接続するURLが表示されます。


※ の項目は、特別サービスのezplusアプリケーションの場合、表示されません。

フォルダを活用する

データフォルダに保存されているデータは、データの種類ごとのフォルダに保存されます。 フォルダ間でデータを移動する方法や、オートプレイでムービーやフォトを再生する方法について説明 します。

■フォルダの特徴

データフォルダには、データを整理するために次の画面のようなフォルダが用意されています。
「全データ」/「ユーザーフォルダ」/「マイデータ」フォルダは、データフォルグにデータが1件も保存されていない場合でも表示されます。その他のフォルダは、データが保存されていない場合、表示されません。
「ezplus」「3D」フォルダは、あらかじめ用意されているezplusアプリケーション(フォトきゃら工房、PhotoEffecter)や3Dデータ(あざらしちゃん)があるため、常に表示されます。
データが保存されているフォルダとデータが保存されていないフォルダでは、フォルダの色が異なります。

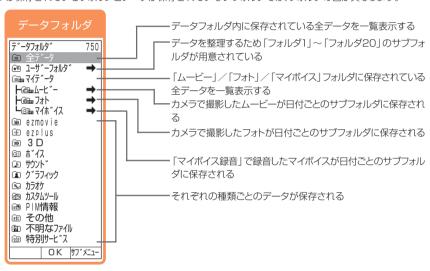

ご注意!

データの保存されていないフォルダを選択して、(OK)を押すと「データがありません」というメッセージが表示されます。

フォルダを利用してデータの一覧を <mark>表示する</mark>

フォルダを選択してデータの一覧を表示すると、 選択した種類のデータのみ一覧表示することができます。

フォルダと保存されているデータの関係については、「フォルダに保存されるデータの種類(P.118) | をご参照ください。

- ② (♣)でフォルダを選択して(○) (OK)

サブフォルダがある場合

③ でサブフォルダを選択して◎ (OK)

お知らせ

- ・データフォルダではサブフォルダのあるフォルダには → が表示されます。
- 「ユーザーフォルダ」/「フォト」/「マイボイス」/「ムー ビー」フォルダ内で「全データ」フォルダを選択した場合、それぞれのフォルダ内に保存されているすべてのデータを一覧表示します。

■フォルダに保存されるデータの種類

	. 11 4	-" h o i = # =
	ォルダ	データの種類
ユーサ	デ ーフォルダ	すべてのデータは、「ユーザーフォルダ」内の各フォルダに移動することができる(特別サービスのezplusアプリケーション、あらかじめ用意されているezplusアプリケーション(フォトきゃら工房、PhotoEffecter)、3Dデータ(あざらしちゃん)を除く)。「ユーザーフォルダ」[には、あらかじめ「フォルダ1]~「フォルダ20」までの20個のサブフォルダが用意されている。
	ムービー	自作のムービー
マイ データ	フォト	自作のケータイ用画像、自作のパノラマ画像、自作のVGA画像、自作のSXGA画像、自作の au C4XX画像、自作のJ対応画像、自作の壁紙用画像
	マイボイス	自作のマイボイス
ezmo	vie	ezmovie*1
ezplu	S	ezplusアプリケーション
3D	D 3Dデータ	
ボイス	,	ボイス*3
サウン	ド	着うた、メロディ(3和音、4和音、16和音、40和音)、アニメ&メロディ
グラフ	イック	BMP/JPEG/PNG/GIF画像、GIFアニメ/アニメCMX、VGA画像*2、ケータイ用画像*2、対対応画像、ケータイ用PNG画像*2、au C4XX(PNG)画像*2、 壁紙用画像*2、パノラマ画像*2、QVGA画像、SXGA画像
カラオ	ケ	テキスト&メロディ、アニメ&テキスト&メロディ
カスタムツール アイコン、フレーム、スタンプ、自作のスタンプ		アイコン、フレーム、スタンプ、自作のスタンプ
自作のアドレス帳(vCardデータ)、アドレス帳(vCardデータ)、自作のスケジューPIM情報 (vCalendarデータ)、スケジュール(vCalendarデータ)、自作のタスク(vCalendarデータ)		自作のアドレス帳(vCardデータ)、アドレス帳(vCardデータ)、自作のスケジュール (vCalendarデータ)、スケジュール(vCalendarデータ)、自作のタスク(vCalendarデータ)、タスク(vCalendarデータ)
その他	b	テキスト、アニメ&テキスト
不明なファイル 属性の不明なファイル		属性の不明なファイル
特別サービス 特別サービスのezplusアプリケーション		

- ※1 au電話(A5401CAを含む)からEメールで受信したムービーは、「ezmovie」フォルダに保存されます。
- ※2 au電話(A5401CAを含む)からEメールで受信したフォトは、「グラフィック」フォルダに保存されます。
- ※3 au電話(A5401CAを含む)からEメールで受信したマイボイスは、「ボイス」フォルダに保存されます。

データを移動する

データは、次のようなルールに従って移動することができます。

フォルダ		移動の条件
ユーザーフォルダ		「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダ間でデータを移動できる 元のフォルダにデータを移動できる
	ムービー	「ムービー」フォルダ内のサブフォルダ間でデータを移動できる 「ユーザーフォルダ」にデータを移動できる 元のフォルダにデータを移動できる
マイデータ	フォト	「フォト」フォルダ内のサブフォルダ間でデータを移動できる 「ユーザーフォルダ」にデータを移動できる 元のフォルダにデータを移動できる
	マイボイス	「マイボイス」フォルダ内のサブフォルダ間でデータを移動できる 「ユーザーフォルダ」にデータを移動できる 元のフォルダにデータを移動できる
ezmovie、サウンド、3D、ボイス、グラフィック、カラオケ、カスタムツール、PIM情報、その他、ezplus、不明なファイル		「ユーザーフォルダ」にデータを移動できる

ご注意!

- ・「ムービー」/「フォト」/「マイボイス」フォルダ間でデータを移動することはできません。
- ・データの移動を実行しているときに着信などがあった場合には、データの移動は中断されます。
- ・特別サービスのezplusアプリケーション、あらかじめ用意されているezplusアプリケーション(フォトきゃら工房、PhotoEffecter)、3Dデータ(あざらしちゃん)は、移動できません。

1 個別サブメニュー(P.100の A)で「移動」を選択して (OK)

1件移動 ② 選択移動 ② 全件移動

「ムービー」フォルダに保存されているムービーを 選択移動する場合

(選択移動)

③ (♣)でデータを選択して(◎)(選択)

別のデータを選択して
(選択)を押すと、複数のデータを選択できます。

ー度選択したデータを(・で選択して)(解除)を押すと 選択を解除できます。

4 (移動)

移動先のフォルダが表示されます。

5 (♣)で移動先を選択して(□) (OK)

(♣)でサブフォルダを選択して◎(OK)

ご注意し

- ・ステップ1の操作を行って (1 を) (1 件移動)または (2 を) (2 件移動)を選択した場合、ステップ5に進みます。
- ・ 移動先として表示されるのは、移動可能なフォルダのみです
- 「元フォルダへ移動」を選択した場合、元のフォルダ(登録日時)へ移動します。登録日時のサブフォルダが存在しない場合は、サブフォルダが作成されて移動します。
- ・移動先がマイデータの場合、ステップ5の操作後、サブフォル ダを作成できます。
 - ●(新規)→(1.3)(日付入力)または(2.3)(名称入力)→フォルダ名を編集して(0K)を押すと、フォルダが作成されて移動します。
- ・ (全件移動)を選択した場合、移動元のフォルダが2つ 以上あるときには、移動先として「ユーザーフォルダ」と「元フォルダへ移動」のみが表示されます。
- マイデータ/ユーザーフォルダ以外のデータを移動する場合は、ユーザーフォルダのサブフォルダに移動となります。

お知らせ

- 「ムービー」/「フォト」/「マイボイス」フォルダ内のサブフォルダは、データが移動されて空になると、自動的に削除されます。
- 「ムービー」/「フォト」/「マイボイス」フォルダは、データ が移動されて空になると、非表示になります。
- ・「全データ」/「ユーザーフォルダ」/「マイデータ」/ 「ezplus」/「3D」フォルダ以外のフォルダは、データが移動 されて空になると、非表示になります。
- データの再生/表示中または再生停止中に(血)(サブメニュー)を押して、「移動」を押すと、1件移動となります。

フォルダ名を編集する

「ユーザーフォルダ」/「ムービー」/「フォト」/ 「マイボイス」フォルダ内のフォルダのサブフォル ダ名を編集することができます。

フォルダサブメニュー (P.102の E / P.103の G ① ①))で「フォルダ名編集」を選択して ◎ (OK)

全角7文字/半角14文字まで入力できます。 →「文字入力(P.61)|

2 フォルダ名を編集して (OK)

リスト表示/サムネイル表示を設定する

「お買い上げ時:リスト]

データの一覧を表示するとき、画像のサムネイル を表示することができます。

フォルダサブメニュー(P.102~P.103)/個別サブメニュー(P.1000 A)で「画像表示設定」を選択して (OK)

画像表示設定		
1.8	サムネイル	サムネイル表示に設定する。
(2 f)	リスト	リスト表示に設定する。

■サムネイル表示に設定した場合のデータ一覧 画面

データの一覧を表示すると次の画面が表示されま す。

選択しているデータのタイトル名が表示されます。 他の機能に登録されているデータには (リンクマーク)、GPS情報が付加されているデータには (GPS情報マーク)が表示されます。

他の機能に登録されていて、GPS情報も付加されているデータには、図(リンク+GPS情報マーク)が表示されます。

サムネイル表示ができるデータについては、P.104 の表をご参照ください。

サムネイル表示ができないデータは、サムネイルの かわりにデータの種類を示すアイコンが表示されま す。

(**ア)を押すとフォルダの一覧に戻ります。



ご注意!

フォルダごとにリスト表示/サムネイル表示を設定することはできません。

お知らせ

・再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限の制限に達したデータは、サムネイル表示されません。

一覧のソートを設定する

[お買い上げ時:登録日付]

データの一覧を登録した日付順、またはデータの 種類順に並べ替えて表示することができます。

● 個別サブメニューで「ソート」を選択して● (OK)

ソート		
1.8	データの種類	データの種類順に表示する。
(2 t) ABC	登録日付	登録した日付順に表示する。

ご注意!

フォルダごとにソートを設定することはできません。

お知らせ

- 「登録日付」に設定すると、データの一覧には上から順番に 日付の新しいデータが並びます。
- 種類順に表示する場合は、次の順番で表示されます。
 - (1) ムービー S(メール用)→M(メール用)
 - (2) フォト(自作のケータイ用(120x160)→自作のJ対 応画像→自作のケータイ用(132x176)・自作の壁 紙用画像→自作のau C4XX(PNG)画像→自作の VGA画像→自作のSXGA画像→自作のパノラマ画 像)
 - (3) マイボイス
 - (4) ezmovie
 - (5) ezplus
 - (6) 3D
 - (7) ボイス
 - (8) サウンド(着うた→PMD画像→MMF画像)
 - (9) アー X& Xロディ
 - (10) グラフィック(PNG画像→BMP画像→GIF画像→ JPFG画像)
 - (11) アニメ(PMD画像→GIF画像)
 - (12) テキスト&メロディ
 - (13) アニメ&テキスト&メロディ
 - (14) アイコン
 - (15) フレーム
 - (16) スタンプ
 - (17) アドレスカード
 - (18) スケジュールカード
 - (19) タスクリストカード
 - (20) テキスト
 - (21) アニメ&テキスト
 - (22) 不明なデータ
 - (23) 特別サービス

オートプレイで表示/再生する

選択したフォルダ内のフォト(画像)やグラフィック (画像)、ムービーをオートプレイで表示/再生することができます。

フォルダサブメニュー(P.102~P.103)/ 個別サブメニュー(P.100の A)で「ピ クチャオートプレイ」または「ムービーオートプレイ」※を選択して○(OK)

オートプレイ		
1.8	通常	一覧の順に表示する。
(2 f) ABC	ランタ゛ム	ランダムに表示する。

※「ユーザーフォルダ」「マイデータ」フォルダでは、画像 をオートプレイで表示する場合は「ピクチャオートプレイ」を選択します。

ムービーをオートプレイで再生する場合は「ムービー オートプレイ を選択します。

■画像をオートプレイで表示する場合

- ・「通常」では、一度すべての画像を表示し終わったあ と、再度、最初の画像から表示されます。
- ・「ランダム」では、表示済みの画像以外をランダムに表示します。すべての画像の表示を終了したあとに、再度、ランダムに表示を開始します。
- ・ (停止)以外のキーを押しても、オートプレイを終 てできます。
- ・オートプレイで画像を表示する間隔を変更することができます。
 - → 「画像のオートプレイの速度を設定する(P.121)」
- ・オートプレイ開始後、約10分が経過すると、自動的 にオートプレイは終了します。

■ムービーをオートプレイで再生する場合

- ・「通常」で再生すると、再生対象となっているムー ビーを一覧の順で再生します。
- ・「ランダム」で再生すると、再生済み以外のムー ビーをランダムに再生します。
- ・オートプレイ開始後、約10分が経過すると、自動的 にオートプレイを終了します。
- ・オートプレイの対象となっているムービーに再生制 限が設定されている場合、次の画面が表示されま す。

以下は再生回数制限の場合

停止 再生 次へ

2 再生回数制限 100回 を過ぎました。 再生できません

- | (停止):オートプレイを終 | アする
- ◎(次へ):次のムービーを 再生する

画像のオートプレイの速度を設定する

「お買い上げ時:普通]

データフォルダ設定メニュー (P.102の C)で「ピクチャオートプレイ設定」を選択して (OK)

ピクチャオートプレイ設定		
1.8	はやい	約3秒ごとに表示する。
(2 /f)	普通	約6秒ごとに表示する。
3 to	おそい	約10秒ごとに表示する。

ご注意!

・表示する画像の大きさや種類によっては、設定した間隔で 再生できないことがあります。

データフォルダの空き容量を表示する

データフォルダ設定メニュー (P.102の C)で「空きフォルダ容量」を選択して(OK)

データフォルダ設定メニューの表示方法

- →P.102
- ◎(OK)を押すとデータフォルダ設定メニューに戻ります。

1,000ブロック(16MB)に達するとフル容量となります。

お知らせ

- ・ 1ブロックのデータ容量は、16KBです。
- 1KBのデータであっても1ブロック使用します。

録音機能

マイボイス録音では、待受中に自分の声を録音することができます。

録音した音声は、Eメールに添付して送信したり、着信音としても利用できます。

伝言メモでは、電話にでられないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の伝言を 録音することができます。

通話録音では、通話中の相手の声を録音することができます。

マイボイスを録音する

(開始) 待受中に (開始)

☑ ₹7/1 1/2	ス録音	
録音中	残り	9秒
	終了	

マイボイスの録音を開始します。

録音時間は最大約10秒間で、 10秒を経過すると、自動的に終 了します。

2 (終了)

Eメール 再生 サブメニュー

(再生):録音内容を再生する(Eメール):マイボイスを添付したEメールを作成する

③ @(サブメニュー)

	サブメニュー		
1.8	デ´ータフォルダ へ保存	録音したマイボイスをデータ フォルダの「マイボイス」フォル ダに保存してステップ2の画面 に戻る。	
2½ ABC	再録音	録音した内容を消去してもう一 度録音する。	
3 8	Eメールへ添付	マイボイスを添付したEメール を作成する。	

ご注意!

 録音したマイボイスは、データフォルダへ保存またはEメールへ添付操作を行わないで、マイボイス録音を終了すると 消去されます。

録音したマイボイスを保存しておきたい場合は、必ずデータ フォルダに保存してください。

お知らせ

- ・マイボイスのファイル名は、録音された「マイボイス+西暦年 の下2桁+月日+時刻.qcp」となります。
- 録音したマイボイスを着信音として利用するには、次の操作を行ってください。
- (1)マイボイスをデータフォルダに保存する。
- ②保存したマイボイスを「マイボイス」フォルダから「M22 着信音パターン選択(P.222) | に登録する。
 - →「データを他の機能に登録する(P.110)」

伝言メモと通話録音

録音できるのは、約15秒間で、伝言メモと通話録 音をあわせて、最大4件までです。

M63 自作応答メッセージを録音する

伝言メモで自作の応答メッセージを流したい場合 は、あらかじめ自作応答メッセージを録音しておく 必要があります。

(新規録音)→ (1.%)(録音する)→(開始)

録音を開始します。

自作応答メッセージとして録音できるのは、約10秒間で す。

10秒経過すると、録音は自動的に終了します。

2 (終了)

録音を終了すると、録音した自作応答メッセージが自動的に再生されます。

◎(停止)を押すか、あるいは再生が終了すると、自作応答メッセージの登録画面が表示されます。

(登録する)

自作応答を再生/削除する

(再生)

自作応答メッセージを削除する場合

② (サブメニュー)→(1[®] (削除)→(1[®] (削除))→(1[®] (削除する)

M61 伝言応答時間を設定する

「お買い上げ時:16秒]

着信してから伝言メモで応答するまでの時間を設 定できます。







応答時間設定 M61-[設定変更]

伝言応答時間を、2桁(00~ 16)の数字で入力します。 応答時間として設定できるの

着信開始から 16 秒

 $(00 \sim 16)$

は、0~16秒です。

応答時間を入力して (OK)

M62 応答メッセージを選択する

「お買い上げ時:固定応答]

伝言メモの応答メッセージを選択します。






応答メッセージ選択		
1.8	固定応答	「ただいま電話にでることができません。ピーッという発信音のあとに、15秒以内でお名前とご用作をお話しください」
2 th ABC	固定応答[車]	「ただいま車を運転しています。ピーッという発信音のあとに、15秒以内でお名前とご用件をお話しください」
3 to 100	自作応答	「M63 自作応答メッセージを録音する(P.122)」で録音した自作応答メッセージで応答する。

伝言メモを設定/解除する

「お買い上げ時:解除]



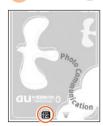

(伝言メモマーク)が表示さ れます。

設定されているときに(*゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚)(1 秒以上長押し)を押すと、解除さ れます。

ご注意!

- ・ 伝言メモとして録音できるのは、15秒間で、通話録音も含 めて、最大4件までです。
 - それ以上は伝言メモでの応答はしません。
- ・録音件数がいっぱいの場合、伝言メモを設定すると、伝言メ モマークが赤く表示されます。
 - 不要な録音メモは、早めに削除してください。
 - → 「録音メモを1件/全件削除する(P.124)」

お知らせ

- 伝言応答のパターンが「固定応答[車]」に設定されている 場合は (天(伝言メモマーク)のかわりに (会(ドライブマーク) が表示されます。
- 安全のため、車を運転する際はあらかじめ「固定応答「車」」 を設定してください。
- ・ 伝言メモの設定を解除していても、着信時に(**グップまたは) (シャッター) を押すと、伝言メモで応答することができます。
- ・応答メッヤージで応答中または相手がメッヤージを録音中 に、キー(●●● と (・)以外)を押すと、伝言メモを中止して、 電話にでることができます。

伝言メモで応答する

伝言メモを設定していると、電話がかかってきた とき、自動的に応答メッセージで応答してから、相 手の伝言を録音します。

電話がかかってきてから、伝言メモを設定するこ ともできます。

着信する

着信音が鳴り、着信ランプが点滅します。

着信中に(メモクワッタ)または(シャッター) (側面)を押すと、その時 点で設定されている応答メッセージで応答します。



設定されている伝言応答時間が経過すると、自動的に 応答メッセージで応答します。



伝言メモを録音できるのは、15秒間です。

15秒経過すると、録音が自動的に終了し、「これ以上 録音できません」とメッセージが流れます。



相手のメッセージが録音される と、「М伝言あり 1件 | と表示 されます。

■録音された伝言メモを再生するには

- 新着の伝言メモがある場合、待受画面に「▮√伝言あ り 1件 | と表示されます。
 - 「伝言あり」を選択して (OK)を押すと、伝言メモ が自動的に再生されます。
- 「M47 シークレットモード(P.45)」を「表示しな い | にしているとき、アドレス帳にシークレットとし て登録されている相手からの伝言メモがある場合、 (○)(OK)を押すと、ロックNo.照合画面になります。
 - ロックNo.を入力すると、シークレット設定された相 手からの伝言メモを再生できます。
 - 「M47 シークレットモード」は「表示する」 になりま
- シークレットが設定されている伝言メモの再生中に は、「ア(シークレットモードマーク)が表示されます。

通話中に相手の声を録音する

通話中に (乗力) または (乗力) (側面)

通話録音の録音を開始します。

録音時間は最大15秒間で、15秒を経過すると、自動的 に終了します。

2 (終了)


ご注意!

・通話録音では、通話中の自分の声は録音できません。

録音メモの再生/削除


伝言メモと通話録音をまとめて録音メモと呼びます。

M64 録音メモを再生する

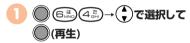

◎(停止):再生を停止して録音メモの一覧に戻る

■録音メモー覧画面の内容

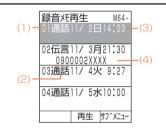

画面の見かた

- ()]~()4(録音メモ番号) ()]は最も古い録音メモです。(1)
- 伝言/通話 録音メモが伝言メモの場合は、「伝言」と表示されます。通話録音の場合、「通話」と表示されます。(2)
- 日時 録音メモが録音された日時(3)
- ●電話番号

伝言メモの場合、相手が電話番号を通知してきたときには、電話番号が表示されます。電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、電話番号のかわりに名前が表示されます。相手から電話番号の通知がなかった場合は、電話番号のかわりに非通知の理由が表示されます。(4)

「*非通知設定*」…相手が通知を拒否している場合

「*公衆電話*」……相手が公衆電話からかけている場合

「*通知不可能*」…相手が通知できない場合

録音メモを1件/全件削除する

(サブメニュー) → (1/3) (削除)

削除する方法については「共通の操作」の「1件削除する (P.46)」「全件削除する(P.47)」をご参照ください。

ご注意!

- ・録音メモを全件削除する場合、シークレットが設定されている録音メモも、すべて削除されます。
- ・シークレットの設定されている録音メモを1件削除する場合は、「M47 シークレットモード(P.45)」を「表示する」にすると、その録音メモを削除できます。

録音メモにシークレットを設定する

他人に聞かれたくない録音メモには、シークレットを設定できます。

シークレットを設定した録音メモは、「M47 シークレットモード(P.45)」を「表示する」 にしたときのみ、再生することができます。

① (サブメニュー) → (ネット) (シークレット)

このあとの操作については「シークレットを設定する (P.48) 「をご参照ください。

Eメール

初めて「Eメール」「EZweb」をご利用になるときは必ず初期設定を行ってください。 初期設定の方法→「初期設定(P.126) |


■Eメールではこんなことができます

- ・A5401CAが電波の届かない場所にあるときや、電源をOFFにしているときも、お客様に代わってメールサーバにEメールをお預かりできます。
- ・お預かりしたEメールは、メールサーバ到着後、すぐにA5401CAに配信されます。 通話中などでEメールを配信できなかった場合は、通話終了後などにメールサーバからA5401CAに配信され
- ・お預かりしたEメールをすぐにメールサーバから配信するかどうか選択したり、配信される内容を「全受信」または「差出人・件名受信」などから選択することができます。

ご注意!

・Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。 ご購入時にお申し込みにならなかった方は、ご契約のauにお電話、もしくは店頭にてお問い合わせください。

■Eメールの基本的な流れ

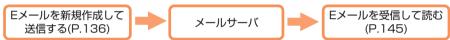

■Eメールの仕様について

Eメールの仕様は、次の通りです。

27 7000 E (KION 700 200 200 0		
項目 送信時		受信時
宛先・差出人など	日時、差出人、宛先(To, Cc, Bccを含め半角 文字で640文字以内、宛先1件あたり半角文 字で64文字以内)、添付ファイル名(半角文 字で40文字以内)	日時、差出人*3、宛先(To、Coを含め半角文字で640文字以内)、添付ファイル名(半角文字で128文字以内)*2
件名 半角文字で100文字以内		半角文字で100文字以内
本文 半角文字で10,000文字以内		半角文字で10,000文字以内
添付データ *1 5データまで添付可 5データを合計して137KB以内		5データまで受信可 データサイズ最大137KB(1データ当り)

- ※1 添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きなデータとなります。 データフォルダでおよそ100KBと表示されているものまでは、添付することができます。 約137KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約100KBになります。
- ※2 添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。
- ※3 認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ64文字以内です。

送信ボックスに保存できる最大データ量は、添付データを含まずに100KBまたは100件です。 受信ボックスに保存できる最大データ量は、添付データを含まずに200KBまたは300件です。

ご注意し

- ・異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ・受信できる文字数には改行も含まれます。

Eメールサーバの仕様は、次の通りです。

容量 3MB 保存期間 30 日
--

■Eメールの料金について

Eメールの送信·受信にかかる通信料(パケット方式)はデータ量に応じて変わります。

初期設定

Eメール、EZwebをご利用の際には、必ず EZwebの初期設定を行ってください。

Eメール・EZwebの初期設定をする

お買い上げ時に、待受中に倒または回を押すか、 メインメニューでeznavigationを選択すると、 EZwebの初期設定が開始されます。

ご注意!

- 初期設定は、必ず電波状況のよい場所で行ってください。
 電波状況の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。
- ・時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒~3分程度 かかります。「ただいま初期設定を行っています。 しばら くお待ちください。」と表示された画面のまま、しばらくお待 ちください。

特に機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、機種変更以前に「お気に入りリスト(P.193)」の登録件数が多いお客様は、時間を要しますのでご注意ください。

- ・ 画面が表示されるまでしばらく時間のかかることがあります。
- 一 待受中に回または図またはメイン
 メニューからeznavigationを選択する

EZwebを利用するための初期設定を行います。

OKを押してしばらく お待ちください。

(OK)



初期設定のためサーバに接続 します。

しばらくお待ちください。

_____ ようこそEZwebへ お客様のEX-ルアドレスは

` దదదదదదద@ezweb.ne.jp డారిం

(OK)

Eメールアドレスを変更する

EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決まります。初期設定されたEメールアドレスをお好きなものに変更することができます。

ご注意!

・ Eメールアドレスを変更すると、変更前のアドレスに戻すこと はできませんので、ご注意ください。

- ・変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめで了承ください。
- · 変更できるのは、Eメールアドレスの@の前部分です。

- ・本機のEメールアドレスは、半角英数小文字、「-」、「.」を含め、半角20文字まで入力できます。「.」を連続で使用したり、Eメールアドレスの@の前部分の最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「O」を使用することもできません。
- 入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、 「申し訳ございません。ご希望のEメールアドレスは既に使用中です。他のEメールアドレスを入力してください。」と表示されます。

また、Eメールアドレスは下記のヒントを考慮していただくと、取得しやすくなります。

- 1.文字と文字の間に、「-」、「.」の記号を使う。 2.英字と数字を組み合わせる。
- 3.できるだけ文字数を多くする(半角20文字以内)。
- ・Eメールアドレスの変更は1日3回までです。 Eメールアドレスの変更を行うことができない期間にこの操作を行いますと、「現在、Eメールアドレスの変更は禁止されています。明日以降にあらためて変更作業を行ってください。」というメッセージが表示されます。
- 1 待受中に → 「Eメールメニュー (P.127の A)」で「Eメール設定」を 選択して (OK)
- ② 「Eメール設定メニュー(P.127の®)」
 で「その他の設定」を選択して◎(OK)

EZサーバに接続します。

- 4 ()で「承諾する」を選択して○(OK)

Eメールアト シスを変更します。ご希望の Eメールアト シスを入力してください。

半角20文字まで入力できます。

→「文字入力(P.61)」

@ezweb.ne.jp

- Eメールアドレスの@の前部分を入力して (確定)→ で「送信」を選択して(OK)
- 新しいEメールアドレスが承認される→で「OK」を選択して○(OK)→○(OK)




ご注意!

・Eメールメニューを表示したままで約30秒間操作しない場合は、待受中の表示に戻ります。


お知らせ

・Eメールメニューの「受信ボックス」の右側には、未読のEメールの件数が表示されます。 未読のEメールがない場合には、何も表示されません。 Eメールメニューの「送信ボックス」の右側には、まだ送信していないEメールの件数が表示されます。 送信していないEメールがない場合には、何も表示されません。


Eメール設定メニュー

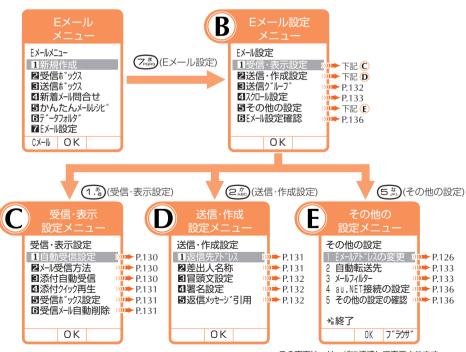

この画面は、サーバに接続して表示されます。 接続中は画面左上に受が表示されます。 ※画面のレイアウト表示内容は1つの例を示して おり、変更される場合があります。

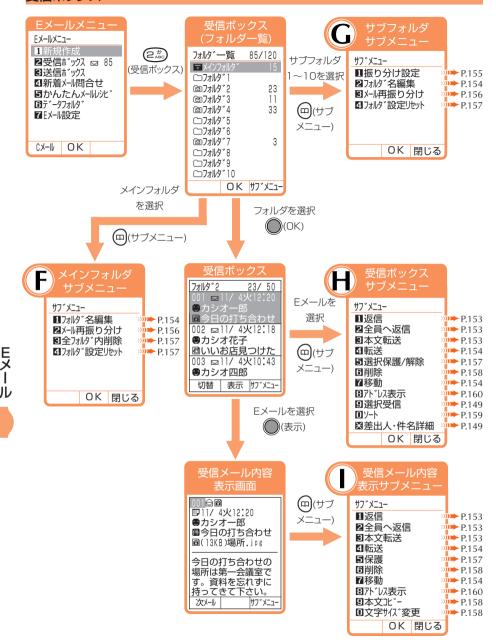

護解除 | と表示されます。

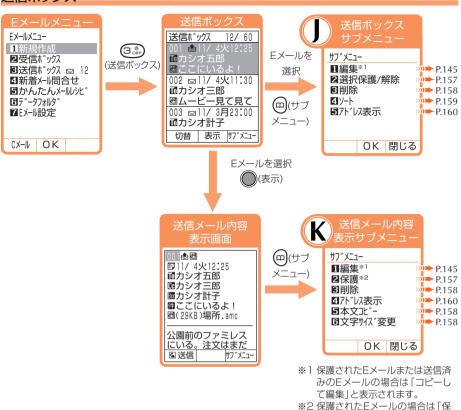

Eメール設定

Eメールの受信や表示に関する設定や、送信や作成に関する設定、メールフィルターを設定する方法について説明します。

Eメールの自動受信を設定する

「お買い上げ時:自動受信する]

① 受信・表示設定メニュー(P.127の C)
で「自動受信設定」を選択して (OK)

	自動受信設定		
1.8	自動受信する	サーバからの通知によりEメールを自動的に受信し、Eメール 着信音が鳴り、新しいEメールを 受信したことを知らせる。	
(2. ^⅓) ABC	自動受信しない	サーバからの通知があると、 Eメールを自動的に受信せずに ば(Eメールマーク)が点滅して お知らせする。 お知らせ受信音が鳴り、新しいE メールがサーバに到着したこと を知らせる。	

ご注意!

- ・自動受信は待受画面で行われます。 待受画面以外では**点**が点滅し、待受画面に戻ると自動的に Eメールを受信します。
- ・「自動受信しない」に設定した場合は、Eメールを自動的に 受信しません。「新着メールを問合せて受信する(P.149)」 で新着メールをご確認ください。

Eメールの受信方法を設定する

「お買い上げ時:全受信]

● 受信・表示設定メニュー(P.127の C)で 「メール受信方法」を選択して (OK)

	メール受信方法	
1.8	全受信	すべてのEメールについて差出 人・件名と本文を受信する。
(2) ASS	指定全受信	アドレス帳に登録されている EメールアドレスからのEメール は差出人・件名と本文を受信する。 アドレス帳に登録されていない Eメールアドレスおよびマイアド レスからのEメールは差出人・件 名のみを受信する。 本文の受信方法 →「メール受信方法を差出人・ 件名受信に設定している場合 (P.149)」



すべてのEメールについて差出 人・件名のみを受信する。 本文の受信方法

→「メール受信方法を差出人· 件名受信に設定している場合 (P.149)」

添付データの自動受信を設定する

「お買い上げ時:自動受信する

 ムービー
 「自動受信する/30KB」

 マルチメディア
 「自動受信する/20KB」

 フォト・グラフィック
 「自動受信する/20KB」

 PIM情報
 「自動受信する/10KB」

Eメールを受信するとき、同時に添付データも受信するかどうかを設定します。

受信・表示設定メニュー(P.127の ○)で
 「添付自動受信」を選択して ○ (OK)

	添付自動受信	
1.8	自動受信する	同時に添付データも受信する。
2 # ABC	自動受信しない	添付データは、受信しない。 添付データの受信方法 →「添付データを受信して表示 する(P.150)」
<u> </u>	詳細	自動受信する添付データの種類、添付データの容量の上限を変更する。

② (詳細)

受信デーク詳細設定 【設定内容】

ゴロー 30KB 20KB 20KB 20KB 20KB 10KB 10KB

添付データごとに自動受信する かどうかを設定します。

「自動受信する」に設定されて いる項目には**∑**が表示されま す。

:添付データの種類を選択

◎(解除)または(設定): 自動受信を解除/設定する

確定解除サイス・

(確定):変更した内容を確定する

(サイズ): 添付データの容量の 上限を設定する

フォト・グラフィックの容量の上限を変更する 場合

③ (・で「フォト・グラフィック」を選択して□(サイズ)

自動受信する添付データの容量の上限を、3桁(001~137)で入力します。

1KB~137KBまで設定できます。

(リセット):容量の上限をお買い上げ時の設定に 戻す 4 上限のサイズを入力して (OK) →⑥(確定)

ご注意!

- ・ (詳細)のそれぞれの設定が「自動受信する」に設定されている場合でも、ステップ1で「自動受信しない」に設定すると、すべて自動受信しません。
- ・ステップ4で137KB以上を入力した場合は、137KBに設定されます。

OKBと入力した場合は、1KBに設定されます。

・ここで設定する添付データの容量は、Eメールで送られてく る符号化されたデータの上限です。

137KBのデータを受信した場合、受信後データフォルダに 保存されると約100KBになります。

添付データのクイック再生を設定する

「お買い上げ時:クイック再生する]

① 受信・表示設定メニュー(P.127の C)で 「添付クイック再生」を選択して○(OK)

添付クイック再生		†クイック再生
1.8	クイック再生 する	受信した添付データを、Eメールの本文より先に、自動的に再生する。
2 fb ABC	クイック再生 しない	自動的に再生しない。

「クイック再生する」に設定した場合

→ 「添付クイック再生で受信した添付データを表示する (P.150)」

受信ボックスの表示方法を設定する

「お買い上げ時:フォルダ表示]

● 受信・表示設定メニュー(P.127の C)で 「受信ボックス設定」を選択して (OK)

	受信ボックス設定		
(1.8		受信ボックス内にフォルダを表 示する。
(2 #) ABC	一覧表示	すべてのEメールを一覧で表示 する。

受信メールの自動削除を設定する

「お買い上げ時:既読メールのみ」

① 受信・表示設定メニュー(P.127の ℃)で 「受信メール自動削除」を選択して⑥ (OK)

	受信メール自動削除	
1.8	既読メールのみ	受信ボックスがいっぱいになったとき、既読メールを自動削除する。 ※未読メール、保護メールは、自動的に削除されない。
(2 /f) (2 ABC)	自動削除しない	自動削除しない。

メールの返信先アドレスを設定する

[お買い上げ時:付加しない(登録なし)]

Eメールアドレス(マイアドレス)以外のアドレスに、Eメールを返信してもらいたい場合に設定します。

○ 送信・作成設定メニュー(P.127の D)で 「返信先アドレス」を選択して (OK)

返信先アドレス		
1.8		返信先のEメールアドレスを付加する。
2 # ABC	付加しない	返信先のEメールアドレスを付加しない。

(付加する)→Eメールアドレスを入力して (OK)

半角64文字まで入力できます。

→「文字入力(P.61)」

差出人として表示される名前を設定する

[お買い上げ時:付加しない(登録なし)]

送信・作成設定メニュー(P.127の D)で「差出人名称」を選択して (OK)

差出人名称		
1.8		Eメール送信時、受信した相手の方がEメールを読むときに、 Eメールアドレスのかわりに表示される名前を設定する。
(2 ABC)	付加しない	差出人名称を付加しない。

② ①③(付加する)→差出人名称を入力して ⑥(OK)

全角10文字/半角20文字まで入力できます。 →「文字入力(P.61)」

メールの最初に付ける冒頭文を設定する

[お買い上げ時:付加しない(登録なし)]

 送信・作成設定メニュー(P.127の D)で 「冒頭文設定」を選択して (OK)

(1.3) 付加する

(型) 付加しない

② (付加する)→冒頭文を入力して◎ (OK)

全角128文字/半角256文字まで入力できます。 →「文字入力(P.61)|

メールの最後に付ける署名を設定する

「お買い上げ時:付加しない(登録なし)]

送信・作成設定メニュー(P.127の D)で「署名設定」を選択して (OK)

(1.8) 付加する

(型) 付加しない

(付加する)→署名を入力して(OK)

全角128文字/半角256文字まで入力できます。 →「文字入力(P.61)」

返信時のメールの引用を設定する

「お買い上げ時:引用する]

 送信・作成設定メニュー(P.127の □)で 「返信メッセージ引用」を選択して (OK)

	返信メッセージ引用		
(1.3) 引用する 返信メールの作成画面に元のメール(「>」付き)が表示され本文と同様に編集できる。		返信メールの作成画面に元のE メール(「>」付き)が表示され、 本文と同様に編集できる。	
(2 j) (2 ABC)	引用しない	引用しない。	

送信グループを設定する

複数のEメールアドレスを送信グループに登録して、Eメールの宛先などに利用できます。

■送信グループにEメールアドレスを登録する 送信グループは、10件用意されています。 Eメール設定メニュー(P.127の®)で「送信グループ」を選択して◎(OK)

送信グループ一覧
1グループ1
2グループ2
3グループ3

(*):送信グループを選択 (*)(メンバー):メンバーの一覧

を表示する

② (・)でグループを選択して (メンバー)

画面右上に登録可能な残り文字数が表示されます。

③ ⑩(新規)→メンバー入力画面でEメール アドレスを入力して (OK)

半角64文字まで入力できます。

→「文字入力(P.61)」

ご注意!

- ・ステップ3では、複数のEメールアドレスを入力することはできません。
- 1件の送信グループには、30件のEメールアドレスが登録でき、登録できる文字数は、640文字以内です。
- グループ登録の文字数にはメンバー区切りの「、」(カンマ)を 含みます。そのため複数のメンバーを登録した場合、メンバー1名につ

き半角1文字分余分にカウントされます。

- ■送信グループに登録したEメールアドレスを編集/削除する
- Eメール設定メニュー(P.127の B)で「送信グループ」を選択して (OK)
- ② (・)でグループを選択して◎(メンバー)

メンバーの一覧が表示されます。

(3) (♣)で選択して(□)(サブメニュー)

サブメニュー			
1.8	編集	メンバー入力画面が表示される。 Eメールアドレスを編集して (OK)で登録できます。	
2 # ABC	削除	削除選択画面が表示される。 (1.3): 1 件削除 (2.3): 選択削除 (3.3): 全件削除 →「共通の操作(P.46)」	

- ■送信グループ名を編集する/送信グループを 削除する
- Eメール設定メニュー(P.127の B)で 「送信グループ」を選択して (OK)→

 - (四)(サブメニュー)

	サブメニュー				
1.8	グループ名編集	グループ名編集画面が表示される。 グループ名を編集して ◎ (OK) で登録する(全角6文字/半角 12文字まで)。			
2 # ABC	グループ削除	削除選択画面が表示される。 (1.5): 1件削除 (2.5): 選択削除 (3.6): 全件削除 →「共通の操作(P.46)」			

スクロール方法を設定する

[お買い上げ時: 行スクロール]

送受信したEメールの内容や、Eメールの一覧を表示している際に(かを1秒以上長押しした場合のスクロール方法を設定します。

なお、スクロール設定にかかわらず、(??-) (??-) を押すと、画面単位でスクロールします。

1 Eメール設定メニュー(P.127の B)で「スクロール設定」を選択して (OK)

スクロール設定		
行スクロール		連続して1行ずつスクロールする。
(2 t) ABC	^° −ジスクロ−ル	画面単位でスクロールする。

その他の設定をする

サーバに接続してEZブラウザを起動し、「Eメールアドレスの変更」「自動転送先」「メールフィルター」「au.NET接続の設定」の設定を行うことができます。

ご注意!

- ・設定終了後には、「その他の設定を確認する(P.136)」で設定を確認し、更新を行ってください。
- ・「その他の設定」は、サーバに接続して行います。 接続中は画面左上に**受**が表示されます。

Eメールアドレスの変更

「Eメールアドレスを変更する(P.126)」をご参照ください。

自動転送先を設定する

転送先のEメールアドレスを登録しておくと、 A5401CAで受信したEメールが自動的に転送され、パソコンなどの転送先でEメールを見ることができます。

自動転送先は、2件まで登録できます。

ご注意!

- 転送先にお客様のA5401CAのEメールアドレスを設定することはできません。
- ・自動転送先のEメールアドレスに使用できる文字は、半角英数字、「-」、「_」、「.」です。

[.]を連続で使用したり、Eメールアドレスの@の前部分の最初と最後に使用することはできません。

- ・ Eメールアドレスを誤って設定すると、他の方に迷惑をかける場合がありますので、設定する際には正しいEメールアドレスを入力してください。
- 1 その他の設定メニュー(P.127の €)で「自動転送先」を選択して (OK)
- ② (→で (入力欄)を選択して (入力)



- (確定)
- 4 (*)で「送信」を選択して (OK) →「終了」を選択して (OK)

ご注意!

- ・ @以降が入力されていないときは、自動的に「@ezweb. ne.jp」が付加されます。
- 登録エラーの場合、エラー画面が表示されます。

メールフィルター

メールフィルターには「未承諾広告フィルター」と 「アドレスフィルター」があります。

お知らせ

・アドレスフィルターを開始することにより、携帯電話、PHS のメールアドレスになりすまして送られてくる、なりすまし メールを自動的に受信拒否します。

■未承諾広告フィルターを設定する

「お買い上げ時:解除する]

未承諾広告フィルターを設定すると、「未承諾広告※」を件名に含むEメールを破棄することができます。

ご注意!

- ・「未承諾広告※」メールとは…受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信されるEメールのことです。送信者はEメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務づけられています。「未承諾広告※」メールの多くは出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。
- ・広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承諾広告 ※」と記載されたEメールが対象となります。
- その他の設定メニュー(P.127の €)で「メールフィルター」を選択して (OK)

1 未承諾広告フィルター 2 アドレスフィルター 3 設定にあたって (設定にあたって)を押す と、メールフィルターについての 説明が表示されます。

- (未承諾広告フィルター)
- 3 (♣)で「●設定する」を選択して(●)(選択)
- 4 (*)で「OK」を選択して◎(OK)→◎(OK)
- ■アドレスフィルターを全受信に設定する

「お買い上げ時:全受信]

「全受信」に設定すると、すべてのEメールを受信します。

ご注意!

- 「全受信」に設定すると、あらかじめアドレスフィルターの 「指定受信設定」または「指定拒否設定」で登録した内容は 削除されます。
- その他の設定メニュー(P.127の E)で「メールフィルター」を選択して(OK)→②ぶ)(アドレスフィルター)

●全受信

〇指定受信設定 〇指定拒否設定

なりすまし規制 ○規制する ●規制しない

- ② (♣)で「◎全受信」を選択して◎(選択) →(♣)で「送信」を選択して◎(OK)
- (3) 「OK」を選択して (OK) → 「終了」を 選択して (OK)
- ■なりすまし規制を設定するには

[お買い上げ時:規制しない]

ステップ1のアドレスフィルター設定メニュー画面で 「規制する」を選択して (選択)を押してください。 「なりすまし規制」を「規制する」に設定すると、パソコンなどから、携帯電話・PHSのメールアドレスを用いて、あたかも携帯電話・PHSから送信されたかのように装うEメールの受信を拒否することができます。

ご注意!

- ・「なりすまし規制」を「規制する」に設定すると、携帯電話・ PHSから送信されたEメールであっても、転送サービスなど を利用してインターネットサービスプロバイダを経由したE メールはなりすましメールとして扱われ、受信できなくなり ます。
- au.NET(@ezweb.ne.jp)から発信されるメールは、なりすま しメールの対象となります。受信を行うにはアドレスフィルター設定メニューより、なりすまし規制を「規制しない」へ設定してください(「規制しない」と設定すると、すべてのなりすましメールは受信することとなりますのでご注意ください)。

■アドレスフィルターを指定受信に設定する

[お買い上げ時:全受信]

「指定受信設定」にすると、指定先からのEメール のみを受信することができます。

[一括指定先]

・ドメイン(au/ツーカー(EZweb)、NTT DoCoMo、J-PHONE、ツーカー、PHS、また はそれ以外のインターネット)

「個別指定」

- 登録したEメールアドレス
- ・登録したEメールアドレスの@の前部分または ドメイン

また、拒否リストを登録すると、登録したEメールアドレス、Eメールアドレスの@の前部分、またはドメインからのEメールの受信を拒否することができます。

ご注意!

- ・アドレスフィルターの設定により受信しなかったEメールを 再受信することはできませんので、設定には十分ご注意くだ さい。
- ・受信拒否されたEメールはすべて、下記のエラーメッセージ と共に発信者に返送されます。

「次のあて先へのメッセージはエラーのため送信できませんでした。送信先メールアドレスが見つからないか、送信先メールサーバの事由により送信できませんでした。メールアドレスをご確認の上、再送信してください。

Each of the following recipients was rejected by a remote mail server.

- ・文字入力を間違った場合は、指定先からの受信または拒否ができませんので、ご注意ください。
- 指定拒否設定から指定受信設定に設定を変更した場合、あらかじめ指定拒否設定で登録した拒否リストは、そのまま指定受信設定でも有効です。
- ・ 拒否リストと指定受信設定に重複した内容がある場合は、拒否リストが優先され、Eメールの受信を拒否します。
- アドレスとそれに含まれるドメインを同時に登録されますと、ドメインが優先されます。
- 「指定受信設定」を行う際、個別指定先のドメインが一括指 定先(ドメイン)と重複した場合、一括指定が優先されます。
- ・指定先を入力して (金録)したあとに 「一括指定、または個別指定アドレスの入力がありません。 再度入力してください。」

「全角文字が含まれているため登録できません。」
「ΔΔΔすでに登録されています。」
と、表示された場合は、設定エラーですので、1つ前の画面に戻って再度入力し直してください。

- その他の設定メニュー(P.127の E)で「メールフィルター」を選択して (OK)→ ②③(アドレスフィルター)
- ② (・で「●指定受信設定」を選択して (選択)
- 3 (・)で「送信」を選択して○(OK)

【一括指定先】 選択してください ロインターネット 図au/ツーカー(EZweb)

一括指定先を設定する場合

一括指定先を設定しない場合、ステップ5へ進んでください。

② で一括指定先の項目(□)を選択して
◎(選択/解除)

「説明」を選択して

(OK)を押すと、実際に「一括指定

先」となる電話会社のドメイン名を確認することができます。

拒否リスト/個別指定を設定しない場合は(♪で「登録」を 選択して (OK)を押し、ステップ11へ進んでください。 拒否リストを設定しない場合は、ステップ8へ進んでください。

拒否リストを設定する場合

- (5) (↑)で「拒否リスト設定」を選択して(○)(OK)
- (入力欄)を選択して (入力)→アドレス/ドメイン/Eメールネーム(Eメールアドレスの@の前部 分)を入力して (確定)

2つ目以降の (入力欄)を選択すると、最大20件まで拒否リストを入力できます。

個別指定を設定する場合

9	[(入力欄)を選択して◎(入力)→
	アドレス/ドメイン/Eメールネーム(E
	メールアドレスの@の前部分)を入力して
	(確定)

アト"レス/ト"メイン/EX-Iは-ム を入力してください 登録数(00/20)(説明) △△△@□.com

2つ目以降の (入力欄)を 選択して (入力)を押すと、最 大20件まで 「個別指定」を入力 できます。

→「文字入力(P.61)」

- でページの最後まで移動する→で「登録」を選択して (OK)
- (OK) でページの最後の「登録」を選択して

一括指定と個別指定受信、個別指定拒否の登録件数が表示されます。

- ■アドレスフィルターを指定拒否に設定する 「お買い上げ時:全受信」

「指定拒否設定」にすると、登録したEメールアドレス、Eメールアドレスの@の前部分、またはドメインからのEメールの受信を拒否することができます。

ご注意!

- 「アドレスフィルターを指定受信に設定する(P.134)」のご 注意をご確認ください。
- ・受信したEメールのEメールアドレスを拒否リストに登録する方法については「拒否リストへ登録(P.160)」をご参照ください。
- その他の設定メニュー(P.127の E)で
 「メールフィルター」を選択して (OK)
 → (2 ½) (アドレスフィルター)
- ② (*)で「◎指定拒否設定」を選択して⑥ (選択)
- (3) ♣で「送信」を選択して●(OK)
- (入力欄)を選択して
 (入力)→アドレス/ドメイン/Eメールネーム(Eメールアドレスの@の前部分)を入力して(確定)

2つ目以降の (入力欄)を選択すると、最大20件まで拒否リストを入力できます。

ページの最後のオールクリアを選択して

(OK)を押す
と、入力内容がすべて削除されます。

- (OK)

拒否リストの登録件数が表示されます。

8 ♣で「終了」を選択して◎(OK)

au.NET接続の設定をする

[お買い上げ時:パスワード未設定]

au.NET(エーユードットネット)とは、ご契約いただいたA5401CAにパソコンやPDA(携帯情報端末)などをつなぐだけで、インターネットをお楽しみいただけるサービスです。

面倒な申し込み手続きは不要、パケット通信料の みでご利用いただけます。

また、au.NETをご利用になれば、EZwebのEメールアドレスと同じアドレスでパソコンやPDAからEメールの送受信ができます。

詳しくは、auホームページ http://www.au.kddi.com/をご覧ください。

1 その他の設定メニュー(P.127の €)で 「au.NET接続の設定」を選択して(OK)

au.NETに接続するためのアカウントが表示されます。

- (入力欄)を選択して(入力)

半角の英数字を4~8文字入力します。 →「文字入力(P.61)」

イ パスワードを入力して (確定)→ (でです)「送信」を選択して (OK)

ご注意!

パスワードは半角の英数字で4~8文字の英字と数字の両方を必ず含んだ形で入力してください。また、大文字と小文字の区別がありますのでご注意ください。

■パソコン側の設定について

au.NETの設定情報は次の通りです。

- ●アクセス番号 :9999*
- ●プライマリDNS :210.196.3.183 ●ユーザーID :au@au-net.ne.ip
- ●セカンダUDNS:210.141.112.163
- ●パスワード :au

※アクセス番号には任意の数字を入力してください。

ご注意し

- ・ご使用のEメールソフトがIMAP4に対応していることが必要です。
- au.NET(@ezweb.ne.jp)から発信されるメールは、なりすま しメールの対象となります。受信を行うにはアドレスフィル ター設定メニューより、なりすまし規制を「規制しない」へ設 定してください(「規制しない」と設定すると、すべてのなりす ましメールは受信することとなりますのでで注意ください)。

その他の設定を確認する

「その他の設定の確認」から「その他の設定」で設定した内容を確認することができます。

1 その他の設定メニュー(P.127の €)で「その他の設定の確認」を選択して(OK)

その他の設定の確認

【EX-ルアト"レス】 △△@ezweb.ne.jp

② ・でページの最後の「更新」を選択して (OK)

Eメール設定を一覧で確認する

「Eメール設定」の設定内容(「その他の設定」を除く)を一覧で確認することができます。

EX-ル設定内容 EX-ルアト"レス ^{ΔΔ@ezweb.ne.j}p

Eメール送信

Eメールを新規作成して、送信、保存する方法を説明します。

Eメールを新規作成して送信する

Eメールメニュー(P.127の A)で 「新規作成」を選択して (OK)

送信X-I/作成 宛先 作名 添付 本文 送信メール作成画面が表示されます。

- 🜓:編集する項目を選択
- | (編集):編集する
- (③)(送信)/(≦):Eメールを送信する
- (四)(サブメニュー): アドレス帳や送信履歴などから 宛先を選択する

② (本)で「宛先」を選択して◎(編集)

宛先一覧画面が表示されます。

画面の右上には、宛先として入力可能な残り文字数(半角)が表示されます。

- ◎(編集):宛先を入力する
- (確定):宛先一覧に表示された内容を確定する

(編集)

画面の右下には、宛先として入力可能な残り文字数が表示されます。

1件の宛先として半角64文字まで入力できます。→「文字入力(P.61)」

← Eメールアドレスを入力して

(OK)

「(新規入力)」が選択された状態で、もう一度、 (編集)を押すと、次の宛先を入力できます。

入力済みの宛先を

・
・
で選択して

●(編集)を押すと、登録済の宛先を編集できます。

- 5 @(確定)

全角50文字/半角100文字まで入力できます。 →「文字入力(P.61)」

- **7** 件名を入力して◎(OK)
- ③ ♠で「本文」を選択して◎(編集)

本文:Message

全角5,000文字/ 半角10,000文字まで入力で きます。

→「文字入力(P.61)」

つりく人云にね~ 。その後元気にして いますか? こちらはとても良い

☑送信 編集 サブメニュー

● (送信)または 📵

Eメールが送信されます。

■送信ボックスと送信メールについて

送信済みのEメールや、送信せずに保存したEメールは、送信ボックスに保存されます。

送信ボックスには最大100KBまたは100件のEメールを保存することができます。

それを超えると、最も古い送信済みメールが削除されます。

ご注意!

・削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元の メールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未 送信メールの順に削除されます。

■作成中のEメールの内容を確認するには

送信メール作成画面で (サブメニュー)を押します。 「内容の確認」を選択して ((OK)を押すと、内容表示 画面が表示され、作成したEメールの内容を確認する ことができます。

また、入力した宛先をすべて表示することができます。

◎(編集)またはでかを押すか、◎(サブメニュー)を押して「編集に戻る」を選択して◎(OK)を押すと、送信メール作成画面に戻ります。

■Eメールを送信せずに送信ボックスに保存する には

送信メール作成画面または内容表示画面で(サブメニュー)を押します。「新規保存」を選択して(OK)を押すと、送信せずにEメールを送信ボックスに保存できます。

未送信メールの送信方法

→「未送信メール/送信済みメール/送信失敗メール を送信する(P.145)」、「未送信メール/送信失敗 メールを編集して送信する(P.145)」

■Cc(同報)、Bcc(隠し同報)について

●Cc (同報) を利用すると、Eメールを受け取った人には、ほかに誰宛にEメールが送信されたかが分かります。

Bcc (隠し同報)を利用すると、Eメールを受け取った人には、Bccで送った人を知られずに送信することができます。

- ●送信メール作成画面には、宛先一覧画面で最初の To (宛先) のEメールアドレスが優先して表示されます。
- ●宛先一覧画面で宛先を選択して@(サブメニュー)を押し、「Ccへ変更」または「Bccへ変更」を選択して@(OK)を押すと、Cc(同報)、Bcc(隠し同報)に変更できます。

ご注意!

- ・Eメール作成の際、件名・本文には、半角カナおよび半角記号 (、。 ー・「」)を入力することはできません。
- ・宛先には、To(宛先)、Cc(同報)、Bcc(隠し同報)を合わせて、 最大半角640文字を入力できます。
- To(宛先)は必ず入力してください。
- 複数の宛先がある場合、EメールアドレスとEメールアドレス を区切る「、」(カンマ)も半角1文字としてカウントされます。

- ・Eメールの宛先(To, Cc, Bcc)を設定する際に、Eメールアドレスの@の前部分を入力するだけで@の後部分を入力しなくても自動的に「@ezweb.ne.jp」が送信時に付加されます。
- ・異なる機種の携帯電話やパソコンなどに絵文字を送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく表示されないことがあります。
- ・Eメールに添付することができるのは最大5件までで、合計 して約137KB(データフォルダでの表示でおよそ100KB) までです。
- ・送信完了画面を表示したままで約30秒間操作しない場合 は、待受中の表示に戻ります。

Eメールの宛先を入力/削除する

アドレス帳や送信履歴のEメールアドレスを入力したり、宛先を削除したり、To(宛先)をCc(同報)やBcc(隠し同報)に変更する方法について説明します。

■送信履歴について

過去にEメールを送信したEメールアドレスは、最大 30件まで送信履歴として記録されます。

送信履歴は、宛先の入力に利用できます。

同じ宛先に複数のEメールを送信した場合でも、送信履歴には1件として記録されます。

送信ボックス内で「全件削除」を実行すると、送信履歴も削除されます。

🚺 宛先一覧画面を表示する

表示方法

→ 「Eメールを新規作成して送信する(P.136)」 のステップ1~2

② (♣)で宛先を選択して(□)(サブメニュー)

	サブメニュー				
1.8 1.8	アドレス帳	アドレス帳のEメールアドレス、 またはアドレス帳のグループの Eメールアドレスを宛先に入力 する。			
(2) J) ABC	送信履歴	送信履歴を宛先に入力する。			
3 8 000	送信グループ	送信グループを宛先に入力する。 送信グループの登録方法 → 「送信グループを設定する (P.132)」			
(4 th (3H))	マイアト゛レス	「プロフィール(P.55)」に登録 したマイアドレスを宛先に入力 する。			
(5 %L)	削除*	続けて(1.3) (削除する)を押すと、宛先を削除する。			
(B) IR	Ccへ変更	宛先をCcに変更する。			
7 ^t	Bccへ変更	宛先をBccに変更する。			

※新規入力の場合は「削除」は表示されません。

アドレス帳のEメールアドレスを宛先に入力 する場合

3 ① (アドレス帳)

Eメールアドレスが登録されて いるアドレス帳が表示されま す。

- ◆:アドレス帳を選択
- ◎(選択):選択する

ループ送信を選択する

(サブメニュー):アドレス帳を検索またはグ

△ ◆でアドレス帳を選択して⑩(確定)

アドレス帳の「通常Eメールアドレス」で指定されている Eメールアドレスが入力されます。

アドレス帳に名前が登録されている場合は、名前が表示されます。

アドレス帳のEメールアドレス(複数登録されている)を宛先に入力する場合

(アドレス帳)

⑷ ◆でアドレス帳を選択して◎(選択)

EX-ルアト゛レス選択 哈峰 ΔΔΔ@ニコ.ne.jp 哈島ニΔΔ@ΔΔΔ.ne.jp

5 (・)でEメールアドレスを選択して (選択)

選択されたEメールアドレスには、 か表示されます。 選択されたEメールアドレスを選択して (選択)→ (関係)を押すと、選択を解除できます。

複数のEメールアドレスを入力する場合は、ステップ4~5の操作を繰り返して行います。

※アドレス帳の「Eメールアドレス1」と「Eメールアドレス 2」を両方とも選択したアドレス帳には、▼▼が表示されます。

⑥ (確定)

選択したEメールアドレスが入力されます。 アドレス帳に名前が登録されている場合は、名前が表示されます。

アドレス帳のグループのEメールアドレスを 宛先に入力する場合

(アドレス帳)

4 @(サブメニュー)→⑤噫(グループ送信)

 ◎(OK):グループのEメール アドレスを入力する

⑤ でグループを選択して◎(OK)

アドレス帳のグループに登録されているEメールアドレスが入力されます。

スか人力されます。 入力されるアドレスはアドレス帳で「通常Eメールアドレス」に登録されているEメールアドレスです。

アドレス帳に名前が登録されている場合は、名前が表示されます。

送信履歴のEメールアドレスを宛先に入力する場合

(**)** (送信履歴)

(削除):選択した送信履歴を削除する

送信グループのEメールアドレスを宛先に入力する場合

- (送信グループ)
- ←
 でグループを選択して
 (OK)

送信グループに登録されているEメールアドレスが入力 されます。

プロフィールのマイアドレスを宛先に入力する場合

③ (マイアドレス)

「プロフィール(P.55)」に「Eメールアドレス1」と「Eメールアドレス2」の両方が登録されている場合は、マイアドレス選択画面が表示されます。

○(選択):Eメールアドレスを選択

◎(OK):Eメールアドレスを入力する

「Eメールアドレス2」が登録されていない場合は、「Eメールアドレス1」が自動的に入力されます。

Eメールにデータを添付する

送信メールには、最大5件(データフォルダ内合計 100KB以内)のデータを添付することができます。

データフォルダに保存されているデータや、アドレス帳、スケジュール、タスクリストを添付することができます。

新たにフォトやムービーを撮影したり、マイボイス を録音して添付することもできます。

■Eメールで送信可能なデータ

データの種類	アイコン	拡張子	ファイル形式
ピクチャ	8	png	PNGファイル
		gif	GIFファイル
		jpg/jpeg	JPEGファイル
アニメ	D	pmd	CMXファイル
	a	gif	GIFファイル
メロディ	D	pmd	C-MIDIファイル
		mmf	SMAFファイル
アニメ&メロディ	D	pmd	CMXファイル
テキスト&メロディ			
テキスト&アニメ &メロディ			
テキスト			
テキスト&アニメ			
3D	D	k3d	3Dファイル
ボイス	D	qcp	13KQcelpファイル
ムービー	3	amc	S(メール用)ムーピーまた はM(メール用)ムーピー
アドレス帳(vCardの アドレス帳データ)	₿	vcf	vCardファイル
スケジュール(vCalendar のスケジュールデータ)	₿	vcs	vCalendarファイル
タスクリスト(vCalendar のタスクリストデータ)			
その他	₿		その他のファイル

■ Eメールメニュー(P.127の A)で 「新規作成」を選択して (OK)

送信メール作成画面が表示されます。

② ♣で「添付」を選択して◎(編集)

添付一覧画面が表示されます。

画面の右上には、添付できる容量が表示されます。

(確定):添付データを確定して送信メール作成 画面に戻る



	添付データ選択			
1.8	(<u>≡</u>) 〒* −タフォルタ*	データフォルダのフォルダ一覧が表示される。 ・でフォルダを選択して (OK)を押し、・でデータを選択して (OK)を押すと、 選択したデータが添付される。		
2 th ABC	分が撮影	カメラでフォトを撮影して添付 する。 撮影方法 →「カメラ(P.77)」		
3 0000	台 ム−ビ−撮影	ムービーを撮影して添付する。 撮影方法 →「カメラ(P.77)」		
(4 th)	マイホ・イス録音	マイボイスを録音して添付する。 録音方法 →「マイボイスを録音して添付する場合(右記)」		
5 %	☆ プロフィール	「プロフィール(P.55)」を vCardデータとして添付する。		
(B _{MNO}	国 アト゛レス帳	アドレス帳が表示される。 ◆ でアドレス帳データを選択して ○(OK)を押すと、vCard データとして添付される。		
(7 _{Poins})	⊕ スケジュール	「M73 カレンダー/スケジュール(P.252)」に登録されているスケジュールの一覧が表示される。 でスケジュールを選択して (OK)を押すと、vCalendarデータとして添付される。		
8711	■▼ タスクリスト	「M74 タスクリスト(P.259)」 に登録されているタスクリスト の一覧が表示される。 ②でタスクリストを選択して ◎(OK)を押すと、vCalendar		

データとして添付される。

マイボイスを録音して添付する場合

- 4 (4点)(マイボイス録音)
 - ◎(開始):録音を開始する
- 5 (開始)
 - ◎(終了):録音を終了する

約10 秒経過すると、 (終了)を押さなくても、自動的に 終了します

- (終了)
 - ◎(再生):録音したマイボイスを再生する
 - (再録音):録音した内容を破棄して、ステップ5 に戻る
- 7 (添付)

添付一覧画面が表示されます。

画面の右上には、添付可能な残り容量が表示されます。

- ●(選択):さらに別のデータを添付する
- (確定):添付データを確定して送信メール作成 画面に戻る
- ⑧ (確定)

送信メール作成画面に戻ります。

データの添付を変更/解除する

すでに添付されているデータを解除する方法、また別のデータに変更する方法を説明します。

- 送信メール作成画面で「添付」を選択して○ (編集)
- ② 添付一覧画面で、解除または変更する添付データを選択して◎(編集)

	添付指定データ			
1.8	変更する	○(OK)を押すと添付データ選択画面が表示され、添付データを再選択できる。		
(2 tr)	変更しない	◎(OK)を押すと添付一覧画面 に戻る。		
3 č	解除する	◎(OK)を押すと選択したデータが解除される。		
0	再生	◎ (再生)を押すと添付されているデータを再生する。		

ご注意!

- ・著作権の設定があるデータを選択した場合は、「このデータは著作権保護の為添付できません」とメッセージが表示され、添付することはできません。
- ・選択したデータの名称と添付されたファイルの名称は、異なる場合があります。
- ・ お買い上げ時に登録されているデータを選択した場合は、「このデータは添付できません」とメッセージが表示され、添付する ことはできません。
- ・添付データ1件の容量が100KBを超える場合は、「添付可能容量を超えるため添付できません」とメッセージが表示され、そのデータを添付することはできません。
- 添付データの合計の容量が100KBを超える場合は、「添付可能容量を超えるため添付できません」とメッセージが表示され、 添付することができません。
- ・Eメールを作成した後、添付されたデータをデータフォルダなどで編集した結果、添付データの合計の容量が100KBを超えてしまった場合は、Eメールを送信しようとすると「添付可能容量を超えています 添付データを解除してください」とメッセージが表示され、送信することができません。「データの添付を変更/解除する(P.140)」を参照してデータの添付を解除してください。
- ・Eメールを作成した後、添付されたデータをデータフォルダから削除した場合は、Eメールを送信しようとすると「添付データ が削除されています」とメッセージが表示されます。
 - もう一度、(a)(送信)を押すと、削除された添付データを添付せずにEメールが送信されます。
- ・送信メール作成画面では添付したデータを送信用に符合化したサイズで表示するため、添付一覧画面でのデータよりも大きな データサイズが表示されます。
- 撮影したフォト、録画したムービー、録音したマイボイスは、添付することによりデータフォルダの「フォト」、「ムービー」、「マイボイス」フォルダに保存されます。アドレス帳、スケジュール、タスクリストは、「PIM情報」フォルダに保存されます。
- ・添付されるマイボイスのファイル名は、「マイボイス+録音された年月日+時刻,gcp | となります。
- ・プロフィールを添付する際、プロフィールに登録されている画像に著作権が設定されている場合は「添付できません 画像をはずして添付しますか?」というメッセージが表示されます。 「添付する」を選択すると、画像以外の登録内容が添付されます。
- ・添付されるプロフィールのファイル名は、名前の登録があるときには「名前.vcf」、名前の登録がないときには「電話番号.vcf」となります。
- ・添付されるアドレス帳のファイル名は、アドレス帳に名前の登録がある場合は、「名前.vcf」、名前の登録がない場合は「電話番号.vcf」、または「Eメールアドレスの@の前部分.vcf」、「アドレスカード.vcf」となります。
- ・添付されるスケジュールのファイル名は、「スケジュールの件名(全角18文字/半角36文字を超えた内容は切り捨て)+開始日付の月日.vcs | となります。
- ・添付されるタスクファイル名は、「タスクの内容(全角18文字/半角36文字を超えた内容は切り捨て)+期限日付の月日.vcs」となります。なお、期限日付が登録されていない場合は、「タスクの内容(最大全角20文字/半角40文字).vcs」となります。
- ・ファイル名に半角カナと半角記号が含まれる場合は、全角文字に置き換えて添付されます(データフォルダにあるデータは変化しません)。

かんたんメールレシピ

画面に表示されるレシピ(作り方)に従って操作すると、フォトやムービーなどを添付したEメールを 簡単に作成して、送信することができます。

ふつうメールを送信する

Eメールメニュー(P.127の A)で 「かんたんメールレシピ」を選択して (OK)→「ふつうメール」を選択して (OK)

「はじめに宛先を入れましょう。」の画面が表示されます。 以降の操作については、「宛先を入力する(P.142)」をご 参照ください。

フォトメールを送信する

1 Eメールメニュー(P.127の A)で 「かんたんメールレシピ」を選択して (○)(OK)

かんたんメールレシピが表示されます。



2 「フォトメール」を選択して (OK) → 「まずフォトを撮りましょう。」 の画面で (OK) → (シャッター)



③ (添付)



ステップ2のモニター画面で (サブメニュー)を押し、「撮影モード」で「SXGA(1280×960)」に設定したときにはこの画面が表示されます。 選択できるフォトサイズについては、「フォトサイズの一覧 (P.87) 「をご参照ください。

「次に宛先を入れましょう。」の画面が表示されます。 以降の操作については、「宛先を入力する(下記)」をご 参照ください。

宛先を入力する

アドレス帳から選択する場合

- 「次に宛先を入れましょう。」の画面を表示 して「アドレス帳館」を選択して◎(OK)
- ② ◆でアドレス帳を選択して⑩(確定)→

(OK)

アドレス帳の「通常Eメールアドレス」で指定されているEメールアドレスが入力されます。複数登録したEメールアドレスを入力したい場合は「アドレス帳のEメールアドレス(複数登録されている)を宛先に入力する場合(P.138)」をご参照ください。

「このメールにタイトルを付けましょう。」の画面が表示されます。

以降の操作については、「件名/本文を入力して送信する(右記)」をご参照ください。

送信履歴から選択する場合

- 「次に宛先を入れましょう。」の画面を表示 して「送信履歴 』」を選択して (OK)
- ② (で送信履歴を選択して (OK) → (OK)

「このメールにタイトルを付けましょう。」の画面が表示されます。

以降の操作については、「件名/本文を入力して送信する(下記)」をご参照ください。

Eメールアドレスを直接入力する場合

- 「次に宛先を入れましょう。」の画面を表示して「直接入力・タ」を選択して (OK)
- ② Eメールアドレスを入力して◎(OK)

「このメールにタイトルを付けましょう。」 の画面が表示されます。

以降の操作については、「件名/本文を入力して送信する(下記)」をご参照ください。

件名/本文を入力して送信する

- 「このメールにタイトルを付けましょう。」の画面を表示する
- (OK)→件名を入力して (OK)

「メッセージを書いたら…」の画面が表示されます。

(OK)→本文を入力して○(OK)

☑ 送信 編集 サブメニュー

通常のEメールの新規作成と同じように宛先、件名、添付、本文を編集することができます。

4 @(送信)または 🕝

Eメールが送信されます。

ご注意!

・かんたんメールレシピでは署名(P.132)、冒頭文(P.132) が「付加する」に設定されている場合は、本文を入力して (OK)を押したあとで署名・冒頭文が本文に付加されます。

署名、冒頭文を付加して本文が10,000バイトを超える場合には、本文の末尾がカットされます。

ムービーメールを送信する

- Eメールメニュー(P.127の A)で
 「かんたんメールレシピ」を選択して
 (OK)→「ムービーメール」を
 選択して
 (OK)
- 3 ◎(録画)→◎(終了)→◎(添付)

「次に宛先を入れましょう。」の画面が表示されます。 以降の操作については、「宛先を入力する(P.142)」を ご参照ください。

GPSメールを送信する

Eメールメニュー(P.127の A)で 「かんたんメールレシピ」を選択して (OK)→「GPSメール」を選択して(OK)

現在地を測位して付加する場合

- (現在地を取得)→(1.3)(はい)→(OK)

「次に宛先を入れましょう。」の画面が表示されます。 以降の操作については、「宛先を入力する(P.142)」をご 参照ください。

GPS履歴から選択して付加する場合

- ② 「まず地図情報を選びましょう。」の画面で
 ③(OK)→②※(GPS履歴を選択)
- ③ ♠でGPS履歴を選択して◎(OK)

「次に宛先を入れましょう。」の画面が表示されます。 以降の操作については、「宛先を入力する(P.142)」をご 参照ください。

●(地図):選択したGPS履歴の地図を表示する
●(詳細):選択したGPS履歴の詳細を表示する

ご注音」

「GPS情報通知設定(P.214)」が「OFF」に設定されている場合は、「GPS情報通知設定がOFFに設定されているため確認できません」と表示され、GPS情報を取得することができません。

設定を「ON(確認あり/確認なし)」に変更してください。

送信ボックス

送信済みのEメールや、送信せずに保存したEメールは、送信ボックスに保存されます。 送信せずに保存したEメールを送信したり、送信済みのEメールを編集して送信する方法などを説明します。


送信ボックスのEメールを確認する

- 1 Eメールメニュー(P.127の A)で「送信ボックス」を選択して (OK)
 - ◎(表示):送信メールの内容を表示する

 - ⑥(切替):送信ボックスの表示を3行表示/1行表示(宛先)/1行表示(件名)に切り替える
- ② (表示)でEメールを選択して (表示)
 - (*):画面をスクロールする
 - ⊕(サブメニュー):送信メール内容表示サブメニュー(P.129の (K))を表示する

画面の種類と切替操作

●を押すたびに「3行表示」「1行表示(宛先)」「1行表示(件名)」の順に切り替わります。(5)

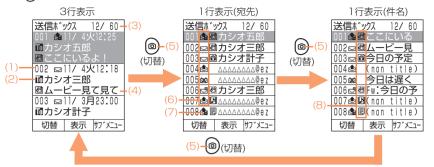

画面の見かた

3行表示/1行表示に共通して表示される内容


- 送信ボックスの「(未送信・送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール総件数)」(3)
- 送信ボックスのメールNo.(1)
- **含**など(メール状態マーク)(6)送信メールの状態が表示されます。
 - ≜…送信済みのEメール
 - ☎…送信に失敗したEメール
- 2 など(添付データマーク)(8)
 - ■…ムービーの添付データ□…フォト・グラフィックの添付データ
- ☑…未送信のEメール
- ☑…サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール
- **四**…マルチメディアの添付データ
- ■…その他の添付データ
- ※添付データがデータフォルダから削除されている場合は、のようにマークの縁が点線で表示されます。
- ※複数の添付データがある場合、送信メールの一覧には、データフォルダに保存されている添付データ /データフォルダから削除されている添付データの順で、優先してマークが表示されます。 同じ優先順位の添付データがある場合は、ムービー/マルチメディア/フォト・グラフィック/その他 の添付データの順に優先して表示されます。
- 件名(4)
- (保護マーク)(7)● 保護されている場合、メール状態マークに表示されます。

3行表示に表示される内容

宛先のEメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。*1

- ※1 Eメールアドレスが登録されているアドレス帳にシークレットが設定されていて、シークレットモードを「表示しない」にしている場合は、アドレス帳に登録されている名前は表示されません。 Eメールアドレスが登録されているアドレス帳にシークレットが設定されていて、シークレットモードを「表示する」にしている場合は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。 シークレットモードについては、「M47 シークレットモード(P.45)」をご参照ください。
- ※送信ボックスでの3行表示/1行表示(宛先)/1行表示(件名)の切り替えの設定は、受信ボックスには影響しません。

■送信メール内容表示画面

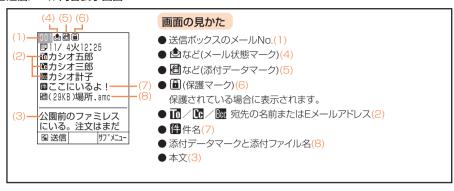

ご注意!

- ・送信ボックスには100KBまたは最大100件のEメールを 保存することができます。
 - それを超えると最も古い送信済みメールが削除されます。
- ・削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元の メールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未 送信メールの順に削除されます。

未送信メール/送信済みメール/送信 失敗メールを送信する

Eメールを作成したあと、送信せずに保存したEメールは、未送信メールとして送信ボックスに保存されています。

送信済みのEメールや、送信に失敗したEメール も再送信することができます。

- 1 Eメールメニュー(P.127の A)で「送信ボックス」を選択して (OK)
- ② (♣)で未送信メール/送信済みメール/ 送信失敗メールを選択して(○)(表示)
- ③ ⑩(送信)または ⑥

Eメールが送信されます。

未送信メール/送信失敗メールを編集 して送信する

送信ボックスサブメニュー(P.129の ①)/送信メール内容表示サブメニュー(P.129の ⑥)で「編集」または「コピーして編集」を選択して◎(OK)

送信メール作成画面が表示されます。 Eメールの編集方法

→ 「Eメールを新規作成して送信する(P.136) |

ご注意!

- ・送信済みのEメールまたは保護されているEメールを選択して、サブメニューを表示した場合は「コピーして編集」と表示されます。
- 「コピーして編集」を選択した場合、Eメールを送信すると新規の送信メールとして送信ボックスに保存されます。

Eメール受信

Eメールを受信して、読む方法を説明します。 Eメールが送られてくると自動的に受信します。 また、新着メールを問い合わせて受信したり、選 択受信することもできます。

Eメールを受信して読む

■メール受信方法を全受信に設定している場合 「メール受信方法(P.130)」が「全受信」に設定されていると、すべてのEメールについて差出人・ 件名と本文を受信します。

■ Eメールを受信する

Eメールの受信中は、「受信中件数/受信する件数」が表示されます。

受信が終了すると、受信完了画面が表示されます。



Eメール受信

齢カシオ花子 **り** OK

10:30 画面最上段に**占**(メールマーク &Eマーク)が点灯し、Eメール着信音が鳴ります。

差出人のEメールアドレスまたはアドレス帳の名前が表示されます。

※受信に失敗したEメールがあるとき、または「自動受信と設定 (P.130)」が「自動受信しない」に設定されているときは、が点滅します。「新着メールを問い合わせて受信する (P.149)」を行い、Eメールを 受信してください。

新着画面が表示される



Eメール着信音が鳴り終わると、 新着画面が表示されます。



Eメールメニュー(P.127の A)が表示される

(4) (↑)で「受信ボックス」を選択して(○)(OK)

フォルタ゛一覧	85/120
TREW メインフォルタ゛	15
□ 7xll9*1	
© 7≠1/9 ° 2	23
@ 7xll/9*3	11
@ 7xll/9~4	33
□ フォルタ*5	
□ フォルタ*6	
@ 7xll/9*7	3
OK	サフ゛メニュー

受信ボックス内のフォルダの一 覧が表示されます。 新着のFメールが保存された

新宿のEメールが保存された フォルダは、**□** または **□** のように表示されます。

※ステップ3で

(OK)を押しても、ステップ4の画面を表示することができます。

お買い上げ時は新着のEメールは「メインフォルダ」 に入ります。

「メインフォルダ」選択時 メインフォルダサブメニュー(P.128の <mark>F</mark>)を 表示する

「フォルダ1~10」選択時 サブフォルダサブメニュー(P.128の **G**)を表示する

⑤ で「フォルダ」を選択して◎(OK)

※「受信ボックス設定(P.131)」が一覧表示に設定されている場合、フォルダー覧は表示されません。次のステップへ進んでください。

((サブメニュー): 受信ボックスサブメニュー (P.1280 H) を表示する

⑥(切替):受信ボックスの表示を3行表示/1行表示(場出人)/1行表示(件名)に切り替える

(る) (ま示) で受信したEメールを選択して (表示)

内容が表示されます。

- ⊕(サブメニュー):受信メール内容表示サブメニュー(P.128の ○)を表示する
- (②)(次メール):次のEメールを表示する

■受信ボックス(フォルダー覧)の表示内容



画面の見かた

● 受信ボックスの「(未読メール件数) / (受信ボックス内のメール件数)」(5)

受信ボックスのフォルダー覧には、次のアイコンが表示されます。

.... メインフォルダ(新着メールがある場合)(1)

(2) (新着メールがある場合)

■メインフォルダ(Eメールがある場合)

☑ …… サブフォルダ(Eメールがある場合)(3)

● フォルダに未読のEメールがある場合は、フォルダ名の右に未読メールの件数が表示されます。(6)

●「受信ボックス設定(P.131)」が「一覧表示」 に設定されている場合は、フォルダの一覧は表示されずに、受信ボックスに保存されている全 Eメールの一覧が表示されます。

画面の種類と切替操作

◎を押すたびに「3行表示」「1行表示(差出人)」「1行表示(件名)」の順に切り替わります。(5)



画面の見かた

3行表示/1行表示に共通して表示される内容

- 受信ボックスの「(未読メール件数)/(受信ボックス内のメール件数)」(3)
- 受信ボックスのメールNo.(1)
- など(メール状態マーク)(6)

受信メールの状態が表示されます。

☑···未読のEメール S☑···本文を未受信のEメール [

☑…既読のEメール

□ …サーバにメールがなく本文を受信できないEメール(添付データも含まれます)

● をは(添付データマーク)(8)

■…ムービーの添付データ

№…マルチメディアの添付データ

■ …フォト・グラフィックの添付データ

■ …その他の添付データ

- ※添付データが未受信の場合は、避のようにマークの縁が点線で表示されます。
- ※未受信の添付データがサーバになく受信できない場合は、**圏**のようにマークに(×)が表示されます。
- ※受信不可の添付データの場合は、図のようにマークに斜線が表示されます。
- ※複数の添付データがある場合、受信メールの一覧には、データフォルダに保存されている添付データ/ 未受信の添付データ/サーバにメールがなく受信できない添付データ/受信不可の添付データの順で、 優先してマークが表示されます。同じ優先順位の添付データがある場合は、ムービー/マルチメディア /フォト・グラフィック/その他の添付データの順に優先して表示されます。
- ※受信したEメールの本文が10KB(約全角5,000文字)を超えるEメールの場合、本文をすべて受信する ことはできません。10KBを超えるEメールの場合、本文の最後に「メールサイズが大きいため、これ以 降は受信できませんでした」と表示されます。
- 件名(4)
 偏 (保護マーク)…保護されている場合、メール状態マークに表示されます。(7)

3行表示に表示される内容


■…差出人の名前またはEメールアドレス(2)

受信したEメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。*¹

受信したEメールに差出人名称(P.131)が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。**2 アドレス帳に登録されていない場合で、差出人名称も設定されていない場合は、Eメールアドレスが表示されます。

- ※1 Eメールアドレスが登録されているアドレス帳にシークレットが設定されていて、シークレットモードを「表示しない」にしている場合は、アドレス帳に登録されている名前は表示されません。
 - Eメールアドレスが登録されているアドレス帳にシークレットが設定されていて、シークレットモードを「表示する」にしている場合は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。
 - シークレットモードについては、「M47シークレットモード(P.45)」をご参照ください。
- ※2 アドレス帳にEメールアドレスが登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が優先して表示されます。
- ※ 受信ボックスでの3行表示/1行表示(差出人)/1行表示(件名)の切り替えの設定は、送信ボックスには影響しません。
- ※「受信ボックス設定(P.131)」を「フォルダ表示」に設定している場合、1つのフォルダで3行/1行切り替え設定を変更すると、他のフォルダも同じ設定となります。

■受信メール内容表示画面

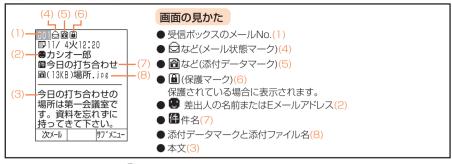

■画面最上段に表示されるぱ(メールマーク&Eマーク)について

未受信のEメールがあると、**昼**(メールマーク&Eマーク)が点滅します。

未受信のEメールがなく、未読のEメールがあるときは、**占**(メールマーク&Eマーク)が点灯状態になります。 未受信のEメール、未読のEメールがないときは消灯します。

■受信したEメールの差出人のEメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合

- ●アドレス帳に登録されているEメールアドレスタイプマーク、名前、グループマークが、受信後Eメール着信音が鳴っている間、表示されます。アドレス帳に画像が登録されている場合は、画像も表示されます。
- ※Eメールアドレスが登録されているアドレス帳のアドレスにシークレットが設定されていて、シークレットモードが「表示しない」に設定されている場合は、Eメールアドレスのみ表示されます。

Eメールアドレスが登録されているアドレス帳のアドレスにシークレットが設定されていて、シークレットモードが「表示する」に設定されている場合は、Eメールアドレスタイプマーク、名前、グループマークが表示されます。

■複数のEメールを同時に受信した場合

- ●複数のEメールを同時に受信した場合は、次の順番で優先してEメールの差出人の情報が表示されます。
 - ・アドレス帳で「個別Eメール着信音」が設定されているアドレス
 - ・アドレス帳で「グループEメール着信音」が設定されているグループのアドレス
- ・その他のアドレス ※同じ優先順位のEメールを複数受信した場合は、新しく受信したEメールの情報が表示されます。

ご注意し

- · 文字数が多いEメールの場合、表示に時間がかかる場合があります。
- ・添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データが受信できない場合もあります。
- ・HTMLパートを含んだEメールは正常に受信できない場合があります。
- ・受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- ・「自動受信設定(P.130)」が「自動受信しない」に設定されている場合は、Eメールを自動受信しません。 「新着メール問合せ(P.149)」で新着メールをご確認ください。
- ・受信ボックスには200KBまたは最大300件のEメールを保存することができます。それを超えると、受信メール自動削除設定が「既読メールのみ」の場合は、最も古い既読メールが削除されます。
- ・未読メール、保護されたEメール(P.157)は削除されません。
- ・ 「添付クイック再生(P.131)」が「クイック再生する」に設定されていて、該当する添付データを受信している場合は、Eメールの本文を表示する代わりに添付データを再生します。

クイック再生された場合の操作については、「添付クイック再生で受信した添付データを表示する(P.150)」をご参照ください。

お知らせ

・「添付自動受信(P.130)」が「自動受信する」に設定されていて、該当する添付データが添付されている場合は、本文を受信した後、続けて添付データを受信します。

■関連機能

●着信音/バイブレータを設定する機能

「M21 着信音量調節(P.221)」/「M22 着信音パターン選択((P.222)」/「M23 バイブレータ(P.224)」/「M27 LED設定(P.226)」/「M28 着信音継続時間(P.227)」

●表示画面に関する機能 「M314 Eメール送信画面(P.230)」/「M315 Eメール受信画面」/「M323 メール照明(P.231)」

■メール受信方法を差出人・件名受信に設定している場合


「メール受信方法(P.130)」が「差出人・件名受信」に設定されていると、すべてのEメールについて差出人・件名のみを受信します。

■ 受信メールの一覧を表示する

表示方法

- →「メール受信方法を全受信に設定している場合 (P.145) | のステップ1~5
 - ●(受信):本文を受信して受信メールの内容を表示する

すぐに受信する場合

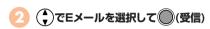

Eメールの本文を受信した後、受信メールの内容が表示されます。

件名と差出人の詳細を確認してから受信する 場合

② (♣)でEメールを選択して(ロ)(サブメ ニュー)→(*:*)(差出人・件名詳細)

件名と差出人の詳細が表示されます。

※本文受信済みのEメールを選択した場合は、◎(表示) と表示されます。

③ (受信)

Eメールの本文を受信した後、受信メールの内容が表示されます。

■メール受信方法を指定全受信に設定している 場合

「メール受信方法(P.130)」が「指定全受信」に 設定されている場合は、以下のように操作してく ださい。

■アドレス帳にEメールアドレスが登録されている差出人からのEメールの場合

差出人・件名と本文を受信します。「メール受信方法」を「全受信」に設定している場合と同様の操作でEメールを受信して読むことができます。

受信メールの確認方法

→「メール受信方法を全受信に設定している場合 (P.145)」

■アドレス帳にEメールアドレスが登録されてい ない差出人からのEメールの場合

差出人・件名のみを受信します。「メール受信方法」を 「差出人・件名受信」に設定している場合と同様でE メールを受信して読むことができます。

受信メールの確認方法

→「メール受信方法を差出人·件名受信に設定している場合(上記)|

ご注意!

「指定全受信」では、お手持ちのA5401CAのEメールアドレス(マイアドレス)からのEメールについては、アドレス帳に登録してあっても差出人・件名のみを受信します。

新着メールを問合せて受信する

新着メールがあるかどうかを確認して、受信する ことができます。

■ Eメールメニュー(P.127の A)で 「新着メール問合せ」を選択して■ (OK)

新着メールがあるかどうかを確認します。

新着のEメールがない場合は、「新着Eメールはありません」というメッセージが表示されます。

ご注意!

・Eメールが送られてきたとき、A5401CAの電源がOFF だったり、電波の届かない地域にいる場合、Eメールは受信できません。また、受信中に電波状況が悪くなるとEメールを受信できないことがあります。

そのような場合は、電波状況の良い場所で再度「新着メール 問合せ」を実行してください。

Eメールを選択受信する

「メール受信方法(P.130)」が「指定全受信」または「差出人・件名受信」に指定されている場合、差出人名称(またはEメールアドレス)と件名を確認してから、本文未受信のEメールを選択して受信することができます。

- ●信ボックスサブメニュー(P.128の円)で「選択受信」を選択して●(OK)
- ② (♣)でEメールを選択して(◎)(選択)

選択されたEメールには♥️が表示されます別のEメールを選択して♥(選択)を押すと、複数のEメールを選択できます

・で選択済のEメールを選択して (解除)を押すと、選択を解除できます

(受信)

選択したEメールの本文を受信します。

ご注意!

・選択受信で選択できるEメールは10件までです。 10件を超えて選択しようとすると ◎(選択)が表示されな くなり、選択できなくなります。

添付クイック再生で受信した添付デー タを表示する


「添付自動受信(P.130)」が「自動受信する」に 設定されている場合は、受信メールと同時に添付 データが受信されます。

添付データが受信済みの場合で、「添付クイック 再生(P.131)」が「クイック再生する」に設定されている場合、Eメールの本文を表示する操作を 行うと、Eメールの本文より先に添付データが再 生されます。

○ 受信メールの一覧を表示する

表示方法

→「メール受信方法を全受信に設定している場合 (P.145)」のステップ1~5

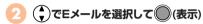



添付データがクイック再生され ます。

⑥(本文):本文を表示する クイック再生の対象となる添付 データが複数ある場合は、 で前後のデータを再生します。

③ @(本文)

受信メールの内容が表示されます。

■添付クイック再生で再生する添付データ

データの種類	アイコン	拡張子	ファイル形式
ムービー	3	amc	S(メール用)ムービーまた はM(メール用)ムービー
ピクチャ	a	png	PNGファイル
		jpg/jpeg	JPEGファイル
		gif	GIFファイル
		bmp	BMPファイル
マルチメディア	D	kЗd	3Dファイル
		pmd	CMXファイル
メロディ	D	pmd	C-MIDIファイル
		mmf	SMAFファイル
ボイス	D	qcp	13KQcelpファイル

お知らせ

ムービー/マルチメディア/メロディ/ボイスの添付データが、2件目以降にも添付されている場合は、(**)で選択すると、再生停止中の画面が表示されます。

その場合、 (再生)を押すと、再生を開始します。

添付データを受信して表示する

「添付自動受信(P.130)」が「自動受信しない」に設定されている場合や、添付自動受信では受信されない添付データが受信メールに添付されている場合は、次の操作で添付データを受信します。137KBまでの添付データを受信することができます。

○ 受信メールの一覧を表示する

表示方法

→「メール受信方法を全受信に設定している場合 (P.145) | のステップ1~5

② (♣)でEメールを選択して◎(表示

添付データに表示される添付データマークの意味については、「受信ボックスの表示内容(P.147)」をご参照ください。

③ (♣) で未受信の添付データを選択して ◎ (受信)

添付データの受信が完了すると、受信メール内容表示画面に戻ります。

添付データがピクチャの場合、メール本文の末尾にもピクチャが表示されます。

4 (再生)

添付データが再生されます。

■Eメールで受信可能なデータ

Eメールで受信可能なテータ					
データの種類	アイコン	拡張子	ファイル形式		
ピクチャ	a	png	PNGファイル		
		gif	GIFファイル		
		jpg/jpeg	JPEGファイル		
		bmp	BMPファイル		
アニメ	D	pmd	CMXファイル		
	a	gif	GIFファイル		
メロディ	D	pmd	C-MIDIファイル		
		mmf	SMAFファイル		
アニメ&メロディ	D	pmd	CMXファイル		
テキスト&メロディ					
テキスト&アニメ					
&メロディ					
テキスト					
テキスト&アニメ					
3D	D	kЗd	3Dファイル		
ボイス	D	qcp	13KQcelpファイル		
ムービー	3	amc	S(メール用)ムーピーまた はM(メール用)ムービー		
アドレス帳(vCardの アドレス帳データ)	3	vcf	vCardファイル		
スケジュール(vCalendar のスケジュールデータ)		vcs	vCalendarファイル		
タスクリスト(vCalendar のタスクリストデータ)					

ご注意!

- 137KBのデータを受信した場合、受信後データフォルダに 保存されると約100KBになります。
- ・受信した添付データは、データフォルダに保存されます。
- ・受信した添付データをデータフォルダから削除した場合、添付データマークは未受信に戻ります。

■添付されたフォト/ムービーにGPS情報が 付加されている場合

Eメールに添付されたフォト/ムービー自体にGPS情報が付加されている場合、eznavigationで地図を表示できます。

フォトの場合は、表示してから ◎(地図)を押します。 ムービーの場合は、再生終了後に ◎ (地図)を押します。



ご注意!

- ・フォト自体に付加されているGPS情報は、A3012CA、 A5302CAまたはA5401CA同士でないと表示できない場合があります。
- ・S(メール用)のムービーの場合、ムービー自体に付加されて いるGPS情報は、A5302CAまたはA5401CA同士でな いと表示できない場合があります。
- M(メール用)のムービーの場合、ムービー自体に付加されているGPS情報は、A5401CA同土でないと表示できない場合があります。

添付されたアドレス帳(vCardデータ)にGPS 情報が付加されている場合

Eメールに添付されたアドレス帳(vCardデータ)に GPS情報が付加されている場合、次の手順でGPS情 報の地図を表示できます。

- ①添付されたアドレス帳(vCardデータ)を受信する と、データフォルダの「PIM情報 | フォルダに自動的 に保存されます。
- ②データフォルダのアドレス帳(vCardデータ)を A5401CAのアドレス帳に登録します。 登録方法
 - →「アドレス帳(vCardデータ)を登録する (P.113) L
- ③A5401CAのアドレス帳からGPS情報の地図を表 示します。

地図の表示方法

→ 「アドレス帳に登録したURL/GPS情報を利用 する(P 74) L

■データフォルダの空き容量が足りない場合

添付データを受信する際に、データフォルダの空 き容量が足りない場合、保存されている他のデー タを削除してから添付データの受信を行います。

受信メールの一覧を表示する

表示方法

→「メール受信方法を全受信に設定している場合 (P.145) | のステップ1~5

(表示)でEメールを選択して(の)(表示)

(♣)で未受信の添付データを選択して (受信)

されます。

データフォルダの空き容量が足

りない場合、添付データを受信

しようとすると、この画面が表示

? データフォルタ で容量が 13KB(17 ロック) 足りません。 データフォルダ内容を 削除しますか?

■削除する 2削除しない

ОК

(1.1%)(削除する)

データフォルダのフォルダー覧が表示されます。

(A)でフォルダを選択して(C)(OK)

◯(選択)を押して、複数のデータを選択して削除できま す。

選択したデータには「」が表示されます。 選択したデータを(*)で選択して()(解除)を押すと、選 択を解除できます。

(♣)でデータを選択して(□)(削除)→

(1.8)(削除する)

選択したデータが削除されます。 まだデータフォルダの空き容量が足りない場合、もう一度 ステップ3の画面が表示されます。

ご注意!

- 添付データの受信には時間がかかる場合があります。
- データフォルダには、最大1.000ブロック(16MB)までの データを保存できます。
 - ※ 1ブロックは、16KBのデータ容量を表します。
 - ※ データは、ブロック単位で保存されます。そのため保存し ているデータの容量の合計が16MBに達しない場合で も、「データフォルダ容量が△KB(△ブロック)足りませ ん。」と表示されることがあります。

受信ボックス

受信したEメールに返事を書いたり、転送する方 法について説明します。

受信ボックスには、「メインフォルダ | と 「サブフォ ルダ1~10」が用意されています。

各フォルダには、Eメールを移動して整理すること ができます。また、振り分け設定を利用すると、E メールの受信時に各フォルダにEメールを自動的 に振り分けることもできます。

Eメールを削除したり、保護する方法、Eメールに 含まれるEメールアドレス、電話番号、URLを利用 する方法についても説明します。

受信ボックスのEメールを確認する

受信ボックス設定をフォルダ表示に設定してい る場合

「受信ボックス設定(P.131)」が「フォルダ表示」 に設定されていると、受信ボックス内に「メイン フォルダ」と「サブフォルダ1~10」が表示されま す。

Eメールメニュー(P.127の A)で 「受信ボックス」を選択して (OK)



OK サブンメニュー

受信ボックス内のフォルダの 一覧が表示されます。

各フォルダへ移動する前のE メールは、すべて「メインフォ ルダ | に保存されています。 振り分け設定に該当しないE メールも「メインフォルダ」に 保存されています。

(♣)でフォルダを選択して(◯)(OK)

- (サブメニュー): 受信ボックスサブメニュー (P.128の (H))を表示する
- (๑)(切替):受信ボックスの表示を3行表示/1行表 示(差出人)/1行表示(件名)に切り替え

(ま示)でEメールを選択して(の)(表示)

受信したEメールの内容が表示されます。

→ 「受信メール内容表示画面(P.148)」

■カシオ商品(A5401CA)ご愛用者アンケート について

お買い上げ時の状態で、受信ボックスのメインフォルダ には、カシオ計算機提供のアンケートサイト「カシオ商 品(A5401CA)ご愛用者アンケート Iのご案内メール が保存されています。

※ご案内メールは削除することができますが、 「M462 メモリリセット(P.243) | 「M463 オール リセット(P.244) | を実行すると、再度、受信ボックス に表示されます。

ご注意し

- ・受信ボックスには200KBまたは最大300件のFメールを 保存することができます。
- それを超えると、最も古い既読メールが削除されます。
- ・受信ボックス内のEメールは、その都度整理してください。
- 「受信ボックス設定(P.131)」を「フォルダ表示」に設定した 場合、「全フォルダ内削除(P.157)」を実行すると、受信ボッ クスのすべてのEメールが削除されます。
- 「受信ボックス設定(P.131)」を「一覧表示」に設定してい る場合、「全件削除(P.158)」の操作を実行すると、受信ボッ クスのすべてのEメールが削除されます。

■受信ボックス設定を一覧表示に設定している 場合

「受信ボックス設定(P.131) | が「一覧表示 | に設 定されている場合、受信ボックスを表示すると、す べての受信メールが一覧で表示されます。

- Eメールメニュー(P.127の A)で 「受信ボックス」を選択して(OK)
- (ま示)でEメールを選択して(表示)

受信したEメールの内容が表示されます。 → 「受信メール内容表示画面(P.148)」

受信したEメールに返信する

受信したEメールにコメントを付けて送信者に返 信することができます。

「返信メッセージ引用(P.132) | を「引用する」 に 設定している場合には、受信したEメールの本文 内容を本文に引用して編集し、相手に送信できま す。

受信ボックスサブメニュー(P.128の H)/受信メール内容表示サブメニュー (P.128の (I))で 「返信」 を選択して (OK)

送信メール作成 原間 カシオー郎 (#21 Re:今日の打ち 添付 本文

>今日の打ち合わせ の場所は第一会議室 です。資料を忘れず

☑ 送信 編集 サブメニュー

送信メール作成画面が表示さ れます。

件名には、元のEメールの件名 に「Re: |を付けた件名が入力 されます。

宛先には、選択したFメールの 差出人または返信先のEメール アドレスが入力されます。

引用文の先頭には引用符「>」が付きます。 本文を編集するなどして送信してください。 送信方法

- → [Eメールを新規作成して送信する(P.136)]
- ■元のEメールで同報されている相手全員に返信 するには

受信ボックスサブメニュー/受信メール内容表示サブ メニューで「全員へ返信」を選択して

(OK)を押し ます。

送信メール作成画面が表示され、宛先のCc(同報)に は、元のEメールの同報先のEメールアドレスがすべて 入力されます(マイアドレス以外)。

ご注意し

· 「返信メッセージ引用(P.132)」を「引用する」に設定する と、Eメールを返信するとき、受け取ったEメールを引用して 返信メールの本文に表示します。

ただし、冒頭文(P.132)、署名(P.132)と合わせて本文の合 計が全角5,000文字分を超えた場合は超えた部分を切り 捨てて引用します。

受信したEメールの本文を転送する

受信したEメールの本文内容を引用して編集し、 相手に転送できます。

受信ボックスサブメニュー(P.128の (H))/受信メール内容表示サブメニュー (P.128の (I))で「本文転送」を選択して \bigcirc (OK)

送信メール作成画面が表示されます。

件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が 入力されます。

本文には元のEメールの本文が引用されます。本文を編 集後、宛先を入力して送信してください。 送信方法

→ 「Eメールを新規作成して送信する(P.136)」

受信したEメールを転送する

Eメールを転送する場合、サーバに保存されているEメールが転送されます。

サーバにある元メール(受信メール)を転送するので受信できなかった本文や添付データもすべて転送できます。

● 受信ボックスサブメニュー(P.128の H)/受信メール内容表示サブメニュー (P.128の 1)で「転送」を選択して(OK)

送信メール作成画面が表示されます。

件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。

宛先、本文を入力して送信してください。 送信方法

→ [Eメールを新規作成して送信する(P.136)]

ご注意!

- 「転送」を行う場合、サーバに保存されているEメールを本 文の最後に引用して相手に送信されます。
- ・ 元メールがサーバにない場合は、「サーバにメールがないため転送できません」と表示されます。

別のフォルダにEメールを移動する

受信メールの内容表示中に移動する

● 受信ボックスサブメニュー(P.128の円)/受信メール内容表示サブメニュー(P.128の円)で「移動」を選択して(OK)

フォルダの一覧が表示されます。

- (*):フォルダを選択
- (OK):移動する

受信メールを1件移動/選択移動/ 全件移動する

受信ボックスサブメニュー(P.128の H)で「移動」を選択して (OK)

	<u> </u>			
	移動選択			
1.8	1件移動	フォルダの一覧が表示される。 ②でフォルダを選択して ②(OK)を押すと、Eメールが移動する。		
2 fr ABC	選択移動	移動メール選択画面が表示される。複数のEメールを選択して移動できる。		
(3) OEF	全件移動	フォルダの一覧が表示される。 ① でフォルダを選択して ② (OK)を押すと、表示中のフォルダに保存されているすべてのEメールが移動する。		

Eメールを選択移動する場合

- 2 (選択移動)
- (量) でEメールを選択して (選択)
- 4 (移動)
- (す)で移動先のフォルダを選択して(○)(OK)

ご注意!

- ・各フォルダヘEメールを移動した後で、「受信ボックス設定 (P.131)」を「一覧表示」に戻して、再度「受信ボックス設定 (P.131)」を「フォルダ表示」にした場合でも、各フォルダへ 移動したEメールは、各フォルダに移動されたままとなります。
- ・「受信ボックス設定(P.131)」を「一覧表示」に設定している場合も、Eメールを移動できます。

ただし、Eメールを移動しても、受信メールの一覧には、その まま表示されます。

「受信ボックス設定(P.131)」を「フォルダ表示」に変更すると、Eメールは移動先のフォルダに移動されています。

受信ボックスのフォルダ名を変更する

受信ボックスに表示されるフォルダ名をお好みの 名前に変えることができます。

- メインフォルダサブメニュー(P.128の 下)またはサブフォルダサブメニュー (P.128の ⑥)で「フォルダ名編集」を 選択して ◎ (OK)
- フォルダ名を編集して
 (OK)

振り分け設定をフォルダに登録する

「お買い上げ時:未登録]

受信ボックスの「サブフォルダ1~10」には、最大 250件の振り分け設定を登録することができま

登録した振り分け設定に一致するEメールを受信 すると、そのフォルダに受信メールを自動的に振 り分けます。

振り分け設定に一致しないすべてのEメールは、 「メインフォルダーに振り分けられます。

「メインフォルダ」には、振り分け設定を登録する ことはできません。

ご注意し

- すでに登録されている振り分けを再度登録しようとすると 「この振り分けはすでに登録されています」と表示されて登 録することはできません。
- · Eメール受信中に電池切れなどで電源OFFすると、振り分け 設定による振り分けは行われず、メインフォルダに振り分け られることがあります。

■Eメールアドレス振り分け設定について

登録したEメールアドレスに一致する差出人アドレス からEメールを受信したとき、自動的に振り分けます。

ご注意!

- ・Fメールアドレスの一部を設定することもできます。 例えば、「taro」と設定した場合、「taro@AAA.ne.jp」や 「taro [[[]]@AAA.ne.ip]といったEメールアドレスが振り分 けの対象となります。
 - ※ただし、完全に一致するEメールアドレスが、「Eメールア ドレス振り分け設定」/「送信グループ振り分け設定」/ 「アドレス帳振り分け設定」に登録されている場合、そちら が優先されます。

■送信グループ振り分け設定について

送信グループ(P.132)に登録されているEメールアド レスに一致する差出人アドレスからEメールを受信し たとき、自動的に振り分けます。

■アドレス帳グループ振り分け設定について

アドレス帳のグループに登録されているアドレスのE メールアドレスに一致する差出人アドレスからEメール を受信したとき、自動的に振り分けます。

■件名振り分け設定について

登録した件名が含まれるEメールを受信したとき、自 動的に振り分けます。

ご注意し

件名の一部を設定します。

例えば、「連絡」と設定した場合、「緊急連絡」や「連絡くださ いしといった件名が振り分けの対象となります。

※ただし、差出人アドレスのEメールアドレスが、Eメールア ドレス振り分け設定/送信グループ振り分け設定/アドレ ス帳振り分け設定に一致する場合、そちらが優先されま す。

■振り分け設定と自動的に振り分けられるEメー ルの関係について

受信メールは、次のような順番で振り分けられます。 1 「Fメールアドレス振り分け設定 LのFメールアドレ スに完全に一致するEメールを各フォルダに振り分

- 2 「送信グループ振り分け設定」「アドレス帳グループ 振り分け設定 | のEメールアドレスに完全に一致す るEメールをフォルダの上から順に振り分ける。
- 3 「件名振り分け設定 | 「Eメールアドレス振り分け設 定 I の件名、Eメールアドレスに部分的に一致するE メールをフォルダの上から順に振り分ける。
- サブフォルダサブメニュー(P.128の G) で [振り分け設定] を選択して (OK)

振り分け一覧 残248 振り分け一覧が表示されます。

日メールマガジン

⑥(新規)

	派シカリ米川豆跡			
1.8	Eメールアト・レス	Eメールアドレス振り分け設定		
(2) 13 ABC	送信グループ	送信グループ振り分け設定		
3 000	アドレス帳グループ	アドレス帳グループ振り分け設定		
4 to	件名	件名振り分け設定		

振り分け冬佐登録

Fメールアドレス振り分け設定を登録する場

(1.®)(Eメールアドレス)

半角64文字まで入力できます。

→「文字入力(P.61)」

※複数のEメールアドレスを登録することはできません。

Eメールアドレスを入力して(OK)

送信グループ振り分け設定を登録する場合

(2点)(送信グループ)

送信グループの一覧が表示されます。

(OK)

アドレス帳グループ振り分け設定を登録する 場合

(3章)(アドレス帳グループ)

Eメールアドレスが登録されているアドレス帳のグループ の一覧が表示されます。

(♣)でグループを選択して®(OK)

件名振り分け設定を登録する場合

(件名)

全角32文字/半角64文字まで入力できます。 →「文字入力(P.61)|

4 件名を入力して

(OK)

振り分け設定を編集する

サブフォルダサブメニュー(P.128の G)
 で「振り分け設定」を選択して (OK)

振り分け一覧が表示されます。

② (本) で振り分け設定を選択して (表示) → (サブメニュー) → (1.5) (編集)

以降の操作については「振り分け設定をフォルダに登録する(P.155)」の各振り分け設定の登録のステップ3以降をご参照ください。

ご注意!

・ ここで登録した内容は登録された後、受信したEメールについて有効となります。

すでに受信しているEメールを、登録した内容で振り分け直 したい場合は「メール再振り分け(右記)」を実行する必要が あります。

振り分け設定の振り分け先フォルダを変 更する

現在、設定されているフォルダから別のフォルダ に振り分け設定を変更することができます。

- サブフォルダサブメニュー(P.128の G)
 で「振り分け設定」を選択して (OK)
- ③ ⑩(サブメニュー)→ ③ ♣)(振り分け先変更)

振り分け先選択

□ 74/b *3

□ 遊び仲間□ フォルダ5□ フォルダ6

フォルダの一覧(メインフォルダ を除く)が表示されます。

○(OK):選択したフォルダに 振り分け先を変更する

振り分け設定を削除する

内容表示中に削除する場合

- サブフォルダサブメニュー(P.128の ⑥)
 で「振り分け設定」を選択して
 (OK)
- ② (*) で振り分けを選択して (*) (表示) → (*) (削除) → (*) (削除する)

1件削除/選択削除/全件削除する場合

- ① サブフォルダサブメニュー(P.128の ⓒ) で「振り分け設定」を選択して◎(OK)
- ② (♣)で振り分けを選択して((サブメニュー)→(②※)(削除)



現在の振り分け設定でEメールを振り分け直す

受信ボックスに保存されているすべてのEメールを、現在設定されている振り分け設定で、再度、各フォルダに振り分け直すことができます。

1 メインフォルダサブメニュー(P.128の F)またはサブフォルダサブメニュー (P.128の G)で「メール再振り分け」 を選択して (OK)

1. 振り分けする

振り分けしない

2 (振り分けする)

ご注意!

・メール再振り分けは、どのフォルダのサブメニューから実行 しても同じ振り分け結果となります。

フォルダ設定をリセットする

フォルダ名をお買い上げ時の名称にリセットしま す。また、「サブフォルダ1~10」をリセットする と、そのフォルダに設定されている振り分け設定 をすべて削除します。

メインフォルダサブメニュー(P.128の (F))またはサブフォルダサブメニュー (P.128の G)で「フォルダ設定リセッ ト」を選択して(OK)

(1.8) リセットする

(2 t)

リセットしない

(1.%)(リセットする)

メインフォルダからすべての受信メー ルを削除する

受信ボックスに保存されているすべてのEメール を削除することができます。

メインフォルダサブメニュー(P.128の (F))で「全フォルダ内削除」を選択して \bigcirc (OK)

以降の操作については、「共通の操作(P.46)」をご参照 ください。

送信ボックスと受信ボックスの 共诵操作

Eメールを保護する方法や、削除する方法、Eメー ルに含まれるEメールアドレス、電話番号、URLな どを利用する方法について説明します。

Eメールを保護する

■送信ボックスの場合

送信ボックスには100KBまたは最大100件のEメー ルを保存することができます。

それを超えると、最も古い送信済みメールから自動的 に削除されます。

送信メールを保護すると、自動的に削除されないよう にすることができます。

送信ボックスの容量のうち、50KBまたは50件の送信 メールを保護することができます。

■受信ボックスの場合

受信ボックスには200KBまたは最大300件のFX-ルを保存することができます。

それを超えると、最も古い既読メールから自動的に削 除されますが、受信メールを保護すると、自動的に削 除されないようにすることができます。

受信ボックスの容量のうち、100KBまたは150件の 受信メールを保護することができます。

■内容表示中にEメールを保護/保護解除する

送信メール内容表示サブメニュー (P.129の (K))/受信メール内容表示 サブメニュー(P.128の I))で「保護」を 選択して (OK)

■11/4火12:20 ●カシオー郎

■今日の打ち合わせ @(13KB)場所.jpg

今日の打ち合わせの 場所は第一会議室で す。資料を忘れずに 持ってきて下さい。 次メール サフ゛メニュー 保護したEメールには、 (L)(保護 マーク)が表示されます。

■保護解除するには

保護されているEメールの内容表示中にサブメニュー を表示すると、「保護解除」と表示されます。

「保護解除 | を選択して (OK)を押すと、保護を解除 します。

Eメールを選択保護/解除する

複数のEメールを一度に保護/保護解除すること ができます。

- 送信ボックスサブメニュー(P.129の ())/受信ボックスサブメニュー (P.128の H)で「選択保護/解除」を 選択して (OK)
- (**)でEメールを選択して(***)(保護)

保護したEメールには d がメール状態マークの上に表示 されます。

別のEメールを選択して (保護)を押すと、複数のEメー ルを保護できます。

保護されているEメールを(*)で選択して(*)を押 すと、保護を解除できます。

四)(終了)

ご注意し

- ・送信ボックスの容量の50%または50件を超えて、送信 メールを保護しようとすると「これ以上保護することはでき ません」というメッセージが表示され、保護できません。
- ・受信ボックスの容量の50%または150件を超えて、受信 メールを保護しようとすると「これ以上保護することはでき ません」というメッセージが表示され、保護できません。

Eメールを削除する

- ■内容表示中にEメールを削除する
- 送信メール内容表示サブメニュー
 (P.129の (K) / 受信メール内容表示サブメニュー(P.128の (L))で「削除」を選択して((OK)→(1.3)(削除する)

送信メール内容表示画面/受信メール内容表示画面で表示していたFメールが削除されます。

- ■Eメールを1件削除/選択削除/全件削除する
- 送信ボックスサブメニュー(P.129の ①)/ 受信ボックスサブメニュー(P.128の ⑪)で「削除」を選択して ⑩(OK)

送信ボックスの場合

1.8	1件削除	
(2 t) (2 ABC)	選択削除	 →「共通の操作(P.46)」
(3 to	全件削除	

受信ボックス(「受信ボックス設定(P.131)」 が「フォルダ表示」)の場合

0	1 .*®	1件削除	
(2	2 fr ABC	選択削除] -
(3 å	フォルダ内 削除	(予 共通の採1F(P.46)]

受信ボックス(「受信ボックス設定(P.131)」が「一覧表示」)の場合

1.8	1件削除	
(2 f) (2 ABC)	選択削除	 →「共通の操作(P.46)」
(3) OFF	全件削除	J

Eメールの本文をコピーする

送信メール内容表示サブメニュー (P.129の (k))/受信メール内容表示 サブメニュー(P.128の (l))で「本文コ ピー」を選択して((OK)

本文北°-一日の打ち合わせの 場所は第一会議室で す。資料を忘れずに 持ってきて下さい。 Eメールの本文が表示されま

- ★: コピーを開始する位置を 選択する
- ○(OK):確定する

【開始位置を指定】 ▲▼</br>

OK

② ◆でコピー開始位置を選択して◎(OK)

全角128文字/半角256文字まで選択できます。

コピーした内容を貼り付ける方法 →「文字入力(P.61) |

内容表示画面の文字の大きさを設定 する

[お買い上げ時:1行9文字] 内容表示画面の文字の大きさを設定できます。

送信メール内容表示サブメニュー
 (P.129の K)/受信メール内容表示
 サブメニュー(P.128の I)で「文字サイズ変更」を選択して (OK)

(1:8)	1行9文字	文字サイズ	大
(2 t) ABC	1行11文字	文字サイズ	中
38	1行13文字	文字サイズ	小

ご注意!

- ・送信ボックスで設定を変更すると、受信ボックスの受信メール内容表示画面、Eメール作成中の内容確認表示画面にも 設定が反映されます。
- ・受信ボックスで設定を変更すると、送信ボックスの送信メール内容表示画面、Eメール作成中の内容確認表示画面にも 設定が反映されます。

Eメールの一覧表示の並び順を一時的 に変更する

送信ボックスサブメニュー(P.129の ①)/ 受信ボックスサブメニュー(P.128の 円)で「ソート」を選択して ◎(OK)

送信ボックスの場合

	ソート			
1.8	日付順	送信日付順(最新のEメールが 先頭)に並び替える。		
2½ ABC	未送信順	未送信メール、送信済みメール の順に並び替える。		
3 DEF	宛先名順	宛先に表示される名前またはE メールアドレス名順(0 〜9、A 〜Z、a〜z、五十音の順)に並び 替える。		
(4 th (3 th (3 th (4 th	件名順	0~9、A~Z、a~z、五十音の順 (Fw:、Re:は無視されます)に並 び替える。		
5 %	保護順	保護されているEメール、保護されていないEメールの順に並び替える。		

ご注意!

- ・ 通常は、「日付順」に表示されています。
- ・送信ボックスでの操作を終了すると「日付順」に戻ります。

受信ボックスの場合

	ソート			
1.8	受信順	新着メール順(最新のEメール が先頭)に並び替える。		
2½ ABC	未読順	未読メール、既読メールの順に 並び替える。		
3 å	差出人名順	差出人に表示される名前また はEメールアドレス名順 (0 ~9、A~Z、a~z、五十音 の順)に並び替える。		
(4 th)	件名順	O〜9、A〜Z、a〜z、五十音の順 (Fw:、Re:は無視されます)に並 び替える。		
5 **	保護順	保護されているEメール、保護されていないEメールの順に並び替える。		

ご注意!

- ・ 通常は、「受信順」に設定されています。
- ・受信ボックスでの操作を終了すると「受信順」に戻ります。

Eメールアドレスサブメニューを表示 する

送信ボックスや受信ボックスでEメールアドレス を選択してEメールアドレスサブメニューを表示 する方法について説明します。

- ■宛先/差出人を対象としたEメールアドレスサ ブメニューを表示する
- (1) 送信メール内容表示画面/受信メール 内容表示画面を表示する

001台面面 1011/4火12:20 101/4火12:20 101/4 1

② (・で宛先(To/Cc/Bcc)/差出人を 選択して (選択)

Eメールアドレスサブメニューが表示されます。 以降の操作については、「Eメールアドレスを利用する (P.160)」をご参照ください。

- ■本文中のEメールアドレスを選択してEメール アドレスサブメニューを表示する
- 送信メール内容表示画面/受信メール内容表示画面を表示する

表示方法

→ 「送信ボックスのEメールを確認する(P.143)」/「受信ボックスのEメールを確認する(P.152)」

② (② で本文中のEメールアドレスを選択して (選択)

Eメールアドレスサブメニューが表示されます。 以降の操作については、「Eメールアドレスを利用する (P.160) 「をで参照ください。

ご注意!

・本文中でEメールアドレスとして認識されるのは、「@」の前後に1文字以上の半角英数字・記号がある場合です。
 また、65文字以上のEメールアドレスは認識できません。

- ■アドレス表示画面からEメールアドレスサブ メニューを表示する
- 送信ボックスサブメニュー(P.129の ①)
 /送信メール内容表示サブメニュー
 (P.129の ⑥)/受信ボックスサブメニュー(P.128の ⑪)/受信メール内容表示サブメニュー(P.128の ⑪)で

「アドレス表示」を選択して (OK)

까	*レス表	示		
8	カシ:	オー	郎〈	
	A.ne.		9	
i o	ΔΩΔΩ		MVVV	.ne.
١,٢				

選択

送信メールの場合、宛先(To/Cc/Bcc)のEメールアドレスがすべて表示されます。 受信メールの場合、差出人と宛先(To/Cc)のEメールアドレスがすべて表示されます。 ②:選択する (資料):Eメールアドレスサブ

メニューを表示する

② (・でEメールアドレスを選択して ○ (選択)

Eメールアドレスサブメニューが表示されます。 以降の操作については、「Eメールアドレスを利用する (下記) 「をご参照ください」。

Eメールアドレスを利用する

送信ボックスや受信ボックスでEメールアドレスを選択してEメールアドレスサブメニューを表示すると、Eメールを新規作成したり、Eメールアドレスをアドレス帳へ登録するなど、さまざまに利用できます。

ID Eメールアドレスサブメニューを表示する

表示方法

→ 「Eメールアドレスサブメニューを表示する(P.159)」

送信ボックスの場合

Eメールアドレスサブメニュー		
1.8	Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛 先としたEメールを新規作成す る。
2 th ABC	アドレス帳へ登録	選択したEメールアドレスをアドレス帳へ登録する。 →「他の機能から電話番号/E メールアドレス/URL/GPS 情報などを登録する(P.76)」
(3) OBF	振り分け登録	選択したEメールアドレスを「E メールアドレス振り分け設定 (P.155)」に登録する。 表示されるフォルダの一覧で、 登録先のフォルダを選択して (OK)を押すと登録される。

4 gH	選択したEメールアドレスをコピーする。 コピーしたEメールアドレスを 貼り付ける方法
	 →「文字入力(P.61)

※Eメールアドレスサブメニューの画面下部には、選択されたEメールアドレスが表示されますのでご確認ください。

受信ボックスの場合

	Eメールアドレスサブメニュー				
1.8	Eメール作成	「送信ボックスの場合			
2 #b	アドレス帳へ登録	(左記)」をご参照ください。			
(T)	振り分け登録				
4 gH	拒否以いへ登録	選択したEメールアドレスを メールフィルターの「指定拒否 設定(P.135)」の拒否リストに 登録する。 続けて(1.8) (登録する)を押す と登録される。			
(5 %). (5 %).	アト゛レスコヒ゜ –	「送信ボックスの場合(左記)」 をご参照ください。			

※Eメールアドレスサブメニューの画面下部には、選択されたEメールアドレスが表示されますのでご確認ください。

Eメールの件名を利用する

送信メール内容表示画面/受信メール内容表示 画面で件名を選択すると、「件名振り分け設定 (P.155)」に登録したり、件名をコピーできます。

送信メール内容表示画面/受信メール内容表示画面を表示する

表示方法

→ 「送信ボックスのEメールを確認する(P.143)」/ 「受信ボックスのEメールを確認する(P.152)」

② ↑で件名を選択して (選択

	件名サブメニュー		
1.8	振り分け登録	選択した件名を「件名振り分け 設定(P.155)」に登録する。 フォルダの一覧で、登録先の フォルダを選択して (OK)を 押すと登録する件名の編集が できる。 (OK)を押すと登録 される。	
2 ⁿ / _{ABC}	件名北°-	選択した件名をコピーする。 コピーした件名を貼り付ける方 法 →「文字入力(P.61)」	

件名をコピーする場合

- (件名コピー)
- ④でコピーを開始する位置を選択して⑥(OK)
- ⑤ でコピーを終了する位置を選択して
 ⑥(コピー)

本文中に含まれる電話番号/URL/ GPS情報を利用する

送信メール内容表示画面/受信メール内容表示画面で、電話番号/URL/GPS情報を選択すると、電話をかけたり、URLのページを表示したり、地図を表示したり、アドレス帳に登録したりすることができます。

電話番号を利用する場合

(1) 送信メール内容表示画面/受信メール内容表示画面を表示する

表示方法

→ 「送信ボックスのEメールを確認する(P.143)」/ 「受信ボックスのEメールを確認する(P.152)」

② (*)で本文中の電話番号を選択して (選択)

	電話サブメニュー		
1.8	電話発信	選択した電話番号へ電話をかける。	
2 ^ħ	184/186発信	続けて(1)(184発信)を押すと「184(発信者番号非通知)」を追加して選択した電話番号へ電話をかける。 続けて(2)(186発信)を押すと「186(発信者番号通知)」を追加して選択した電話番号へ電話をかける。	
3 cer	アドレス帳へ登録	選択した電話番号をアドレス帳 (こ登録する。 →「他の機能から電話番号/E メールアドレス/URL/GPS 情報などを登録する(P.76)」	
(4 th)	電話番号北°-	選択した電話番号をコピーする。 コピーした電話番号を貼り付ける方法 →「文字入力(P.61)」	

※電話サブメニューの画面下部には、選択された電話番号が表示されますのでご確認ください。

ご注意!

- ・電話番号として認識されるのは、Tel、tel:(大文字、小文字、 全角、半角の混在可)、 グ または 電 またはTELに続く電話 番号です。また、0から始まる9~11桁の数字が認識可能 です。
- 「TEL(03)0001-XXXX」のように「()」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、電話番号中に「*」「#」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。

お知らせ

・本文中に含まれるEメールアドレスを利用する方法については「本文中のEメールアドレスを選択してEメールアドレスサブメニューを表示する(P.159)」をご参照ください。

URLを利用する場合

送信メール内容表示画面/受信メール内容表示画面を表示する

表示方法

→ 「送信ボックスのEメールを確認する(P.143)」/ 「受信ボックスのEメールを確認する(P.152)」

② ・で本文中のURLを選択して (選択)

	URLサブメニュー		
1.8 8	URL^ジャンプ	EZwebで選択したURLのペー ジを表示する。	
2 th ABC	お気に入り登録	選択したURLをお気に入りリストに登録する。 →「お気に入りを新規登録する (P.193)」	
3 000	ア・以帳へ登録	選択したURLをアドレス帳に登録する。 →「他の機能から電話番号/E メールアドレス/URL/GPS 情報などを登録する(P.76)」	
4 to	URLJĽ°-	選択したURLをコピーする。 コピーしたURLを貼り付ける方 法 →「文字入力(P.61)」	

※URLサブメニューの画面下部には、選択されたURLが表示されますのでご確認ください。

ご注意!

- ・URLとして認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半角の英数字です。
- ・URLサブメニューで (いる) (URLへジャンプ)を押すと情報 サイトによっては、表示に数分かかることがあります。 このとき、A5401CAの操作ができなくなることがあります が表示されるまでお待ちください。
 - この間、別の操作を必要とされる場合は ●● を1秒以上 長押し(=電源OFF)して再度、電源をONにすることで操作 可能となります。 なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。

GPS情報を利用する場合

送信メール内容表示画面/受信メール内容表示画面を表示する

表示方法

→ 「送信ボックスのEメールを確認する(P.143)」/ 「受信ボックスのEメールを確認する(P.152)」

② (・で本文中のGPS情報を選択して (選択)

<u> </u>				
	URLサブメニュー			
1.8	URLへジャンプ	eznavigation(P.210)を利用 して選択したGPS情報の地図 を表示する。		
2 th ABC	お気に入り登録	選択したGPS情報をお気に入 りリストに登録する。 →「お気に入りを新規登録する (P.193)」		
3 def	アドレス帳へ登録	選択したGPS情報をアドレス帳にURLとして登録する。 (1.*2):URLを登録		
		→ 「他の機能から電話番号/E メールアドレス/URL/GPS 情報などを登録する(P.76)」		
		選択したGPS情報をアドレス帳 にGPS情報として登録する。		
		② :GPS情報を登録		
		→ 「他の機能から電話番号/E メールアドレス/URL/GPS 情報などを登録する(P.76)」		
4 gara	URLJĽ°-	選択したGPS情報URLをコピーする。 コピーしたGPS情報を貼り付ける方法 →「文字入力(P.61)」		

※URLサブメニューの画面下部には、選択されたGPS情報URLが表示されますのでで確認ください。

ご注意し

 GPS情報として認識されるのは、「http://」または 「https://」で始まる半角英数字・記号のURLにGPS情報(datum=英数字記号)が含まれる場合です。

■地図の表示に利用する情報サイトについて

eznavigationで地図を表示する際には、Eメール送信者が契約しているeznavigation対応の情報サイトへリンクする場合と、eznavigationの「接続先設定(P.214)」で標準に設定されている情報サイトにアクセスする場合があります。

●Eメール送信者が契約しているeznavigation対応 の情報サイトにアクセスする場合

URLサブメニューで (URLへジャンプ)を押す と、Eメール送信者が契約しているeznavigation対 応の情報サイト(GPS情報に含まれるURLの情報サ イト)にアクセスして地図を表示します。

(a) (お気に入り登録)を押して、「お気に入りリスト」に登録した後、アクセスしても同様です。

●eznavigationの「接続先設定(P.214)」で標準に 設定されている情報サイトにアクヤスする場合

②ふ(アドレス帳へ登録)→②ぶ)(GPS情報を登録) を押して、アドレス帳に登録後、地図を表示した場合 は、eznavigationの「接続先設定(P.214)」で標準 に設定されている情報サイトにアクセスして地図を 表示します。

お買い上げ時の接続先は、「EZ@NAVI(P.216)」 に設定されています。

Fメールご利用上のご注意

■Eメールの送信に関するご注意

- ・Eメール本文作成の際、改行せずに本文を入力した場合、E メールの受信者に正しく送信できない場合があります。 文章の長いEメールを作成する場合は、こまめに改行を入れ てください。
- ・送信ボックスから、作成したEメールを送信する機能もありますが、入力済みの宛先に誤ったEメールアドレスが設定されていないかご確認のうえ送信してください。
- ・送信メールに正しく表示される日時は2000年1月1日0時 0分から2020年12月31日23時59分までです。
- ・ Eメールの送信は、電波の届く所で行ってください。圏外で送信することはできません。
- ・送信ボックスに表示されている日時は、A5401CAがEメールを送信した日時です。

■Eメールの受信に関するご注意

- ・受信状況および受信データにより、正しく受信されなかった 場合でも通信料がかかる場合があります。
- ・受信できる本文の最大データ量は10KBです。

10KBを超えるEメールの場合、「メールサイズが大きいため、これ以降は受信できませんでした。」とEメールの本文の最後に表示されます。

受信できるデータ量には全角文字のエンコード記号も含まれます。そのため、半角全角混じりの多いEメールや改行の多いEメールを受信した場合、メール内容が10KBよりも少なくなることがあります。

 サーバでの保存期間の30日、または添付ファイルを含めた Eメールの容量が3MBを超えると、Eメールは削除されます。

本文未受信のまま、サーバからEメールが削除されてしまった場合、Eメールの本文を受信しようとすると、「サーバにメールがありません」と表示されます。また、削除されたEメールに添付されていた添付データを受信することもできません。

- ・待受中にをを押したとき、「受信ボックスがいっぱいです。
 不要なメールを削除してください。」というメッセージが表示された場合は受信できませんので、不要なEメールは削除してください。
- ・受信ボックスはEメール専用で、Cメールの受信メールは含まれません。
- ・受信ボックスに表示されている日時は、相手の方がEメール を送信した日時です。
- ・送信するパソコンなどのメールソフトによっては、受信メール本文に自動的に改行が入る場合があります。

Cメール

「Cメール」は、au(KDDI)・沖縄セルラー電話の「Cメール」対応携帯電話同士で漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号を使用した文字メッセージのやり取りができるサービスです。

Cメールについて

ご注意!

- ・首都圏・中部圏でご契約されたお客様は、特別なお申し込みは必要ありません。
- ・首都圏・中部圏以外でご契約されたお客様は、別途お申し込みが必要です。

■Cメールではこんなことができます

- 送信メールは、最大半角100文字(全角50文字)のメールを作成して送信することができます。
- 送信時は、相手にメールが届いたかどうかがわかります。
- 受信したメールでは、送信してきた相手の電話番号を確認することができます(Cメール発信者番号通知機能対応のau電話からのメールのみ)。
- おしゃべりモード対応のau電話と、2者間で連続的にメールの送受信ができます。
- 相手が電波の届かないところにいるときや電源が入っていないなどの理由でメール送信に失敗した場合は以下を選択できます。
 - ・Cメールセンターにメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する
 - ・メール送信を中止する

ご注意!

- ・A5401CAに保存されているCメールは、故障・事故・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。
- ・次の場合には、A5401CAに保存されているCメールが消えることがありますのでご注意ください。 電池残量がなくなってから20日間以上放置した場合 電池バックを約1週間以上取り外した場合
- · Cメールセンターに蓄積されてから、72時間経過したCメールは自動的に消去されますのでご注意ください。

■Cメールの基本的な流れ

Cメールを新規作成して送信する(P.168)



Cメールセンター




Cメールを受信する 受信したCメールの内容を見る(P.175)

■Cメールの料金について

 Cメール送信・・・・・・・・・・ 有料


 Cメール受信・・・・・・・・・・・ 無料

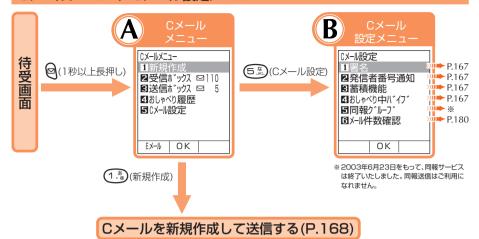


ご注意!


- ・「M446 Cメール制限(P.238)」が設定されている場合、Cメールメニューを表示しようとすると、ロックNo.照合画面が表示されます。
 - ロックNo.を入力すると、Cメールメニューが表示されます。
- · Cメールメニュー画面で約30秒間操作しないと、待受中の表示に戻ります。

受信ボックス

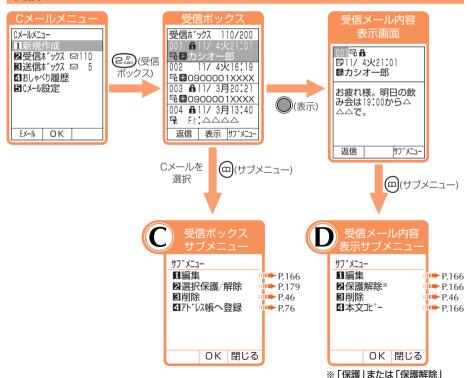

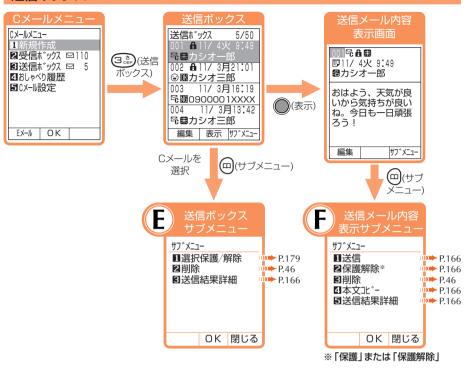



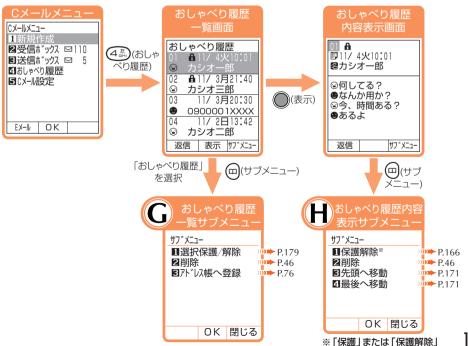

受信ボックスサブメニュー(P.164 の C)(選択したCメールを編集して送信する。 →「Cメールを新規作成して送信する(P.168)」のステップ2以降

	受信メール内容表示サブメニュー(P.164の D)			
1.8	編集	「受信ボックスサブメニュー」と同様です。		
2 th	保護 保護解除	表示中のCメールを保護または保護解除する。 ** ** ** ** ** ** ** ** **		
4 th (gh)	本文コピー	表示中のCメールの本文をコピーします。 (お知6せ) ・コピーした本文を貼り付けるには、文字入力メニューを利用します。 「文をコピーまたはカットして貼り付ける(P.64)」をご参照ください。		

	送信ボックスサブメニュー(P.165 の E)		
3 to	送信結果詳細	送信に成功したCメールには、「 M 送信完了しました」と表示される。 送信に失敗したCメールには、 M と失敗理由が表示される。	

送信メール内容表示サブメニュー(P.165 の F)

		,
送信選択したCメールを送信する。→「Cメールを新規作成して送信する(P.168)」のステップ3以降お知らせ		→ 「Cメールを新規作成して送信する(P.168)」のステップ3以降
		・ 送信ボックスに保存されている未送信メールや送信に失敗したメールは、このサブメニューから送信してください。
2 th	保護 保護解除	「受信メール内容表示サブメニュー」と同様です。ただし、送信ボックスに保存されているCメールのうち保護できるのは最大25件です。
4 to	本文コピー	「受信メール内容表示サブメニュー」と同様です。
(5 ½)	送信結果詳細	「送信ボックスサブメニュー」と同様です。

	おしゃべり履歴内容表示サブメニュー(P.165 の [])		
1.8	保護 保護解除	表示中のおしゃべり履歴を保護または保護解除する。 ご注意! ・おしゃべり履歴一覧に保存されているおしゃべり履歴のうち、最大5件を保護することができます。 ・保護できる件数を超えておしゃべり履歴を保護しようとした場合は、「これ以上保護することはできません」と表示されます。	
		ま知らせ ・ 保護されているおしゃべり履歴には、	

Cメールを設定する

ご注意!

・迷惑Cメール対策(2003年4月実施)の一環により、発信者番号を通知せずにCメールを送ることはできません。

署名を設定する方法、発信者番号通知を設定する方法、送信に失敗した場合の蓄積方法、おしゃべりモードのメール受信時のバイブレータを設定する方法について説明します。

署名を設定する

「お買い上げ時:付加しない]

署名を設定すると、Cメールを新規作成する際に、Cメールの本文に設定した署名があらかじめ入力されます。

全角40文字/半角80文字まで入力できます。 →「文字入力(P.61)|

2 署名を入力して (OK)

お知らせ

- 登録された署名の内容は、Cメールの本文入力中に (回(サブメニュー)を押して、(色)。)(署名(Cメール))を押しても、Cメールの本文に入力することができます。
- ■発信者番号通知を設定するには

「お買い上げ時:通知する]

Cメール設定メニュー(P.1640 $\mathbf{B})$ で「発信者番号通知」を選択して $\mathbf{M}(OK)$ を押します。

- (通知する):Cメールの送信相手に電話番号を 通知する。
- (通知しない): Cメールを送ることができません(迷惑Cメール対策)。

ご注意!

- ・電話番号が表示されるのは、相手の電話機にCメール発信者番号表示機能がある場合に限られます。
- ・ここでの発信者番号通知の設定は、Cメールの送信時のみ 有効です。

通常の電話をかけた場合の発信者番号通知設定は、「M43発番号通知(P.281)」で行います。

蓄積機能を設定する

「お買い上げ時:選択して蓄積]

相手の方がCメールを受け取れない状況にいて、Cメールの送信に失敗した場合、CメールをCメールセンターに自動的に蓄積するかどうか設定できます。

「自動的に蓄積」に設定すると、相手の方にCメールを送信できなかった場合、「相手がメールを受け取れない状況にいます Cメールセンターへ蓄積しますか?」というメッセージを表示せずに、Cメールセンターに自動的に蓄積されます。

「選択して蓄積」に設定した場合の操作については、「Cメールを送信できなかった場合(P.169)」をご参照ください。

● 「蓄積機能」を選択して ● (OK

蓄積機能		
1.8	選択して蓄積	蓄積するかどうか選択する。
(2) J) (ABC)	自動的に蓄積	自動的に蓄積する。

ご注意!

・おしゃべりモードで送信できなかった場合は、「自動的に蓄積」に設定していても自動的に蓄積されません。

おしゃべり中バイブを設定する

[お買い上げ時:設定する]

おしゃべりモード中に相手からのメールを受信したとき、バイブレータが振動してお知らせするかどうか設定できます。

「おしゃべり中バイブ」を選択して
○ (OK)

(1.3) 設定する (2.3) 解除する

お知らせ

・ おしゃべり中バイブを設定すると、おしゃべりモード中に返信 メールを作成中でもバイブレータが振動して相手からの メッセージの受信をお知らせします。

Cメールを送信する

Cメールを新規作成して送信する方法について説明します。

アドレス帳や発信履歴、着信履歴を利用した送信方法についても説明します。

Cメールを新規作成して送信する

Cメール1件あたりの最大入力文字数は、全角50 文字/半角100文字までです。

Cメールメニュー (P.164の A) で 「新規作成」を選択して (OK)

🕗 本文を入力する

本文: おはよう、天気が良 いから気持ちが良い ね。今日も一日頑張 ろう!

全角で50文字/半角100文字まで入力できます。

→「文字入力(P.61)」



送信方法選択		
1.8	通常	通常モードのCメールとして送信する。
(2 /f) ABC	おしゃべり	→ 「おしゃべりモードで送信す る(P.170)」
3 de la companya de l	同報	2003年6月23日をもって、同報サービスは終了いたしました。 同報送信はご利用になれません。
(1)	ÿ 7 ° Χ Ξ 1 −	続いて (送信ボックスへ保存)を押すと、送信せずに送信ボックスに保存する。 (ご)(ブリペイド送信)を押すと、ぶりペイドサービスを利用して送信する。 ・「ぶりペイド送信について(右記)」



→ (OK) → (i) (送信) または (ii)

電話番号を入力する画面で (サブメニュー)を押すと、アドレス帳や発信履歴、着信履歴から電話番号を選択することができます。

- → 「アドレス帳の電話番号に送信する (P.169) |
- → 「発信履歴/着信履歴の電話番号に送信する (P.169) |

相手の方にメールが届くと、「相手にメールが届きました」と表示され、送信したメールは送信ボックスに保存されます。

ご注意!

・迷惑Cメール対策 (2003年4月実施) の一環により、発信者番号を通知せずにCメールを送ることはできません。

お知らせ

- ・本文などの入力中に電話がかかってきた場合、入力中の内容は一時的に保存されます。ステップ1で「新規作成」を選択して (OK)を押すと「編集中の内容が保存されています。編集を継続しますか?」と表示されます。
 - (1.3) (継続する):保存された内容を継続して、編集を行い
- (継続しない):保存された内容を破棄して、新規作成を行います。
- ・アドレス帳のメモリNo.000~099に登録されている相手 の方にCメールを送信する場合は、送信先の電話番号を入 力する際に、下1桁または下2桁のメモリNo.を入力してC メールを送信することができます。
 - →「メモリNo.で電話をかける(スピードダイヤル) (P.72)」

■ぷりペイド送信について

A5401CAがぷりペイド専用電話として発売された場合の、Cメール送信方法は以下の通りです。

- ① Cメールを作成する
 - → [Cメールを新規作成して送信する(左記)]のステップ1 \sim 3
- ② (サブメニュー) → (プリペイド送信)
- ③ 電話番号を入力して○ (OK) → (OK) → (OK) または

ご注意!

- ・ ぷりペイド送信では相手に発信者番号を通知できません。
- 一般契約のau電話からぶりペイド送信を行った場合、Cメールを送信できますが、次月に通信料として請求されます(ぶりペイドの度数は減りません)。

■Cメールを送信できなかった場合

- 相手の方がCメールを受け取れない状況にいて、C メールを送信できなかった場合は、「相手がメール を受け取れない状況にいます Cメールセンター へ蓄積しますか?」と表示されます(表示されるの は蓄積機能設定が「選択して蓄積」に設定されてい る時のみです)。
 - (蓄積):CメールセンターにCメールが送信されます。

Cメールセンターに蓄積されたCメールは、相手の方が受信可能になった時点で、相手の方に送信されます。

(編集):本文入力画面が表示され、本文を編集後、蓄積することができます。

■「186」を電話番号に追加して送信するには

- ステップ4で電話番号を入力し、◎(OK)で確定 した後 ◎ (サブメニュー)を押すと、送信サブメ ニューが表示されます。
 - (184送信):Cメールを送ることができません(迷惑Cメール対策)。
 - (186送信):入力した電話番号に「186(発 信者番号通知)」を追加してC メールを送信します。

ご注意!

・Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれ に「通信できません。しばらくたってから送り直してくださ い」と表示される場合があります。

アドレス帳の電話番号に送信する

■ Cメールを作成する

作成方法

- (通常)→相手先入力画面で(サブメニュー)→(1.%)(アドレス帳)

電話番号が登録されているアドレス帳の一覧が表示されます。

通常電話番号に登録されている電話番号を 入力する場合

(3) (☆)でアドレス帳を選択して (⑥)(確定)

通常電話番号に登録されている電話番号が入力されます。

4 @(送信)または (金)

電話番号を選択して送信する場合

3 ◆でアドレス帳を選択して (選択)

電話番号選択 **電針**0900001XXXX **客**會030001XXXX アドレス帳に登録されている電 話番号が表示されます。

- (・):選択する
- ○(選択):選択した電話番号を 入力する
- 4 ◆で電話番号を選択して ●(選択)
- 5 @(送信)または 🕝

発信履歴/着信履歴の電話番号に送信 する

□ Cメールを作成する

作成方法

- \rightarrow 「Cメールを新規作成して送信する(P.168)」のステップ1 \sim 3
- ② ①③(通常)→相手先入力画面で ③(サブメニュー)→②②(発信履歴) または③③)(着信履歴)
- (3) ♣ で履歴を選択して (OK)
- 4 @(送信)または 6

おしゃべりモードで送信する

Cメールを作成する

作成方法

→ 「Cメールを新規作成して送信する(P.168)」のス テップ1~3

送信方法選択画面で(2点)(おしゃべり)

相手先入力画面が表示されます。 アドレス帳から送信する相手を選択する場合 → 「アドレス帳の電話番号に送信する(P.169) | 発信履歴/着信履歴から送信する相手を選択する場合 →「発信履歴/着信履歴の電話番号に送信する (P.169) I

- 雷話番号を入力する
- (1) (送信)または(2)

相手の方にメールが届くと「相手にメールが届きました。 応答を待っています。」と表示されます。

相手にメールが 届きました。 応答を 待っています。

■11/ 5zk10:30 2000 カシオー郎

②おはよう

相手の方がメールを受信し、こ ちらからのメールに対して、返信 のメールを作成するとおしゃべ り履歴画面が表示され、画面に 自分が送信したメールが表示さ れます。

○● 7/1/Ⅲ ■11/ 5zk10:30 図カシオー郎 ②おはよう

●おはよう!!

返信 サフ゛メニュー

10:30 相手の方から返事を受信すると 相手の方からのメールが表示さ れ、 (おしゃべりマーク)が 点滅します。おしゃべり中バイブ が設定されている場合には、バ イブレータが振動します。 →「おしゃべり中バイブを設定 する(P.167) I

⑩ (返信)→メールを作成する

本文: 今日の予定は?

(送信)

■11/ 5zk10:30 **2**カシオー郎

⊗おはよう ●おはよう!!
録今日の予定は?

□ 11/ 57k10:30 **2**日カシオー郎

⊗おはよう ●おはよう!! ②今日の予定は?

> 返信 サフ゛メニュー

引き続きメールを作成するには、 もう一度 (**@)**(返信)を押します。

- ※画面下側中央に"送信中"と表 示されている間は "返信" す ることはできません。
- ※おしゃべり履歴が画面に表示 しきれなくなった場合は、自動 的にスクロールします。また (♣)で表示内容をスクロール することもできます。

■おしゃべり履歴の先頭/最後に移動するには

おしゃべり履歴を表示中に (サブメニュー)を押して、(1) (先頭へ移動)を押すと、おしゃべり履歴の先頭が表示されます。

②20 (最後へ移動)を押すと、おしゃべり履歴の末尾が表示されます。

■おしゃべりモードを終了するには

- おしゃべり履歴を表示中に (サブメニュー)を押して、 (金) (おしゃべり終了)を押すと、「おしゃべり を干してを終了しますか?」というメッセージが表示されます。 (・3)(終了する)を押すと、おしゃべりモードを終了します。 相手から切断されたときは、「おしゃべりモードが解除されました」と表示されます。
- **☞** を押しても「おしゃべりモードを終了しますか?」というメッセージが表示されます。

■おしゃべりモードを終了すると

相手の方に最初に送信したメールは、通常のCメール として送信ボックスに保存されます。

おしゃべりモードでやり取りしたメールは、おしゃべり 履歴として残ります。

■おしゃべりモードのメールが送信できなかった 場合

おしゃべりモードのメールを相手の方へ送信できなかった場合、「相手がメールを受け取れない状況にいます Cメールセンターへ蓄積しますか?」と表示されます。

◎(蓄積)を押すと、Cメールセンターに通常のCメールが送信され、「Cメールセンターへ蓄積しました」と表示されます。

Cメールセンターに蓄積されたCメールは、相手の方が受信可能になった時点で、相手の方に通常のCメールとして送信されます。

Cメールセンターに蓄積したメールは、送信済みのC メールとして送信ボックスに保存されます。

(編集)を押すとCメールの内容を変更してから再度 送信できます。

■相手の方が応答しない場合

相手の方からの応答がない場合は、「相手からの応答がありませんでした」と表示されます。

■相手の方のau電話がおしゃべりモードに対応していない場合

相手の方のau電話がおしゃべりモードに対応していない場合は、通常のCメールとして送信され、「相手にメールが届きました。相手はおしゃべりモードに対応していません。」と表示されます。

送信したメールは、送信済みのCメールとして送信ボックスに保存されます。

ご注意!

・Cメールの「発信者番号通知(P.167)」が「通知しない」に 設定されている場合、「発信者番号非通知ではおしゃべりで きません」と表示されます。 「通知する」に設定してください。

お知らせ

- ・ おしゃべりモード中のメール作成画面で **@**を押すと、おしゃ べり履歴を表示することができます。
 - 次に (返信)を押すと、入力途中のメール作成画面に戻ります。

おしゃべりモードのメールを受信する



おしゃべり受信音が鳴り、 (おしゃべりマーク)が点滅 します。

② (確認)



相手の方から送信されたメール が表示されます。



📵 (返信)→メールを作成する

本文: うん。ありがと





引き続きメールを作成するには、 (2)(返信)を押します。

■おしゃべりモードのメールに応答して終了する と

相手の方から最初に受信したメールは、通常のCメールとして受信ボックスに保存されます。 おしゃべりモードでやり取りしたメールは、おしゃべり 履歴として残ります。

ご注意!

- ・ おしゃべりモードのメールを受信してから (返信)を押すまでの間に、他の相手の方からおしゃべりモードのメールを受信すると、「おしゃべりメールを受信しました。今すぐ確認しますか?」と表示されます。
 - (確認する):先におしゃべりモードのメールを受信した 相手の方とメールの送受信を行わずに、新しい相手 の方とのおしゃべりモードを始める
- (確認しない):先におしゃべりモードのメールを受信した相手の方とのおしゃべりモードを継続する
- ・ステップ1の画面で相手の方のメールを確認しないと、
- (おしゃべりマーク)が消灯し、Cメールの新着一覧を表示します。
- ○(OK)を押すと受信メール一覧が表示されます。
- ・ おしゃべりモード中に一定時間メールのやりとりがない場合 や、相手の方が中断した場合には、「おしゃべりモードが解除 されました」と表示されます。

お知らせ

おしゃべりモード中のメール作成画面で のを押すと、おしゃべり履歴を表示することができます。

次に**®**(返信)を押すと、入力途中のメール作成画面に戻ります。

()

おしゃべり履歴を確認する

おしゃべり履歴にはおしゃべりモードでやり取りしたCメールを最大10件まで保存できます。


- ① Cメールメニュー (P.164の A) で「おしゃべり履歴」を選択して (OK)
- おしゃべり履歴―覧画面(P.165)が表示されます。

 (サブメニュー):おしゃべり履歴―覧サブメ
 ニュー(P.165の ())を表示する
 - ⑥(返信):返信のCメールを作成する
- ② で履歴を選択して◎ (表示)

おしゃべり履歴内容表示画面(P.165)が表示されます。

- (・): カーソルを移動する。
 - 表示しきれないおしゃべり履歴がある場合は、 スクロールする
- (サブメニュー):おしゃべり履歴内容表示サブメニュー(P.165の ●)を表示する
- (回)(返信):返信の C メールを作成する

■おしゃべり履歴一覧/内容表示画面の内容

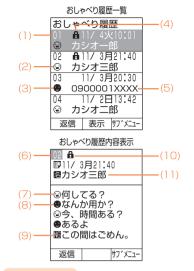

画面の見かた

おしゃべり履歴一覧/おしゃべり履歴内容表示 に共通して表示される内容

- ■メールNo.(1)(6)
- 最 (保護マーク)

おしゃべり履歴が保護されている場合に表示されます。(4)(10)

- ② ……一覧表示の場合:自分が送信して開始したおしゃべり履歴に表示されます。(2) 内容表示の場合:自分が送信したメッセージに表示されます。(7)
- ❷ ……一覧表示の場合:相手から受信して開始したおしゃべり履歴に表示されます。(3)

内容表示の場合:相手から受信したメッセージに表示されます。(8)

● おしゃべりメールを送信した人の電話番号または名前(5)(11)

電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、名前が表示されます。ただし、電話番号が登録されているアドレス帳にシークレットが設定されていて、「M47シークレットモード(P.45)」を表示しないに設定している場合は、アドレス帳に登録されている名前のかわりに電話番号が表示されます。

電話番号がアドレス帳に登録されていない場合は、電話番号が表示されます。

おしゃべり履歴内容表示に表示される内容

■ III ······· 送信に失敗したメッセージ(9)

■おしゃべり履歴の相手先に返信するには

おしゃべり履歴一覧画面またはおしゃべり履歴内容表 示画面で (仮信)を押すと、返信のCメールを作成で きます。その場合、相手先の電話番号はあらかじめ入 力されています。

Cメールの作成方法

→ 「Cメールを新規作成して送信する(P.168) | のス テップ2以降

ご注意!

・ おしゃべり履歴一覧に保存できるおしゃべり履歴は、最大10

最大件数を超えた場合は、古いおしゃべり履歴から自動的に 削除されます(※保護されたおしゃべり履歴は、削除されま

不要なおしゃべり履歴は、あらかじめ削除することをお勧め

・自動的に削除されたくないおしゃべり履歴は、保護してくだ さい。

保護する方法

選択保護する(P 179) |

- → 「おしゃべり履歴内容表示サブメニュー(P.166)」の 「(1.a) 保護/保護解除 | / 「Cメール/おしゃべり履歴を
- 1件のおしゃべり履歴が全角250文字/半角500文字を超 えた場合、もっとも古いメッセージからメッセージ単位で削 除されます(文字数にはアイコンなどの情報も含まれます)。

お知らせ

・おしゃべり履歴に含まれる電話番号やURL、Eメールアドレ スを利用する方法については、「Cメールの便利な機能を使 う(P.180)」をご参照ください。

おしゃべり履歴のメッセージを利用する

おしゃべり履歴のメッセージを選択してメッセー ジサブメニューを表示すると、編集して送信した り、コピーすることができます。

おしゃべり履歴内容表示画面を表示する

表示方法

→「おしゃべり履歴を確認する(P.173) | のステップ1~

(*)でメッセージを選択する

02 🗛 闡11/3月21:40 翻カシオ三郎

- (*):カーソルを移動する
- ○(選択):メッセージサブ メニューを表示する
- ●なんか用か?
- ◎今、時間ある?
- ●あるよ

返信 選択 サブメニュー

(選択)

メッセージサブメニュー		
1.8	編集して送信	選択したメッセージがCメール の本文に入力され、編集して送 信することができる。 Cメールの作成方法 →「Cメールを新規作成して送 信する(P.168)」のステップ2 以降
2 th ABC	メッセーシ゛コヒ゜ー	メッセージをコピーする。 コピーしたメッセージを貼り付ける方法 →「文をコピーまたはカットして貼り付ける(P.64)」

お知らせ

・メッセージに電話番号やURL、Eメールアドレスが含まれる 場合、メッセージを選択するのと同じように(♪)でカーソル を移動すると、選択されます。

Cメールを受信する

受信したCメールを確認する方法について説明します。

A5401CAが受信できるCメールは200件です。

Cメールでは次のようなメールを受信できます。

■受信することができるメール

- Cメール
 - Cメール対応のau電話などからのメール
- おしゃべり おしゃべりモードで送られてきたメール
- Eメールお知らせ Eメール形式のお知らせメール

■配信されるタイミング

- Cメール蓄積後すぐに配信 新しいCメールが蓄積されるたびにCメールセン ターにお預かりしていたCメールがすべて配信され ます。
- リトライ機能による配信 電波の届かない地域にいたり、電源が切ってあったり、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、Cメールを繰り返し送信するリトライ機能でお客様にCメールをお送りします。
- 通話を終了したときに配信 蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様 がA5401 CAを利用して、通話を終了したときに、 Cメールセンターにお預かりしていたCメールがす べて配信されます。

ご注意!

Cメールセンターは次の通りCメールをお預かりします。

お預かり(保存)時間	72時間まで**1
お預かりできる件数	蓄積件数の制限はなし**2
1件あたりお預かりできる文字数	最大半角100文字、 全角50文字まで

- ※1 Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したC メールは、自動的に消去されますので、ご注意ください。
- ※2 蓄積件数の制限はありません。 ただし、受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があります。

Cメールを受信する

Cメールを受信して、内容を確認する方法につい て説明します。

1 メールを受信する



Cメールセンターは「Cメール」をお預かりするとすぐに A5401CAにCメールを送信します。CメールセンターからCメールが送られてくると、Cメール受信音が鳴り、 (メールマーク&Cマーク)が点灯します。

受信したCメールの件数が表示されます。

② (1秒以上長押し)

Cメールメニュー(P.164の A) が表示されます。

③ (♣)で「受信ボックス」を選択して◎ (OK)

受信ボックス (P.164) に受信したCメールの一覧が表示されます。

※ステップ2で (OK)を押しても、Cメールの一覧が表示されます。

001년 11/4火 9:49 20カシオー郎

お疲れ様。明日の飲み会は19:00から△ △△で。 受信メール内容表示画面 (P.164)にCメールの内容が 表示されます。

■受信ボックスの内容



画面の見かた

- 受信ボックスの「(未読メール件数) / (受信ボックス内のメール件数)」(4)
- メールNo.(2)
- など(メール種別マーク)……メールの種類が表示されます。(3)
 - → 「受信することができるメール (P.175)」


☆……Cメール

♀……Eメールお知らせ

- ●……おしゃべりモードのメール (最初に受信したメッセージのみ)
- 【会 (保護マーク)保護されている場合に表示されます。(6)
- 最(状態マーク)未読の場合に表示されます。(1)
- Cメールを送信した人の電話番号または名前 (5) 電話番号の通知があった場合は、Cメールを送信した人の電話番号が表示されます。 相手から電話番号の通知があり、かつその電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、名前が表示されます。ただし、電話番号が登録

されているアドレス帳にシークレットが設定されていて、「M47シークレットモード(P.45)」を「表示しない」にしている場合は、アドレス帳に登録されている名前は表示されません。

■受信メール内容表示画面の内容

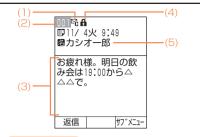

画面の見かた

- 受信ボックスのメールNo.(2)
- □ など(メール種別マーク)……メールの種類が表示されます。(1)
 →「受信することができるメール(P.175)」
 □ ……Cメール

望……Eメールお知らせ

- ●……おしゃべりモードのメール (最初に受信したメッセージのみ)
- 🔒 (保護マーク)

保護されているCメールに表示されます。(4)

- Cメールを送信した人の電話番号または名前 (5) 「受信ボックスの内容(P.176)」と同様に表
- 示されます。 ● Cメールの本文(3)

ご注意!

・受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合 があります。

お知らせ

- Cメールの受信には、料金はかかりません(無料)。
- ・その他の機能を操作中にCメールを受信した場合は、通知音(固定)が鳴り、操作中の画面にかから減します。操作を終了して待受画面に戻ると、Cメール受信音が鳴り、受信したCメールの件数が新着一覧に表示されます。ただし、「M65 マナーモード(P.248)」がマナー1 (SV)かマナー2(S)に設定されているか、あるいはCメール受信が「消音」に設定されている場合には、通知音(固定)や受信音は鳴りません。
- よ、未読のCメールがなくなると消灯します。
- ・受信したCメールは、受信ボックスに最大200件保存できます。

200件を超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的 に削除されます。 受信ボックスが未読メールと保護メールで いっぱいの場合には、未読の古いものから順に消去されます ので、ご注意ください。

※保護メールは自動削除されません。

・自動削除されないようにしておきたいCメールは、保護してください。

保護する方法

- →「受信メール内容表示サブメニュー(P.166)」の「**②** 保護/保護解除」/「Cメール/おしゃべり履歴を選択保護する(P.179)」
- ・受信したCメールは、定期的に確認して消去するようにしてください。

受信/送信したCメールを 確認する

受信ボックスに保存されたCメール、送信ボックスに保存されたCメールを確認する方法を説明します。

Cメールを選択保護する方法についても説明します。

受信ボックスのCメールを確認する

受信ボックスに保存されているすべてのメールを 一覧で確認することができます。

① Cメールメニュー (P.164の A) で 「受信ボックス」を選択して (OK)

受信ボックス (P.164) に受信したCメールの一覧が表示されます。

- ⊕(サブメニュー):受信ボックスサブメニュー(P.164の C)を表示する
- ◎(返信):返信のCメールを作成する
- ② (表示)

受信メール内容表示画面(左記)に選択したCメールの内容が表示されます。

- (*):カーソルを移動する 前後の受信メールを表示する
- (四)(サブメニュー): 受信メール内容表示サブメ ニュー (P.164の (D)) を表示 する
- ◎(返信):返信のCメールを作成する
- ■受信ボックスに保存されたメールに返信するに は

受信ボックスまたは受信メール内容表示画面で (返信)を押すと、返信のCメールを作成できます。 その場合、相手先の電話番号はあらかじめ入力されています。

送信ボックスのCメールを確認する

送信済みのCメールと未送信のCメールは、送信ボックスに保存されます。

送信ボックスには、最大50件のCメールを保存できます。

Cメールメニュー (P.164の A) で「送信ボックス」を選択して (OK)

送信ボックス (P.165) に送信済みのCメールと未送信の Cメールが表示されます。

- ⊕(サブメニュー):送信ボックスサブメニュー (P.165の (E))を表示する
- ② (表示)

送信メール内容表示画面 (P.165) に選択したCメール の内容が表示されます。

- (・):前後の送信メールを表示する
- ⊕(サブメニュー):送信メール内容表示サブメ ニュー(P.165の F)を表示 する
- ⑥(編集):Cメールを編集する

■送信ボックスの内容



画面の見かた

- 送信ボックスの「(未送信・NGメール件数)/(送信ボックス内のメール件数) | (5)
- 送信ボックスのメールNo.(2)
- など(メール種別マーク)メールの種類が表示されます。(3)

©.....C×−ル


☆……蓄積したメール

② ·····おしゃべりモードのメール (最初に送信したメッセージのみ)

┗ ……プリペイド送信

- (保護マーク)保護されている場合に表示されます。(1)
- 最(状態マーク) (4)
 未送信の場合は最が表示されます。
 送信に成功した場合は個が表示されます。
 送信に失敗した場合は個が表示されます。
- ●相手先の電話番号または名前(6)
 Cメール送信の電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、名前が表示されます。ただし、電話番号が登録されているアドレス帳にシークレットが設定されていて、「M47シークレットモード(P.45)」を「表示しない」にしている場合は、アドレス帳に登録されている名前は表示されません。

■送信メール内容表示画面の内容

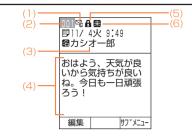

画面の見かた

- 送信ボックスのメールNo.(2)
- など(メール種別マーク)メールの種類が表示されます。(1)

℃.....Cメール

┗ ……蓄積したメール

② ·····おしゃべりモードのメール (最初に送信したメッセージのみ)

┗ ……プリペイド送信

● 🔒 (保護マーク)

保護されているCメールに表示されます。(5)

● 君(伏態マーク)(6) 未送信の場合は聞が表示されます。 送信に成功した場合は聞が表示されます。 送信に失敗した場合は聞が表示されます。

- 相手先の電話番号または名前(3) 「送信ボックスの内容(左記)」と同様に表示されます。
- Cメールの本文(4)

■送信ボックスに保存されたメールを編集して 送信するには

送信ボックスまたは送信メール内容表示画面で (編集)を押すと、本文を編集して送信できます。

■送信ボックスに保存されたメールをそのまま 送信するには

送信メール内容表示画面で@(サブメニュー)を押して、(13)(送信)を押すと、送信方法選択画面が表示されます。

送信済みのメールや送信に失敗したメールの場合、相手先の電話番号はあらかじめ入力されています。

Cメール/おしゃべり履歴を選択保護する

受信ボックスの受信メール、送信ボックスの送信 メール、おしゃべり履歴を選択保護/解除する方 法について説明します。

受信ボックスサブメニュー (P.1640 ℃)
 /送信ボックスサブメニュー (P.165の €)
 (P.1650 ⑥)
 で「選択保護/解除」を選択して ⑥(OK)

受信メール、送信メールまたはおしゃべり履歴の一覧が表示されます。

② (・) で選択して (保護)

001 11/4火 9:49 電動カシオ一郎 002 **6** 1/3月20:55 **6** カシオ花子 003 11/3月13:42 **6** 0900002XXXX 004 11/3月 9:20 **9** 0900001XXXX

解除 終了

選択保護/解除

保護されているCメールを選択 して◎(解除)を押すと保護を 解除します。

③ @(終了)

ご注意!

・保護できる件数を超えてCメールを保護しようとした場合は、「これ以上保護することはできません」と表示されます。

お知らせ

- ・受信ボックスに保存されているCメールのうち、最大100件を保護することができます。
- ・送信ボックスに保存されているCメールのうち、最大25件を保護することができます。
- ・ おしゃべり履歴一覧に保存されているおしゃべり履歴のう ち、最大5件を保護することができます。

メール件数を確認する

Cメールの受信メール件数、送信メール件数を確認できます。

Cメール設定メニュー (P.164の B) で「メール件数確認」を選択して (OK)

受信メール件数を表示する場合

(1.***)(受信メール件数)

受信メール件数 受信メール (保護

10/200 5**件**) 「(未読メール件数)/(受信ボックス内のメール件数)」、保護メール件数が表示されます。

送信メール件数を表示する場合

2 (送信メール件数)

送信メール件数 送信メール 2 (保護

20/50 5**件**) 「(未送信・NGメール件数)/(送信ボックス内のメール件数)」と 保護メール件数が表示されます。

Cメールの便利な機能を使う

Cメールの本文に含まれる電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報を利用する方法について説明します。

本文中に含まれる電話番号を利用する

受信メール内容表示画面で、受信メールの送信者の電話番号や、本文中の電話番号を選択すると、その電話番号に電話をかけたり、電話番号をアドレス帳へ登録したり、その電話番号を相手先としたCメールを作成することができます。

おしゃべり履歴内容表示画面で、おしゃべりモード の相手先の電話番号や、メッセージに含まれる電 話番号を選択しても、同じように利用できます。

● 受信メール内容表示画面/おしゃべり履歴内容表示画面を表示する

受信メール内容表示画面の表示方法

- →「受信ボックスのCメールを確認する(P.177)」 おしゃべり履歴内容表示画面の表示方法
- → 「おしゃべり履歴を確認する (P.173) 」

② 👚で電話番号を選択して 🔘 (選択)

電話サブメニュー		
1.8	電話発信	電話をかける。
(2) # ABC	184/186 発信	続いて(18(184発信)を押すと 「184(発信者番号非通知)」を 追加して電話をかける。 (24)(186発信)を押すと 「186(発信者番号通知)」を追 加して電話をかける。
3 to the second	7h*レス帳へ 登録	続いて(1) (新規登録)を押すと アドレス帳へ新規登録する。 (上書登録)を押すとアドレス帳に上書登録する。 →「他の機能からアドレス帳に 新規登録/上書登録する (P.76)」
4 E GHI	電話番号北°-	電話番号をコピーする。 コピーした電話番号を貼り付け る方法 →「文をコピーまたはカットして 貼り付ける(P.64)」
[5 %]	Cメ-ル作成	選択した電話番号を相手先としたCメールを作成する。 →「Cメールを新規作成して送信する(P.168)」のステップ2 以降

※電話サブメニューの画面下部には、選択された電話番号が表示されますのでご確認ください。

ご注意!

- この機能は、受信メールとおしゃべり履歴でのみ利用できます。
- ・「TEL(03)0001-XXXX」のように「()」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、電話番号中に「*」「#」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。
- ・「P」(ポーズ)が含まれている場合、「P」の直前までの電話 番号に発信します。

お知らせ

・Cメールの送信者や、おしゃべりモードのメールの相手先に 名前が表示されている場合、名前を選択して (選択)を押すと、電話サブメニューが表示されます。

本文中に含まれるEメールアドレスを 利用する

受信メール内容表示画面で、本文中のEメールアドレスを選択すると、そのEメールアドレスを宛先としたEメールを作成したり、Eメールアドレスをアドレス帳へ登録したり、コピーすることができます。

おしゃべり履歴内容表示画面で、メッセージに含まれるEメールアドレスを選択しても、同じように利用できます。

- ・受信メール内容表示画面/おしゃべり履歴内容表示画面を表示する
- ② (*)でEメールアドレスを選択して (選択)

	Eメールアドレスサブメニュー		
1.8	Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先 としたEメールを作成する。 → 「Eメールを新規作成して送 信する(P.136)」	
2 /h	7h*レス帳へ 登録	続いて(1) (新規登録)を押すと アドレス帳へ新規登録する。 (上書登録)を押すとアドレス帳に上書登録する。 →「他の機能からアドレス帳に 新規登録/上書登録する (P.76)」	
3 č	アドレスコピ-	Eメールアドレスをコピーする。 コピーしたEメールアドレスを 貼り付ける方法 →「文をコピーまたはカットして 貼り付ける(P.64)」	

※Eメールアドレスサブメニューの画面下部には、選択 されたEメールアドレスが表示されますのでご確認 ください。

ご注意!

- この機能は、受信メールとおしゃべり履歴でのみ利用できます。
- ・Eメールアドレスとして認識されるのは、「@」の前後に1文字以上の半角の英数字・記号がある場合です。

本文中に含まれるURLを利用する

受信メール内容表示画面で、本文中のURLを選択すると、そのURLのページをEZwebで表示したり、お気に入りへ登録したり、URLをアドレス帳へ登録したり、コピーすることができます。おしゃべり履歴内容表示画面で、メッセージに含まれるURLを選択しても、同じように利用できます。

- 可信メール内容表示画面/おしゃべり履歴内容表示画面を表示する

	URLサブメニュー		
1.8	URL^ジャンプ	選択したURLにアクセスして EZwebでページを表示する。	
2 ABC	お気に入り 登録	→「お気に入りを新規登録する (P.193)」	
S DEF	アドレス帳へ 登録	続いて(1) (新規登録)を押すと アドレス帳へ新規登録する。 (上書登録)を押すとアドレス帳に上書登録する。 →「他の機能からアドレス帳に 新規登録/上書登録する (P.76)」	
4 th	URLJĽ°-	URLをコピーする。 コピーしたURLを貼り付ける方 法 →「文をコピーまたはカットして 貼り付ける(P.64)」	

※URLサブメニューの画面下部には、選択された URLが表示されますのでご確認ください。

ご注意!

- この機能は、受信メールとおしゃべり履歴でのみ利用できます。
- ・URLとして認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半角の英数字・記号です。

本文中に含まれるGPS情報を利用する

受信メール内容表示画面で、本文中のGPS情報を選択すると、そのGPS情報の地図をeznavigationを利用して表示したり、お気に入りへ登録したり、GPS情報をアドレス帳へ登録したり、コピーすることができます。おしゃべり履歴内容表示画面で、メッセージに含まれるGPS情報を選択しても、同じように利用できます。

- □ 受信メール内容表示画面/おしゃべり履
 歴内容表示画面を表示する

URLサブメニュー		
1.8	URLへジャンプ	eznavigation (P.210)を利用 して地図を表示する。
(2 ½) ABC	お気に入り 登録	→ 「お気に入りを新規登録する (P.193)」
3 to	アト*レス帳へ 登録	アドレス帳に登録する場合(右記)
(A giril)	URLJĽ°-	GPS情報URLをコピーする。 コピーしたGPS情報URLを貼り付ける方法 →「文をコピーまたはカットして 貼り付ける(P.64)」

※URLサブメニューの画面下部には、選択された URLが表示されますのでご確認ください。

アドレス帳に登録する場合

③ ③ (アドレス帳へ登録)

登録内容選択

http://www.at-nav i.com/map/checkMa p.jsp?datum=0&uni t=0&lat=+35.43

1URLを登録 2GPS情報を登録

1.®:アドレス帳の入力項目の 「URL」に登録する場合

②ごアドレス帳の入力項目の 「GPS情報」に登録する 場合

4 (1.®)または(2.8b)

アドレス帳へ登録

http://www.at-nav i.com/map/checkMa p.jsp?datum=0&uni t=0&lat=+35.43

1新規登録 2上書登録

OK 閉じる

(URLを登録)を押した場合、左の画面が表示されます。

1.3 を押すとアドレス帳に新規 登録します。

新規登録方法

→P.76

(全流)を押すとアドレス帳に上書 登録します。

上書登録方法

→P.76

ご注意!

- · この機能は、受信メールとおしゃべり履歴でのみ利用できます。
- GPS情報として認識されるのは、「http://」または 「https://」で始まる半角英数字・記号のURLにGPS情報 (datum=英数字記号)が含まれる場合です。

EZweb


EZwebは、携帯電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。

※初めてEZwebまたはEメールをご利用になる際には、EZwebの初期設定が実行されます。 初期設定方法→「初期設定(P.126)」

ご注意!

- ・EZwebの画面では、レイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。
- ・画面表示まで、しばらく時間がかかることがあります。

■EZwebではこんなことができます

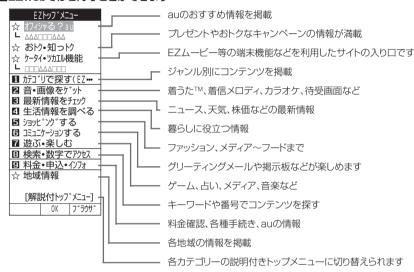

ブラウザメニューでは、ブラウジング中(文字入力画面を除く)に表示しているページのURLを「お気に入りリスト」に登録したり、ページを「画面メモリスト」に保存したり、添付データをデータフォルダに保存することができます。

ご注意!

- ・EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、ご契約のauにお電話、もしくは店頭にてお問い合わせください。
- ・EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。
- ・提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料金が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- ・データフォルダ内のデータは機種変更、故障修理などによるA5401CAの交換の際、当該データが有料・無料であるかを問わず、 引き継がれませんのであらかじめご了承ください。
- ・弊社では、提供したGPS情報に起因する損害については、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご 了承ください。
- EZwebはインターネットを利用したサービスです。
- インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお願いいたします。
- ・情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。このとき、A5401CAの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は を1秒以上長押し(=電源OFF)して再度、電源をONにすることで操作可能となります。なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。
- · EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料金がかかるものもあります。
- ・通話中は、EZwebをご利用になれません。

EZweb専用通信料金について

通信料金は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。

■ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、A5401CAで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にA5401CA内のメモリに記録して表示します。

これを「ブラウザ履歴(キャッシュ内情報)」といいます。

A5401CAのキャッシュ内には常に新しい情報が記録されるため、キャッシュ範囲を超える情報を受信すると、古い情報から自動的に消去されます。

EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定(P.197)」を「クリアしない」に設定している場合(お買い上げ時は「クリアしない」に設定されています)、EZブラウザを起動し、すでに見たことのある情報サイトを選択したとき、そのサイトの情報がA5401CAのキャッシュに残っていると、EZサーバに接続せずにキャッシュ内から情報を呼び出します。また、情報サイトなどの新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、A5401CAのキャッシュ内に前回の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、A5401CAのキャッシュ内から情報を呼び出してしまう場合があります。

新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア(P.189)」を行って、A5401CAのキャッシュ内情報を消去してから、再度見たい情報を選択してください。

またEZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定(P.197)」を「クリアする」に設定すると、ブラウザを起動するときにキャッシュ内情報が消去されます。

なお、前回の情報を表示中に、「ブラウザメニュー」の「ページ更新 (P.189)」を行うことにより、最新の情報を表示させることもできます。

ご注意!

- ・EZサーバから情報を送受信すると、料金がかかります。また、エラーとなった場合も料金がかかります。
- キャッシュ内情報を表示する場合は、料金はかかりません。
- ・キャッシュ内情報は、A5401CAのキャッシュ範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去されます。 (有効期限は情報によって異なります)
- ・情報によっては、キャッシュ内情報の有無に関わらず、常にEZサーバから情報を受信して表示するものがあります。
- ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

■EZサーバ接続中のアニメーション表示について




EZサーバに接続して、情報を送受信しているときに表示されるアニメーションです。

■EZサーバへの接続に失敗した場合の表示について

EZサーバに接続できない場合は、次のエラーメッセージのいずれかが表示されます。

(OK)を押してから操作し直してください。



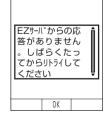



■ブラウジング中の画面表示について



T €EZマーク

EZwebをブラウジング中に表示されます。

「セキュリティマーク

「https://」ではじまるURLを閲覧するときやSSL/TLS対応サイトを閲覧するときに表示されます。

2 4 スクロール表示マーク

ー画面の下に表示しきれていない部分がある場合は▼ が表示されます。

画面の上に表示しきれていない部分がある場合は**▲**が表示されます。

(EZwebではローカル画面でのみ表示)

EZブラウザ起動中の場合、 または でで で前画面に戻ることができる場合に が表示されます。

EZブラウザ起動中の場合、②でブラウザ履歴に保存されている次の 画面を表示できるときに上が表示されます。

3 スクロールバー

EZブラウザ起動中の場合、表示中のページがどこまで表示されているかの目安をお知らせします。

※ 画面上部のマーク(1)、2など)や時刻表示、3は本書の表示画面では、省略しています。

■EZwebの仕様について

EZwebの仕様は次の通りです

とWODOとは、いっと、		
	最大フォルダ数	9個
+>=====	フォルダタイトル文字数	全角·半角共に14文字
お気に入り リスト	URLの最大入力数	全角・半角共に512文字
	お気に入りタイトル文字数	全角・半角共に50文字
	最大登録件数	100件
URL ダイレクト入力	URLの最大入力数	全角・半角共に1,000文字
一発ジャンプ設定	URLの最大入力数	半角240文字
データフォルダ※1	タイトル文字数	全角20文字、半角40文字
へ保存	最大登録数	1,000ブロック ^{※2} (16MBまで)
画面メモリスト	タイトル文字数	全角・半角共に50文字
	最大登録件数	10件
	最大データ量	50KB

※1 お買い上げ時に用意されている着信メロディ、壁紙などのデータは含みません。

※2 1ブロックは、16KBのデータ容量を表します。


1KBのデータであっても1ブロック使用します。

● 上記仕様は、性能改善などにより予告なく変更する場合があります。

■SSL/TLSについて

A5401CAから特別な操作ないに、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。


SSL(Secure Sockets Laver)とTLS(Transport Laver Security)は、データを暗号化して送受信するため のプロトコルです。SSL/TLSページでは、データを暗号化し、プライバシーに関わる情報やクレジットカード番号、 企業秘密などを安全に送受信することができ、恣聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。例 えば、インターネット上で買い物をし、代金の支払いのためにクレジットカード番号を自分のau電話から店舗に送 るとき、カード番号が送信中に他人に盗まれないようにするためなどに使用されます。

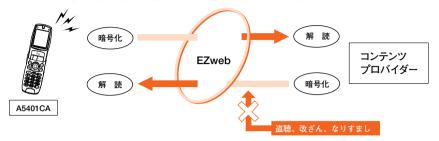

当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security) 通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任において SSL/TLS通信を利用するものとします。

認証会社:Verisign, Inc./Entrust.net/RSA Data Security, Inc/GTE Corporation



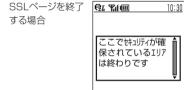

OK


OK ■着信メロディや画像などのダウンロードについてのご注意

・ダウンロードした着信メロディによっては、音量が小さくなる場合があります。


フ "ラウサ"

- ・ダウンロードしたアニメデータ、アニメ&メロディデータを再生する場合、正常に再生されないことがあります。
- ・メロディの種類によってはデータの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- ・データフォルダ内のデータは機種変更、故障修理などによるA5401CAの交換の際、当該データが有料・無料で あるかを問わず、引き継がれませんのであらかじめご了承ください。




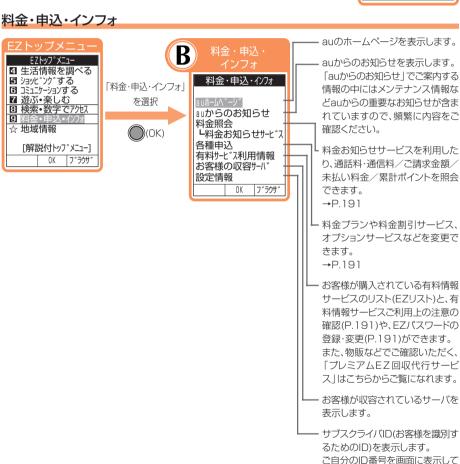

確認することができます。

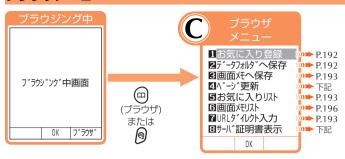

EZメニュー/EZ設定メニュー

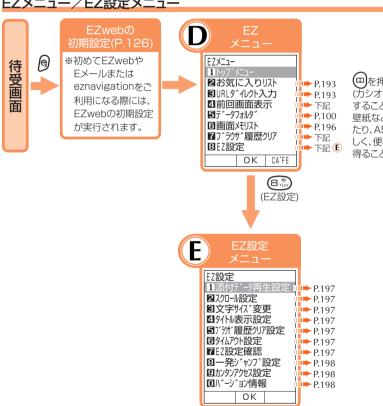

(中)を押すとCA'zCAFE (カシオ専用サイト)へ接続 することができます。 壁紙などをダウンロードし たり、A5401CAをより楽 しく、便利に使える情報を 得ることができます。

	ブラウザメニュー(上記 <mark>C</mark>)		
4 th	る。		
サーバ証明書表示 サーバの証明書情報を表示する。			

	EZ メニュー(上記 ^①)		
前回画面表示 EZwebで前回最後に見た画面を再度表示する。		EZwebで前回最後に見た画面を再度表示する。	
ブラウザ履歴クリア 続けて(1.%)(クリアする)を押すと、A5401CA のメモリ(キャッシュ)に保存しいるブラウザ履歴をすべて消去する。		続けて(1)(クリアする)を押すと、A5401CA のメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザ履歴をすべて消去する。	

EZweb

EZwebでは、さまざまな情報サイトにアクセスできます。

サイトを見る

- EZトップメニュー (P.188の A) を表示する
- ② ()で「カテゴリで探す(EZインターネット)」を選択して ()(OK)
 - (*):項目を選択し、画面を上下にスクロールする
 - ○(OK): 反転表示された箇所で○(OK)を押すと、別のページに移動する
 - (ブラウザ):ブラウザメニュー(P.189の ℃)を表示する
- で反転表示される箇所を選択して
 - (OK)
 - ●または(など):前のページに戻る
 - ・ : 履歴に保存されているページに戻る
 - (電標準備):待受画面に戻る

カンタンアクセスを利用してサイトを表示する

待受中に番号を入力して®を押すと、サイトナン バーに該当した情報サイトを表示できます。

待受中に番号を入力する

2 6

(OK)

利用できるアクセス方法が表示されます。

(4) (♣)でアクセス方法を選択して◎(OK)

サイトナンバーに該当した情報サイトを表示します。

お知らせ

- ・アドレス帳のURL項目にアクセス番号を登録しても、カンタンアクセスをご利用になれます。
 - 登録した情報サイトの表示方法
 - →「アドレス帳に登録したURL/GPS情報を利用する (P.74)」

情報サイトの着信メロディや画像、 ezplus、ezmovieを利用する

EZwebの情報サイトなどにある、着信メロディや画像、ezplusなどのデータをダウンロードして楽しむことができます。ezmovie(動画)を再生することもできます。

- ■データをダウンロードする
- 情報サイトのダウンロードするデータを 選択する

「「○○○○」ダウンロードしますか?」と確認メッセージが表示されたら、 (はい)を押します。 ダウンロードが実行されます。

- ・ダウンロードが完了した画面で@(確認)を押すと、ダウンロードしたデータを確認(表示/再生など)することができます。
- ・ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。
- ・ダウンロードしたメロディなどのデータを利用する方法 については、「データを他の機能に登録する(P.110)」 をご参照ください。
- ■ezmovieを「ショートストリーミング再生」する
- | 情報サイトの再生したいデータを選択する
- (OK)

動画が再生されます。

ご注意!

- データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- ダウンロードしたメロディによっては、音量が小さくなる場合 があります。
- ダウンロードしたアニメデータ、アニメ&メロディデータを再生する場合、正常に再生されないことがあります。
- 「添付データ再生設定(P.197)」が「再生する」に設定されていないと、動画をダウンロードすることができません。
- データフォルダ内のデータは機種変更、故障修理などによる au電話の交換の際、当該データが有料・無料であるかを問 わず、引き継がれません。

お知らせ

- ・ezmovie(イージームービー)は、動画を再生して楽しめる EZwebのサービスです。動画の再生方法は、動画の種類に よって「ダウンロード再生」と「ショートストリーミング再生」 のどちらかが自動的に選択されます。
- 「ダウンロード再生」の場合は、データをダウンロード後に動 画を再生します。
- ・「ショートストリーミング再生」の場合は、動画をダウンロー ドせずにそのまま自動的に再生します。再生終了後にデータ は残りません(データフォルダに保存することはできません)。

料金・申込・インフォ

各種料金の照会、料金プランや料金割引サービスなどの変更・申し込みや、料金お知らせサービス、お客様が入会されているEZweb有料情報サービスの内容はこちらで確認できます。

また、物販などでご確認いただく、「プレミアムEZ 回収代行サービス」はこちらからご覧になれま す。

料金照会サービスを利用する

■料金照会サービスの説明

	料金照会サービス		
料金お知らせ サ-ビス	毎月の電話料金請求書情報を EZwebやホームページで照会で きるサービスです。		
通話料・ 通信料照会	今月(前日または前々日まで)の概算 通話料、パケット通信料、情報料、au 国際電話通話料を照会できます。		
ご請求 金額照会	ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の内訳(最新の1ヶ月分)を照会できるサービスです。		
未払い料金 照会	前月までの未払い料金を照会でき るサービスです。		
累計ポイント 照会	auポイントプログラムの現在のポイント数を照会できるサービスです。		
トップメニュー	トップメニューにジャンプします。		

お知らせ

・照会内容はご契約いただいた各auごとに異なります。詳しい内容につきましては各auにお問い合わせください。

各種申込サービスを利用する

ご注意!

- 各種申込は、電波状況の良い場所で行ってください。
 電波状況の悪い場所や、移動中に行うとお申し込みが正しく
 受け付けられない場合があります。
- 暗証番号の取り扱いには十分にご注意ください。複数の申し込みを続けて行っているとき、申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべての申し込み内容が無効になります。
- 料金・申込・インフォ (P.188の B) で 「各種申込」を選択して (OK)

お客様の暗証番号を入 力してください。

送信 リセット

申し込みをする前には、 A5401CAを購入時に記入された暗証番号を入力する必要があります。 (入力)を押して暗証番号を入力し、(確定)→「送信」を選択して(OK)

EZリストを確認する

 料金・申込・インフォ (P.188の B) で 「有料サービス利用情報」を選択して
 (OK)→「継続利用確認(EZリスト)」
 を選択して(OK)

お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。

◎(OK)を押すと「有料情報サービスご利用上の注意」が表示されます。

◆で有料情報サービスを選択して
●(OK)を押すと、有料情報サービスの情報サイトを表示します。

EZパスワードを登録/変更する

有料情報サービスのご利用の申し込み時には、 EZパスワードを入力する必要があります。


はじめて登録する場合

EZパスワードが未登録の場合は、4桁の数字を EZパスワードとして登録します。

 料金・申込・インフォ (P.188の B) で 「有料サービス利用情報」を選択して
 (OK)→「EZパスワード登録・変更」
 を選択して
 (OK)

有料情報サービスのご利用上の注意が表示されます。

② (*)で「承諾する」を選択して◎(OK)→4桁の数字を入力して◎(確定)

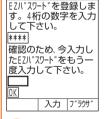

3 再度同じ4桁の数字を入力して (確定)→ で [OK] を選択して (OK)

EZパスワードが登録されます。

EZパスワードを変更する場合

EZパスワードが登録済みの場合は、変更すること ができます。

料金・申込・インフォ (P.188の B))で 「有料サービス利用情報」を選択して (OK)→「EZパスワード登録・変更」 を選択して (OK)→EZパスワードを 入力して (確定) → (OK)

FZパスワードを新たに登録するための画面が表示され ます。

以降の操作については、「はじめて登録する場合 (P.191) | のステップ2以降をご参照ください。

ブラウザメニューを活用する

ブラウジング中に(四または例)を押してブラウザ メニューを表示すると、表示しているページを「お 気に入りリスト」に登録したり、ページを「画面メ モリスト」に保存したり、添付データをデータフォ ルダに保存することができます。

表示しているページをお気に入りリスト に登録する

登録する前にタイトルとURLを確認/編集するこ とができます。

ブラウザメニュー (P.189の C) で 「お気に入り登録」を選択して (OK)

タイトル オフィシャる?au http://dd.ezweb.ne. jp/ΔΔΔ.□□□

タイトル/URL/フォルダ名表 示画面が表示されます。

◯(入力)を押すと、タイトルを 編集できます。

7別が名: お気に入り

戻る 入力

- (♣)でタイトルを選択して(○)(入力)→ タイトルを編集して (確定)
- (人) でURLを選択して ((人力)→ URLを編集して (確定)
- **(♠)でお気に入りフォルダを選択して** \bigcirc (OK)

フォルダー覧画面が表示され、保存先のフォルダを変更 できます。お買い上げ時は「お気に入り」フォルダと「新 規作成」が表示されています。「新規作成」を選択して **197**

(OK)を押すと、「新規フォルダ」を作成できます。

(OK)→ (♣)で「登録」を選択して((OK)

ご注意!

- 情報サイトによっては「お気に入りリスト」に登録できない場 合があります。
- ・フォルダ名は全角/半角共に14文字まで、タイトルは全角 /半角共に50文字まで、URLは全角/半角共に512文字 まで登録されます。

超えた分は登録されませんのでご注意ください。

お知らせ


- ・フォルダを新規作成するには「お気に入りリストにフォルダ を作成する(P.194) | をご参照ください。
- · タイトル、URL、フォルダ名を編集しない場合は、ステップ1 の画面で(*)で「登録」を選択して(OK)を押すと、その まま登録できます。

表示中の添付データを保存する

ブラウジング中に、表示しているページの添付 データをデータフォルダに保存できます。 保存したデータを利用する方法については、 「データフォルダ(P.100)」をご参照ください。

ブラウザメニュー (P.189の C) で 「データフォルダへ保存」を選択して (OK)

保存対象の添付データが表示されます。

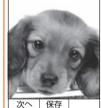

(**②)**(次へ):保存対象の添付デー 夕が複数ある場合、 次の添付データを表 示する

データが1つのとき、または保 存対象が最後のときは📵(戻 る)になります。

)(保存)→(OK)

添付データをデータフォルダに保存します。ブラウジング 中の画面に戻るには��か(タニッツ)、または��(戻る)をブラ ウジング中の画面に戻るまで押してください。

ご注意!

- 保存したデータによっては、再生できない場合があります。
- 情報サイトによっては、保存できない場合があります。

表示しているページを画面メモに保存し する

登録する前にタイトルを編集することができま

保存できる最大データ量は50KB、最大件数は 10件です。

「画面メモリスト」の詳細については、「画面メモ リストを活用する(P.196)」をご参照ください。

- ブラウザメニュー (P.189の C) で 「画面メモへ保存」を選択して (OK)
- ○(入力)を押すと、タイトルを編集できます。
- 🌓 で 「登録」 を選択して 🔘 (OK)

ご注意!

「画面メモリスト(P.196)」には、タイトルが表示されます。

URLを入力して情報サイトを表示する

URLを入力して、そのURLのページを表示でき ます。

EZwebのメニューにない情報サイトにもアクセ スできます。

ブラウザメニュー (P.189の C) /EZ メニュー (P.189の D) で 「URLダイ レクト入力」を選択して (OK)→URL を入力して(()(確定)→(()(OK)

入力したURLのページを表示します。

ご注意!

- ・URLは必ず 「http:// 」または 「https:// 」を先頭に付けて 入力してください。
- · EZwebに対応していないページを閲覧する場合、一部表示 されない情報があります。

お気に入りリストを活用する

最大100件のURLを「お気に入りリスト」に登録 できます。

「お気に入りリスト」を利用して、情報サイトにア クセスしたり、「お気に入りリスト」をショートカッ トキーに登録する方法について説明します。 「お気に入りリスト」には、最大9個のフォルダを

作成して、「お気に入り」を整理することもできま す。

お気に入りリストに登録されているペー ジを表示する

ブラウザメニュー(P.189の(C))/EZ メニュー (P.189の D) で 「お気に入り リスト」を選択して(OK)



メニュー

「お気に入りリスト」が表示され ます。

- (・):お気に入り項目またはフォ ルダを選択
- (OK):表示する
- ※フォルダにはタイトルの前に りが表示されます。

OK

お気に入りのページを表示する場合

(♣) でお気に入り項目を選択して \bigcirc (OK)

「お気に入り」に登録されているURLのページが表示さ わます。

フォルダ内のお気に入りを選択してページを 表示する場合

(A)でフォルダを選択して(OK)

選択したフォルダ内の「お気に入り」の一覧が表示されま す。

(♣)でお気に入りを選択して(🔘 (OK) 「お気に入り」に登録されているURLのページが表示さ

れます。

お気に入りを新規登録する

最大100件のURLを「お気に入りリスト」に登録 できます。

- ブラウザメニュー (P.189の C) /EZ メニュー (P.189の D) で 「お気に入り リスト」を選択して((OK)
- (๑)(メニュー) → 「新規登録」を選択して (OK)



登録

入力

戻る

タイトルには、全角/半角共に 50文字まで入力できます。 →「文字入力(P.61)|

(3) ○(入力) → タイトルを入力して○(OK)→○(入力)→URLを入力して

(確定)



URLには、全角/半角共に 512文字まで入力できます。 →「文字入力(P.61)」 フォルダ名を選択して (OK) を押すと、フォルダー覧が表示 されて、保存先のフォルダを変 更できます。

お気に入りリストに登録する場合

(4) で「登録」を選択して◎(OK)→(6) (OK)

「お気に入りリスト」に登録されます。

お気に入りリストのフォルダ内に登録する場合

1 D NEWS 2 D 検索 3 D 待画 4 D 着メロ

フォルダの一覧が表示されます。

- (♣)でフォルダを選択して(○)(OK)
- (OK) を選択して (OK) → (OK)

選択したフォルダに登録されます。

お気に入りの詳細を確認/編集する

ブラウザメニュー (P.189の C) /EZ メニュー (P.189の D) で「お気に入り リスト」を選択して (OK)

フォルダ内の「お気に入り」を確認/編集する場合は、 (♣)でフォルダを選択して (OK)を押して、フォルダ内の「お気に入り」の一覧を表示してください。

② (↑) でお気に入りを選択して(®(メニュー) → 「詳細/編集」を選択して(®)(OK)

「お気に入り」を編集しない場合は、 (@) (戻る)を押します。

「お気に入り」を編集する操作については、「お気に入りを新規登録する(P.193)」のステップ3以降をご参照ください。

お気に入りリストにフォルダを作成する

最大9個のフォルダを「お気に入りリスト」に作成 することができます。

- ブラウザメニュー (P.189の C) /EZメニュー (P.189の D) で「お気に入りリスト」を選択して (OK)
- ② (メニュー) → 「フォルダ作成」を選択して(○)(OK)

全角/半角共に14文字まで入力できます。 →「文字入力(P.61)|

(3) ○(入力)→フォルダ名を入力して ○(確定)





フォルダが作成されます。

ご注意!

作成したフォルダの中に、さらにフォルダを作成することはできません。

フォルダ名を変更する

- ブラウザメニュー (P.189の C) /EZメニュー (P.189の D) で「お気に入りリスト」を選択して (OK)
- ② (*)でフォルダを選択して(*)(メニュー)→ 「詳細/編集」を選択して(*)(OK)

フォルダ名を編集する操作については、「お気に入りリストにフォルダを作成する(上記)」のステップ3以降をご参照ください。

お気に入りを移動する

ブラウザメニュー(P.189の(C))/EZ メニュー (P.189の D) で 「お気に入り リスト」を選択して(OK)

フォルダ内の「お気に入り」を移動する場合は、(*)でフォ ルダを選択し、

(OK)を押して、フォルダ内の「お気に入 り | の一覧を表示してください。

(♣)でお気に入り項目を選択して ⑩(メニュー) → 「フォルダ移動」 を選択 して(()(OK)

フォルダの一覧が表示されます。

(♣)で移動先を選択して(OK)→ (OK)

お気に入り/フォルダを並び替える

ブラウザメニュー(P.189の(C))/EZ メニュー (P.189の D) で 「お気に入り リスト」を選択して((OK)

フォルダ内の「お気に入り」を並び替える場合は、(*)で フォルダを選択し (OK)を押して、フォルダ内の 「お気 に入り | の一覧を表示してください。

(♣)でお気に入り項目またはフォルダを 選択して⑩(メニュー)→「並び替え」を 選択して (OK)

1 の移動先を選択して (♠):移動先を選択 ください。

O NEWS り 検索 7 行画 活が 着メロ

(OK):移動する

)で移動先を選択して((OK)

 検索 待画 り NEWS り 着メロ

お気に入り/フォルダの一覧で の表示位置が移動します。

り ムービー グリーティングカード あっちゃんの肥

ご注意!

並び替えを行えるのは、フォルダ同士またはお気に入り同士 に限られます。

お気に入り/フォルダを1件削除する

ブラウザメニュー (P.189の C) / EZ メニュー (P.189の D) で 「お気に入り リスト」を選択して((OK)

フォルダ内の「お気に入り」を削除する場合は、🌓でフォ ルダを選択し

(OK)を押して、フォルダ内の「お気に入 り」の一覧を表示してください。

- (♣)でお気に入り項目またはフォルダを選 択して⑩(メニュー)→「1件削除」を選択 Lて

 (OK)
- (はい)

お気に入りを全件削除する

- ブラウザメニュー (P.189の C) /EZ メニュー (P.189の D) で 「お気に入り リスト」を選択して (OK)
- ⑩ (メニュー)→ 「すべて削除」を選択し **τ**(OK)→(OK)
- ロックNo.を入力して((OK)

「お気に入りリスト」が全件削除されます。

ご注意!

「すべて削除」を実行すると、フォルダも削除されます。

ショートカットキーにお気に入りを指定 する

ショートカットキーに「お気に入り」を指定すると、 ブラウジング中にダイヤルキー(イプ※)~(๑゚゚゚。)を1 秒以上長押しすることで、登録した情報サイトに アクセスすることができます。

- ブラウザメニュー(P.189の(C))/EZ メニュー (P.189の D) で 「お気に入り リスト」を選択して(OK)
- ⑥ (メニュー)→「ショートカットキー」を 選択して (OK)

ショートカットキーの登録内容の一覧が表示されます。

- (♠):指定するショートカットキーを選択
- (OK):指定する

- ③ (♣)でショートカットキーを選択して ◎ (OK)

ショートカットキーの登録内容の一覧が表示されます。

ご注意し

ショートカットキーに指定した「お気に入り」を「お気に入り リスト」から削除すると、ショートカットキーの指定は解除されます。

ショートカットキーに登録したお気に入りを再指定/削除する

- ブラウザメニュー (P.189の ○) /EZメニュー (P.189の ○) で「お気に入りリスト」を選択して ○(OK)
- ② (
 ③(メニュー) → 「ショートカットキー」を 選択して
 ⑥(OK)

ショートカットキーの登録内容の一覧が表示されます。

メニュー		
1.8		ショートカットキーに再指定した いサイトを選択する。
(2 /f) ABC	削除	続けて (はい)を押すと、 ショートカットキーの指定を削 除する。

ショートカットキーを再指定する場合

4 (1.**)(再指定)

選択後「お気に入りリスト」が表示されます。 フォルダ内の「お気に入り」を指定する場合は、◆でフォルダを選択して
●(OK)を押して、フォルダ内の「お気に入り」の一覧を表示してください。

5 (♣)でお気に入りを選択して(◯)(OK)

画面メモリストを活用する

ブラウジング中のページを最大件数10件、最大データ量50KBまで保存しておくことができます。

登録したページは、EZサーバに接続せずに表示できます。

画面メモを表示すると、通常のブラウジングと同様に、表示されたページのリンクから別の情報サイトにアクセスしたり、添付のデータを再生することができます。

画面メモリストに保存されているペー ジを表示する

- ブラウザメニュー (P.189の C) /EZメニュー (P.189の D) で「画面メモリスト」を選択して (OK)
- ② (♣)で画面メモを選択して (OK)

保存されているページが表示されます。

ご注意!

- ・画面メモリストにはページのタイトルが表示されますが、タイトルがない場合は空白となります。
- ・ 画面メモリストで表示されるページは、画面メモを保存した 時点の情報です。

最新の情報を表示したい場合は、画面メモ更新を行ってください。

画面メモを更新/削除する

- ブラウザメニュー (P.189の C) /EZメニュー (P.189の D) で「画面メモリスト」を選択して (OK)
- ② (♣)で画面メモを選択して⑩(メニュー)

	メニュー		
(1. ⁸ _®)	詳細/編集	画面メモのタイトルを編集する。入力項目の下に画面メモを 作成した日付が表示される。	
2 th ABC	画面メモ更新	EZサーバに接続して、画面メモのページを更新して、表示する。	
3 000	削除	選択した画面メモが削除される。	
4 th	全件削除	登録しているすべての画面メモ が削除される。	

EZwebの設定をする

EZ設定メニューでは、EZwebを利用する際の環境を設定します。

添付データの表示/再生を設定する

「お買い上げ時:再生する]

ブラウジング中に、ページに含まれている画像などの添付データをダウンロードして、表示/再生するかどうかを設定します。

「再生しない」にすると、画像などの添付データを ダウンロードしないため通信料金を節約できま す。

EZ設定メニュー (P.189の €) で 「添付データ再生設定」を選択して(OK)

	添付データ再生設定		
1.8 1.8	再生する	ブラウジング中に添付データを 表示/再生する。	
(2 t) (ABC)	再生しない	添付データを再生しない。	

スクロールを設定する

[お買い上げ時:行スクロール]

ブラウジング中に(*)を1秒以上長押しした場合の スクロール方法を設定します。

スクロール設定にかかわらず、②・ ②・ を押すと、画面単位でスクロールします。

1 EZ設定メニュー (P.189の €) で「スクロール設定」を選択して(OK)

スクロール設定		
1.8	行スクロール	連続して1行ずつスクロールする。
(2 t) ABC	ページスクロール	画面単位でスクロールする。

ブラウジング中の表示に使用する文字 サイズを設定する

「お買い上げ時:1行10文字]

1 EZ設定メニュー (P.189の E) で 「文字サイズ変更」を選択して(OK)

1.8	1行8文字	文字サイズ 大
(2 th	1行10文字	文字サイズ 中
3 8	1行12文字	文字サイズ 小

タイトル表示を設定する

「お買い上げ時:表示しない]

EZ設定メニュー (P.189の €) で 「タイトル表示設定」を選択して(OK)

1 表示する

を 表示しない

B EZトップ°メニューEZトップ°メニュー☆ オフィシャる?au

(表示する)を設定すると、 ブラウザ画面の上部にページの タイトルが表示されます。

ブラウザ履歴クリアを設定する

「お買い上げ時:クリアしない]

■ EZ設定メニュー (P.189の E)で「ブラウザ履歴クリア設定」を選択して(OK)

ブラウザ履歴クリア設定		
1.8		EZブラウザを起動するたびに A5401CAのメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザ履歴を自動的に消去する。
(2 <i>t</i>)	クリアしない	ブラウザ履歴を消去しない。

タイムアウトするまでの時間を設定する

「お買い上げ時:30秒]

ページをダウンロードするとき、タイムアウトする までの時間を設定します。

EZ設定メニュー (P.189の E) で 「タイムアウト設定」を選択して(OK)

130秒

(2,5) 60秒

EZサーバのドメイン名を確認する

EZwebで利用するEZサーバのドメイン名を確認できます。

EZ設定メニュー (P.189の €) で 「EZ設定確認」を選択して(○(OK)



一発ジャンプするページを設定する

「お買い上げ時:CA'zCAFE]

待受中またはブラウジング中にឿを1秒以上長押 ししたときに、接続して表示するページを設定し ます。

「お気に入りリスト」に登録したページを設定したり、URLを入力して設定することもできます。

EZ設定メニュー (P.189の €) で 「一発ジャンプ設定」を選択して (OK)

一発ジャンプ設定		
1.8	CA'zCAFE	「CA'zCAFE」に設定する。 (1.3)(CA'zCAFE)を押すと、 設定が終了する。
2½ ABC	お気に入りリスト	「お気に入りリスト」から選択する。
3.00	手動設定	URLを入力して設定する。

お気に入りリストから選択する場合

- ② ② (お気に入りリスト) →
 - (変更する)
 - (・):お気に入り/フォルダを選択
 - ○(OK):設定する

「お気に入り」を選択して (OK)を押すと、設定が終了します。

フォルダを選択して (OK)を押すと、フォルダ内に登録されている 「お気に入り」 の一覧を表示して選択できます。

URLを入力して設定する場合

② ③ (手動設定)→ (編集)

半角240文字まで入力できます。 →「文字入力(P.61) |

(3) URLを入力して(OK)

カンタンアクセスで利用するURLを確認する

「お買い上げ時:設定済み」

「カンタンアクセスを利用してサイトを表示する (P.190)」 で接続する際に利用するURLを確認できます。

カンタンアクセス設定のURLは、設定済みです。 設定を変更すると、カンタンアクセスがご利用で きなくなります。

EZ設定メニュー (P.189の E) で 「カンタンアクセス設定」を選択して ○(OK)

ブラウザのバージョン情報と認 証情報を確認する

ブラウザのバージョン情報を表示します。 またSSL/TLS対応のページ(データを暗号化し て送受信することにより、お客様の個人情報を安 全にやり取りできるページ)に接続する際に利用 される認証情報を確認できます。 証明書は、6件記憶されています。


「バージョン情報」を選択して◎(OK)

ブラウザのバージョン情報が表示されます。
②で「1」~「6」の証明書を選択して◎(OK)を押すと、証明書の内容が表示されます。

ezplus

ezplusは、Java™技術をベースとしたEZwebのサービスです。 EZwebのサイトにあるゲームソフトなどをダウンロードして楽しむことができます。 ezplusアプリケーションのダウンロード方法については、「データをダウンロードする(P.190)」 をご参照ください。

通常のezplusアプリケーション

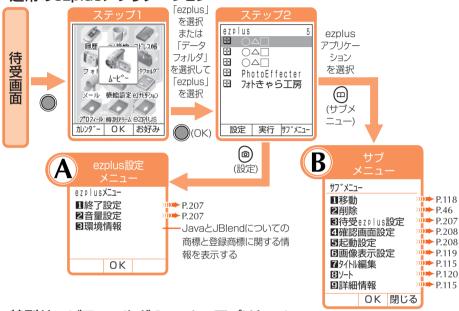

特別サービスフォルダのezplusアプリケーション

※ 特別サービスのezplusアプリケーションが1件もデータフォルダに保存されていない場合、ステップ2の画面に「特別サービス」フォルダは表示されません。



■ezplusアプリケーションご利用時のご注意

- ・ezplus通信を利用するezplusアプリケーションをご利用の際には、別途ezplus通信料金がかかることがあります。
- ・ezplusアプリケーションのLOADING中の着信などにより「ezplus応答なし アプリケーションが応答しません。電源を入れ直します」と表示され、ezplusアプリケーション終了の処理が行われる場合があります。 (処理の過程で電源が自動的にOFF、ONし、待受画面に戻ります。)
- ・「通信設定(P.208)」が「OFF」に設定されている場合、通信機能が必要なezplusアプリケーションを実行しようとしても、正常に動作しない場合があります。
- ・「GPS情報設定(P.208)」が「OFF」に設定されている場合には、GPS情報を取得することはできません。 GPS情報を利用するアプリケーションを実行する場合、正常に動作しないことがあります。
- ・特別サービスのezplusアプリケーションをご利用中の音量とバイブレータの設定は、変更できません。
- ・ezplusアプリケーションを実行中に を押した場合の動作は、「終了設定(P.207)」の設定によって変更することができます。
- ・フォトきゃら工房、PhotoEffecterの移動や削除・タイトル編集はできません。
- ・ezplusアプリケーション実行中や中断中は、ご使用できない外部機器があります。

ezplusアプリケーションを 起動する

あらかじめ用意されている ezplusアプリケーションを起動する

- ezplusアプリケーションの一覧を表示 する
- 一覧の表示方法
- → 「通常のezplusアプリケーション(P.199)」のステップ1~2

PhotoEffecter

「PhotoEffecter」は、カメラで撮影したフォトを使って遊べる楽しいサービスです。

フォトに色々な効果を加えてスライドフォト再生で きます (無料で遊べるフリーサービス)。

また、作成したスライドフォトをお友達に送信したり、メインメニューに表示するオリジナルのアイコンを作成できます(有料会員サービス)。

PhotoEffecterを起動する

PhotoEffecterでは、お買い上げ時に用意されているezplusアプリケーションとEZwebを利用してスライドフォトを送信したり、オリジナルのアイコンを作成します。

- ezplusアプリケーションの一覧を表示する
- 一覧の表示方法
- → 「通常のezplusアプリケーション(P.199)」のス テップ1~2

PhotoEffecter」を選択して (実行) → ①③(利用する)

PhotoEffecterのタイトル画面が表示されます。

- (・):項目を選択
- ◎:選択した項目を実行する
- (MENU):「サービス概要」または「遊び方」を表示する
- (終了):PhotoEffecterを終了する

■タイトル画面の内容

スライドフォトであそぶ・・・

カメラで撮影したフォトに18パターンのスライド効果を加えることができます。また、メッセージを挿入して、挿入したメッセージの文字色を変更したり、9パターンのスライド効果を加えることができます。BGMや効果音付きでスライドフォトを再生することができます。

スライドフォトをおくる・・・

スライドフォトを作成して、お友達に送ることができます。 本サービスは有料の会員サービスとなります。

アイコンをつくる・・・

カメラで撮影したフォトを簡単な操作でサーバへ送るだけで、オリジナルのアイコンを作ることができます。 本サービスは有料の会員サービスとなります。

PhotoEffecterサイトへ・・・

PhotoEffecterのサイトにEZwebで接続します。

ご注意!

- · PhotoEffecterは削除することができません。
- 通信設定を「ON(確認あり)」または「ON(確認なし)」に設定してください。

「OFF」に設定されている場合はスライドフォトを送信したり、オリジナルのアイコンを作成することはできません。

→ 「通信設定をする(P.208)」

スライドフォトを作成して送信する


■「スライドフォトであそぶ」を選択した場合は

以下に説明する操作と同じ操作で、スライドフォトを作成して、再生することができます。ただし、作成したスライドフォトを送信することはできません。

○ PhotoEffecterを起動する

起動方法

→ 「PhotoEffecterを起動する(P.200) |

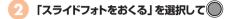

会員登録していない場合は、「このサービスは有料会員 サービスです。サイトへ接続しますか?」と表示されま す。スライドフォトを送信するには、(一)(する)を押して、会 員登録する必要があります。会員登録した後は、タイトル 画面に戻ります。

※ すでに会員登録している場合は、「新規作成」か「保存呼び出し」かを選択する画面が表示されます。

③ 「新規作成」を選択して



データフォルダに保存されている画像のサムネイルフォト選択 画面が表示されます。

- ◆:フォトを選択する
- ○:スライドフォトに含めるフォトを選択/選択解除する
- ⊚(拡大):フォトを拡大表示する

4 スライドフォトに表示したい順番でフォトを選択して

選択したフォトには、1(順番マーク)が表示されます。

フォト効果を加える場合

5 ステップ4のフォトを選択して

(MENU)→

「フォト効果」を選択して

次のステップで「お任せ効果」を選択して

を押すと、
フォト効果がランダムに設定され、サムネイルフォト選択
画面に戻ります。

次のステップで「効果なし」を選択して ●を押すと、フォトをそのまま再生する設定となり、サムネイルフォト選択 画面に戻ります。

6 「効果を選択」を選択して



- フォト効果を選択する
- ○:フォト効果を選択してサム ネイルフォト選択画面に戻る
- (確認):選択したフォト効果で 再生する

フォト効果を選択して

サムネイルフォト選択画面に戻ります。

メッセージを編集する場合

- ステップ4のフォトを選択して
 (MENU)→「メッセージ編集」を選択して
 して
 →
 (入力)→メッセージ
 - を入力して (OK) → (®(完了)
- (9) @(MENU)→「メッセージ効果」を選択して

次のステップで「お任せ効果」を選択して ● を押すと、 メッセージ効果がランダムに設定され、メッセージ編集画 面に戻ります。

次のステップで「効果なし」を選択して
●を押すと、メッセージをそのまま再生する設定となり、メッセージ編集画面に戻ります。

◯◯ 「効果を選択」を選択して◯◯



- ・メッセージ効果を選択する
- ○:メッセージ効果を選択して、 メッセージ編集画面に戻る
- (確認):選択したメッセージ効果で再生する

メッセージ効果を選択して

- (MENU)→「メッセージ色」を選択して
 - ❤️: メッセージ色を選択する
 - ○:メッセージ色を選択して、メッセージ編集画面に戻る
 - (確認):選択したメッセージ色で表示する
 - | メッセージ色を選択して|| → | ⑩(戻る)

BGMと効果音を設定する場合





◆:BGMまたは効果音を選択●:ON/OFFを切り替える

IBGMと効果音を設定して ◎(戻る)

サムネイルフォト選択画面に戻ります。

スライドフォトを保存する場合

(MENU)→「保存」を選択して○○→(原る)

サムネイルフォト選択画面に戻ります。

スライドフォトを保存すると、次にPhotoEffecterを起動したとき、ステップ2で「スライドフォトをおくる」または「スライドフォトであそぶ」を選択して

「保存呼び出し」を選択して

「保存いた

「保存いた

「保存います。」を選択して

「保存います。」を選択して

「保存います。」を選択して

「保存います。」を選択して

「保存います」を選択して

「保存います」を表する

「保存いまする

「保存います」を表する

「保存いまする

「保存います

スライドフォトを再生する場合

(MENU)→「再生」を選択して

スライドフォトが再生されます。

- (▼):スライドフォトの再生速度を3段階で設定する
 - (STOP):再生を一時停止する

再生中または再生停止中に(MENU)→「送信」を選択して(のを押すと、スライドフォトを送信できます。

⑥(MENU)→「戻る」を選択して
⑥を押すと、サムネイルフォト選択画面に戻ります。

スライドフォトを送信する場合

<u>【『</u> (MENU) → 「送信」 を選択して

「保存」を選択して

を押すと、その時点でスライドフォトが保存されます。

会員登録していない場合は、「このサービスは有料会員 サービスです。サイトへ接続しますか?」と表示されます。 スライドフォトを送信するには、(()(する)を押して、会員登録する必要があります。

会員登録した後は、タイトル画面に戻ります。

※すでに会員登録している場合は、次の手順に進みます。



- (・): 宛先を入力する欄を選択する
 - ●:宛先を入力する
- (送信):スライドフォトを送信する

最大5件まで宛先のEメールア ドレスを入力することができま す。

🥑 宛先を入力する欄を選択して

- ◎(入力):宛先を入力する
- (アドレス):アドレス帳からE メールアドレスを選択する
- (完了):送信先一覧画面に戻る

完了 入力 アドレス

(入力)→宛先のEメールアドレスを入力して(OK)→ (の(完了)→ (の(送信)

スライドフォトが送信されます。

送信先には、スライドフォトのダウンロードサイトのURLが Eメールで送られます。 Eメールの本文中のURLから EZwebのサイトにジャンプして、スライドフォトをダウン ロードしてください。

→ 「本文中に含まれる電話番号/URL/GPS情報を利用する(P.161)」

ご注意!

- ・EZwebを利用するezplusアプリケーションをご利用の場合は別途EZweb料金がかかることがあります。
- ・送信先がezplus対応機種、iアブリ対応機種、Java™アプリ 対応機種でない場合は、スライドフォトを送信することはで きません。送信先の機種をご確認のうえ、スライドフォトを送 信してください。
- ・ステップ4で選択できるフォトは、最大5枚までです。
- ・ステップ2で「スライドフォトであそぶ」を選択した場合、ステップ4で選択できるフォトは最大50枚までです。
- ・176×176ドットを超えるフォト、または9KB(目安)を超えるフォトは、サムネイルフォト選択画面に
 ②(表示不可マーク)が表示されます。ステップ4で
 ②を押すと「このデータは選択できません」と表示されて、選択することはできません。
- ・スライドフォトを送信した場合、受信した側でスライドフォト を再生すると、BGMは流れません。

オリジナルのアイコンを作成する

メインメニューに表示するオリジナルのアイコンを作成できます(有料会員サービス)。

○ PhotoEffecterを起動する

起動方法

→ 「PhotoEffecterを起動する(P.200)」

会員登録していない場合は、「このサービスは有料会員 サービスです。サイトへ接続しますか?」と表示されま す。

アイコンを作成するには、(回(する)を押して、会員登録す る必要があります。

会員登録した後は、タイトル画面に戻ります。

※すでに会員登録している場合は、次の手順に進みます。

③ 「新規作成」を選択して

データフォルダに保存されている画像の背景アイコン選 択画面が表示されます。

- ♠:フォトを選択する
- ○: 背景アイコンに表示するフォトを指定する
- (拡大):フォトを拡大表示する

背景アイコンでは、12個のアイコンをまとめて1枚のフォトを指定します。

4 フォトを選択して

実際にメインメニューに表示されるアイコンの確認画面が表示されます。

6 (進む)



アイコン選択画面が表示されます。

- (・アイコンを選択する)
- ②:変更するアイコンを指定する
- (で)(背景):背景アイコン確認画面に戻る

アイコンを選択したときに拡大 表示されるフォトを、それぞれの アイコンについて指定します。

6 アイコンを選択して◎

- ◆:フォトを選択する
- ◎:アイコンを選択したときに拡大表示されるフォトを指定する
- 📵 (拡大):フォトの拡大イメージを表示する

7 フォトを選択して

アイコン選択画面に戻ります。 ステップ6~7の操作を繰り返して、12個のアイコンそれぞれにフォトを設定します。

アイコンを保存する場合

(MENU)→「保存」を選択して(戻る)

アイコン選択画面に戻ります。

アイコンを保存すると、次にPhotoEffecterを起動したとき、ステップ3で「保存呼び出し」を選択して●を押すと、保存したアイコンの設定で背景アイコン選択画面が表示されます。

作成したアイコンをご利用のA5401CAに送信する場合

会員登録していない場合は、「このサービスは有料会員 サービスです。サイトへ接続しますか?」と表示されます。作成したアイコンを送信するには、 (する)を押して、会員登録する必要があります。 会員登録した後は、タイトル画面に戻ります。

ダウンロードサイトのURLがEメールで送られてきます。 ezplusアプリケーションを終了してEメール受信をお待ちください。受信したEメールの本文中のURLから EZwebのサイトにジャンプして、アイコンをダウンロードしてください。

→ 「本文中に含まれる電話番号/URL/GPS情報を利用する(P.161)」

メインメニューのアイコンの設定方法

→「メインメニューのアイコンを変更する(P.58)」

ご注意!

- ・EZwebを利用するezplusアプリケーションをご利用の場合は別途EZweb通信料金がかかることがあります。
- 176×176ドットを超えるフォト、または9KB(目安)を超えるフォトは、
 3フォトは、
 表示不可マーク)が表示されます。ステップ4またはステップ7で
 を押すと「このデータは選択できません」と表示されて、選択することはできません。

フォトきゃら工房

「フォトきゃら工房」は、カメラで撮影したフォトを使ってオリジナルのキャラの作成ができるサービスです。

フォトきゃら工房には、無料で遊べるフリーサービスと、もっと楽しく遊びたい人への有料会員サービスがあります。

フォトきゃら工房を起動する

フォトきゃら工房では、お買い上げ時に用意されているezplusアプリケーションとEZwebを利用してフォトきゃらを作成します。

- ezplusアプリケーションの一覧を表示する
- 一覧の表示方法
- → 「通常のezplusアプリケーション(P.199)」のステップ 1~2

フォトきゃら工房」を選択して (実行)→ (1.%)(利用する)

フォトきゃら丁房のタイトル画面が表示されます。

- (*):項目を選択
- ○∴内容を表示する、または選択した項目を実行する

■タイトル画面の内容

サンプル………

フォトきゃら工房で作成できるフォトきゃらのサンプルを表示します。

遊び方説明………

フォトきゃら工房の「サービス概要」「遊び方」 「有料会員説明」を表示します。

新規作成 ………

フォトきゃらの作成を開始します(下記)。

フォトきゃら丁房サイトへ………

フォトきゃら工房のサイトにEZwebで接続します。

ご利用規約………

ご利用規約を表示します(右記)。

ご注意!

- フォトきゃら工房は削除することができません。
- 通信設定を「ON(確認あり)」または「ON(確認なし)」に設定してください。

「OFF」に設定されている場合はフォトきゃらを作成することはできません。

→ 「通信設定をする(P.208) |

ご利用規約を確認して同意する

「フォトきゃら工房」のサービスをご利用になる前には、必ずご利用規約の内容をご確認ください。

フォトきゃら工房を起動する

起動方法

- →「フォトきゃら工房を起動する(左記)」
- 「ご利用規約」を選択して → 「規約を 読む(必読)」を選択して → √ を押し て最後まで「ご利用規約」を読む
- ③ ご利用規約に同意される場合は「同意する」を選択して

フォトきゃら工房のタイトル画面に戻ります。

ご注意!

ご利用規約の内容に同意されない場合は、フォトきゃらを作成することはできません。

フォトきゃらを作成する

カメラで撮影するなどして、データフォルダに保存されているJPEG形式の画像を利用してフォトきゃらを作成します。


- ── フォトきゃら工房を起動する
- 2 「新規作成」を選択して →



戻る

データフォルダに保存されているJPEG形式の画像が表示されます。

- (・):画像を選択する
- (二):次のステップへ移る

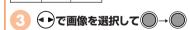

7رال



この画面では、顔の輪郭を指定 します。

- ・輪郭を移動する
- (2点): 輪郭の縦の幅を広げる
- (8%): 輪郭の縦の幅を狭める
- (4点):輪郭の横幅を広げる
- (6点):輪郭の横幅を狭める
- ●:次のステップへ移る
- 4 顔の輪郭を指定して → ○

5 (決定)

「プロフィール(P.55)」の「Eメールアドレス 1 (EZwebで 取得したアドレス)」を送信するかどうか確認するメッセージが表示されます。

6 「アップロード」を選択して

「接続しますか?」と表示され、「接続する」を選択すると、EZwebでフォトきゃら工房にアクセスします。 画面の指示に従って操作をすると、フォトきゃらを作成してダウンロードすることができます。

ダウンロードしたフォトきゃらは、データフォルダの [3D] フォルダに保存されます。

ご注意!

EZwebを利用するezplusアプリケーションをご利用の場合は別途EZweb通信料金がかかることがあります。

お知らせ

- 初めて起動した時に「新規作成」を選択した場合も、ご利用 規約は表示されます(「同意する」を選択すると、次回からは 表示されなくなります)。
- 利用できるJPEG画像は132×176、120×160、128×96、96×80ドット、10KB未満(目安)のものです。
- 作成したフォトきゃらは、データフォルダの「3D」フォルダに 保存されます。
- ・作成したフォトきゃらは、データフォルダで再生できます。 再生方法
 - →「グラフィック」フォルダのアニメ/「3D」「その他」フォルダのデータを再生する(P.108)
- ・作成したフォトきゃらは、アドレス帳、プロフィール、 「M312 スクリーンセーバ(P.230)」「M313 通常着信 画面(P.230)」に登録して利用できます。
- ・フォトきゃらの作成中に (ヘルプ)を押すと、キー操作の説明が表示されます。
- ・フォトきゃらの作成中に(**a**)(戻る)を押すと、ひとつ前のステップに戻ります。

その他のアプリケーションを起動する

ダウンロード後すぐにezplusアプリ ケーションを起動する

ezplusアプリケーションをダウンロード する

ダウンロード成功しました 「○△□ゲーム」 データフォルダへ登録しま した

ダウンロード方法 →「データをダウンロードする

(P.190)]

◎(OK):EZブラウザに戻る

(確認):確認画面を表示する

確認 OK ブラウザ

2 @(確認)→◎(実行)

ezplusアプリケーションが起動します。

データフォルダに保存した ezplusアプリケーションを起動する

- ezplusアプリケーションの一覧を表示する
- 一覧の表示方法
- → 「通常のezplusアプリケーション(P.199)」のステップ1~2
- → 「特別サービスのezplusアプリケーション (P.199)」のステップ1~3

② (*)でezplusアプリケーションを選択して (実行)

ezplusアプリケーションが起動します。

ご注意!

- ・EZwebを利用するezplusアプリケーションをご利用の際には、別途EZweb通信料金がかかることがあります。
- ・イージーパレット(別売)を接続して、ezplusアプリケーション を起動して操作する場合、イージーパレットのキーを押し 続けても連続操作にはなりません。
- ・ezplusアプリケーションご利用中の効果音などの音量は、 ezplus設定メニューの「音量設定(P.207)」で変更することができます。
- 「M65 マナーモード(P.248)」がマナー1(SV)に設定されている場合、ezplusアプリケーションの効果音は鳴りませんが、バイブレータは振動します。
- 「M65 マナーモード(P.248)」がマナー2(S)に設定されている場合、ezplusアプリケーションの効果音は鳴らず、バイブレータも振動しません。
- 「M65 マナーモード(P.248)」がアウトドアに設定されている場合、ezplusアプリケーションの効果音は最大音量で鳴ります。

■ezplusアプリケーションご利用中に着信などが あった場合について

ezplusアプリケーションご利用中に着信したり、メール を受信した場合などの動作は、次のようになります。

- ※ ezplusアプリケーションによっては、メールを受信したときにezplusアプリケーションを中断して、受信動作に切り替わることがあります。
- ※ 音声着信時やおしゃべりモードのメールを受信した 場合などは、ezplusアプリケーションが中断し各動 作に切り替わりますが、中断後ezplusアプリケーショ ンを中断したところから始められるかどうかは、各 ezplusアプリケーションによって異なります。

ത
Ñ
ס
⋷
បា

項目	機能
音声着信時	着信動作へ→通話終了後、 ezplusアプリケーションに戻る
Eメール受信時	実行継続(昼 点滅)→ezplus アプリケーション終了後、 受信開始
Cメール受信時	実行継続(と 点滅)
おしゃべりモード のメール受信時	おしゃべりモードへ→おしゃべ り終了後、ezplusアプリケー ションに戻る
各種アラーム 設定時刻	アラーム動作へ→アラーム 終了後、ezplusアプリケー ションに戻る
オートパワーオフ	実行継続→ezplusアプリケー ション終了後、待受画面に戻った ときに電源OFF

お知らせ

・起動できないezplusアプリケーションは一覧画面に 【●(通 常のezplusアプリケーション)または 【●(特別サービスの ezplusアプリケーション)が表示されます。

ezplus通信を受信したとき

A5401CAまたは他のezplus対応機種と ezplus通信を利用して対戦ゲームなどを行う場合、ezplus通信が送られてきます。

ezplus通信を受信する

ezplus通信の受信音が鳴ります。

ezplusを起動して相手と接続する記動しない

🕗 🕼 (起動する)

ゲームが起動します。

(1.®) 相手と接続する (2.®) 接続しない

(接続する)

相手の方と接続すると、ゲームが始まります。

ご注意!

- 対戦ゲームなどを行うには、対戦相手と同じezplusアプリケーションがA5401CAにダウンロードされている必要があります。
- ・ezplus通信中に一定時間やりとりがない場合、接続が切れる場合があります。
- ・特別サービスフォルダに保存されたezplusアプリケーションについては、ezplus通信を受信したときに、確認画面は表示されません。

お知らせ

- 「M42 オートロック(P.237)」または「M446 Cメール制限(P.238)」が設定されている状態でezplus通信を受信した場合は、ロックNo.を入力して、ロックを一時的に解除してください。
- ezplus通信を受信した場合、ezplusを起動させて相手の方と接続すると、ezplus通信を受けた側もezplus通信料金がかかります。
- ・ezplus通信を受信するときには、相手の方の電話番号また は名前が画面に表示されます。
- ・ezplus通信を受信するときの着信音量、着信音パターン、 バイブレータ、着信音継続時間を設定できます。
 - → 「M21 着信音量調節(P.221)」「M22 着信音パターン 選択(P.222)」「M23 バイブレータ(P.224)」「M28 着 信音継続時間(P.227)」

ezplus通信を送信する

A5401 CAまたは他のezplus対応機種と ezplus通信を利用して対戦ゲームなどを行う場合、ezplus通信を送信します。

ezplus通信送信の操作をする

ゲームの画面に従い、ezplus通信の送信先を指定します。

1. 送信する **と** 送信しない

🙎 🕼 (送信する)

ご注意!

- ・相手の方がezplus対応機種でない場合はezplus通信を利用した対戦ゲームはできません。相手の方の機種をご確認のうえ、ezplus通信を送信してください。
- ・対戦ゲームなどを行うには、ezplus通信を送信したezplus アプリケーションと同じezplusアプリケーションが相手の ezplus対応機種にダウンロードされている必要があります。
- ・Cメールの「発信者番号通知を設定するには(P.167)」が 「通知しない」に設定されている場合、または相手の電話番号に「184(発信者番号非通知)」を追加した場合は、
- ezplus通信を送信することはできません。
- ezplus通信を送信する際は、Cメールの「発信者番号通知を設定するには(P.167)」を「通知する」に設定して、発信者番号を通知してください。
- ・ezplus通信中に一定時間やりとりがない場合、接続が切れる場合があります。
- ・ezplus通信の送信に成功すると、ezplus通信料金がかかります。

ezplusアプリケーションを設 定する

実行中の音量や待受ezplusを設定する方法などについて説明します。

終了設定をする

「お買い上げ時:確認あり]

ezplusアプリケーションをご利用中に でるを押したときの動作を設定します。

ezplus設定メニュー(P.199のA)を表示して(13)(終了設定)

終了設定		
1.8	確認あり	確認画面を表示する。
2 fr) ABC	終了	ezplusアプリケーションを終了 する。
3 000	中断	ezplusアプリケーションを中断 する。

■「確認あり」に設定してezplusアプリケーションをご利用中に®®)を押した場合

「ezplusアプリケーションを終了しますか」 というメッセージが表示されます。

13 終了する (2点) 中断する (3点) キャンセルする

■ezplusアプリケーションを中断した後、再開するには

メインメニューで「ezplus」や「データフォルダ」から「全データ」「ユーザーフォルダ」「ezplus」「特別サービス」を選択すると、「中断中のezplusアプリケーションがあります。終了しますか?」というメッセージが表示されます。

(1.%) 再開する

(全点) 終了する

- ■中断中のezplusアプリケーションがある場合 のご注意
 - 「M46 リセット(P.240)」とデータ転送モードの 「M921 通常モード(P.263)」は、設定できません。
 - 緊急起動の操作(P.209)を行うと、中断中の ezplusアプリケーションが終了して、特別サービ スのezplusアプリケーションが起動します。

お知らせ

・ezplusアプリケーションを一時中断中の場合でも、電池パックのご利用可能時間は通常より短くなります。

ezplusアプリケーション実行中の音量 を設定する

「お買い上げ時:音量3]

ezplusアプリケーションを実行中の効果音などの音量を、5段階の音量または消音に設定できます。

- ezplus設定メニュー(P.199のA)を表示して(②②)(音量設定)
- ② (○) で音量を選択して (○) (○) (○) (○)

ご注意!

- 「M65 マナーモード(P.248)」がアウトドアに設定されている場合は、最大音量で鳴ります。
- ・特別サービスのezplusアプリケーション実行中の音量は、 変更できません。

特別サービスのezplusアプリケーション実行中の音量は、 「M65 マナーモード(P.248)」や「音量設定」の設定には、 影響されません。

待受ezplusアプリケーションを設定 する

ezplusアプリケーションを壁紙のように待受画面 上に起動させておくことができます。

サブメニュー(P.199の ®)で 「待受ezplus設定」を選択して (OK)→ (1.%)(設定する)

待受ezplusアプリケーションに設定したezplusアプリケーションには、
● (待受ezplusアプリケーションマーク)が表示されます。

② ◎ で待受画面に戻る

を押して待受画面に戻り、約5秒間何も操作しないと、待受ezplusアプリケーションが自動的に起動します。

ご注意!

- ・ 待受ezplusアプリケーションを設定した場合、電池パックの ご利用可能時間が通常より短くなります。
- ・特受ezplusアプリケーション実行中の音量は「音量設定(上記)」および「M65 マナーモード(P.248)」に従います。
- ・EZwebを利用するezplusを待受ezplusに設定した場合、 別途EZweb通信料金がかかります。
- ・待受ezplusアプリケーションには待受ezplus対応の ezplusアプリケーションを設定してください。 待受ezplus対応でないezplusアプリケーションを待受 ezplusアプリケーションに設定すると、メール受信など一部 行えないことがあります。
 - (メールマーク)が点滅していたら を押し、待受 画面に戻ると、受信することができます。
- ・複数のezplusアプリケーションを待受ezplusに設定することはできません。
- ・特別サービスフォルダに保存されたezplusアプリケーションは待受ezplusに設定できません。

通信設定をする

EZwebを利用するezplusアプリケーションを起動するときに、自動的にEZwebを利用するか、確認してから起動するかを設定できます。

サブメニュー(P.199の B)で
 「確認画面設定」を選択して
 (OK) → (1.%)(通信設定)

	_		
	通信設定		
1.8	ON(確認あり)	ezplusアプリケーションで、 EZwebを利用する場合、確認 画面を表示する。	
(2 /h)	ON(確認なし)	確認画面を表示しないで ezplusアプリケーションを起 動する。	
3 000	OFF	ezplusアプリケーションで通 信を行わない。	

■「ON(確認あり)」に設定してezplusアプリ ケーションを起動すると

通信設定が「ON(確認あり)」に設定されている場合、EZwebを利用するezplusアプリケーション起動時に「通信機能を利用しますか?」というメッセージが表示されます。

1. 通信機能を利用する 2. 通信を行わない

ご注意!

- ezplusアプリケーションのEZweb通信をご利用になると、 別途EZweb通信料金がかかります。
- ・特別サービスフォルダに保存されたezplusアプリケーションについては、お客様の設定にかかわらず、EZwebを利用する際に確認画面は表示されません。
- ・通信機能が必要なezplusアプリケーションの場合、通信設定が「OFF」に設定されていると正常に動作しないことがあります。

GPS情報設定をする

EZwebを利用するezplusアプリケーションによっては、お客様のGPS情報を利用してサービスを提供する場合があります。

ezplusアプリケーションごとにGPS情報を取得するかどうかを設定できます。

サブメニュー(P.199の ®)で
 「確認画面設定」を選択して

(OK)→(2½)(GPS情報設定)

GPS情報設定		
1.8	ON(確認あり) 確認画面を表示する。	
2 th	ON(確認なし) 確認画面を表示しないでG 情報を取得する。	
③ OFF GPS情報を取得しない。		

■「ON(確認あり)」に設定し、GPS情報を取得しようとすると

GPS情報設定が「ON(確認あり)」に設定されている場合、ezplusアプリケーションがGPS情報を取得しようとすると「GPS情報を通知します。よろしいですか」というメッセージが表示されます。

GPS情報を通知する GPS情報を通知しない

ご注意!

- ・ezplusアプリケーションは、「GPS情報設定」の設定に従います。
- 「M93 eznavigation」の「GPS情報通知設定(P.214)」 には影響されません。
- ・特別サービスフォルダに保存されたezplusアプリケーションについては、お客様の設定にかかわらず、GPS情報を取得する際に確認画面は表示されません。

ezplusアプリケーションを 自動的に起動する

ezplusを選択して指定した日時に自動的に起動するように設定できます(アラーム起動)。また、ezplusによっては、あらかじめ決まった日時に自動的に起動する機能(ezplus指定起動)が搭載されているものがあります。

このezplus指定起動機能を有効にするかどうかを設定できます。

ezplusの自動起動はアラーム起動とezplus指定 起動をあわせて、30件まで登録することができま す。

アラーム起動を設定する

ご注意し

- ・「時刻アラーム(P.250)」、「スケジュールアラーム (P.256)」、「タスクリストアラーム(P.260)」、「ezplus アプリケーションのアラーム起動」を同時刻に設定した場 合の優先順位は次の通りです。
 - (1)タスクリストアラーム
 - ②スケジュールアラーム
 - (3)時刻アラーム
 - (1回のみ>曜日指定>平日または休日>毎日)
 - (4)ezplusアプリケーションのアラーム起動
- サブメニュー(P.199の B)で「起動設定」を選択して(OK)→(1.3)(アラーム起動)

登録済みのアラーム番号には、その内容が表示されます。

- ② (表示)→ (表示)→ (表示) (表示) (表示) (表示) (表示) (表示) (表示)
 - 🔘(登録):登録する
- (編集)

1.8	毎日	2 # ABC	曜日指定
3 8	平日	4 to GHI	休日
5 %	1回のみ		

曜日指定に設定する場合

- 4 (2 t) ABC
 - (・):曜日を選択する
 - →:設定/解除する
- ⑤ で曜日を選択して◎(OK)
- (編集) →時刻を入力して (OK) → (登録)

アラーム起動を削除する

- サブメニュー(P.199の B)で「起動設定」を選択して(OK)→(1.3)(アラーム起動)
- ② (*) でアラーム起動を選択して □(サブメニュー)→ (*) (削除)→ ① (削除する)

ezplus指定起動を設定する

(OK)→ (ezplus指定起動)

あらかじめezplusアプリケーションに設定されている ezplus指定起動が表示されます。

② 設定を有効にする ② 設定を解除する

お知らせ

- 1件のezplusアプリケーションにつき、最大5件のアラーム 起動またはezplus指定起動が設定できます。
- ・アラーム起動またはezplus指定起動を設定すると、待受画面に (④ (ezplusアラームマーク)が点灯します。
- ・ezplus指定起動に登録されている曜日時刻は変更できません。
- ezplus指定起動が設定できないezplusアプリケーションは 起動設定のメニューでezplus起動設定が選択できません。

特別サービス

特別サービスフォルダ内のデータの確認、緊急起動操作を行ったときに起動するezplusアプリケーションの登録を行います。

特別サービスフォルダには、緊急通報サービスなど(別途ご契約が必要です)のezplusアプリケーションが保存されます。

詳しくは、各サービスの取扱説明書をご覧ください。

緊急起動を設定する

サブメニュー(P.199の ©)で
 「起動設定」を選択して ◎ (OK)→
 ③ ② (緊急起動) → ① ③ (設定する)

緊急起動を設定したezplusアプリケーションには、 (緊急起動マーク)が表示されます。

■緊急起動操作でezplusアプリケーションを起動するには

待受画面で 6を2.5秒以上長押しすると、確認画面 が表示されます。

10秒以内にもう一度 (金)を1秒以上長押しすると、 緊急起動設定したezplusアプリケーションが起動します。

ご注意!


- ・特別サービスフォルダに保存されたezplusアプリケーションについては、お客様の設定にかかわらず、下記について確認画面は表示されません。
 - ·ezplus通信を受信したとき
 - ·EZwebを利用するとき
 - ·GPS情報を取得するとき
- 特別サービスフォルダにあるezplusアプリケーションはマナーモードの設定にかかわらず、アプリケーションで設定された音量で鳴り、バイブレータが振動します。

お知らせ

- 緊急起動設定できるezplusアプリケーションは1件のみです。
- ・特別サービスフォルダに保存されたezplusアプリケーションは待受ezplusに設定できません。

eznavigation

eznavigationは、GPSを利用した高度な位置情報サービスです。 eznavigationで取得したGPS情報を利用すると、現在地の地図を表示したり、GPS情報を添付 したEメールを作成することができます。また、eznavigationサービスに関連した機能を利用す ることができます。

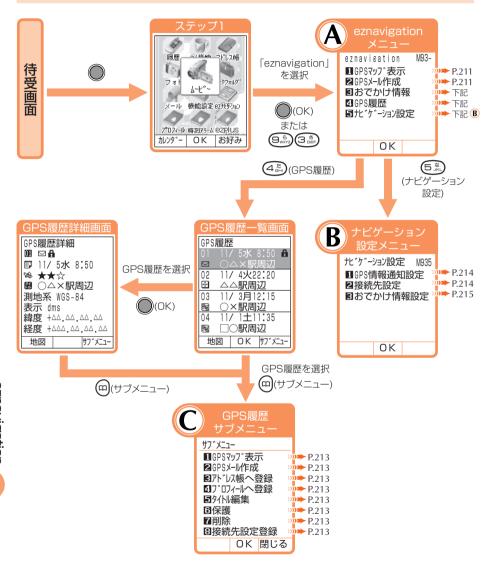

eznavigation メニュー(上記入)		
3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	おでかけ情報	EZ@NAVI(P.216)にアクセスする。 お知らせ ・「おでかけ情報設定(P.215)」を編集すると、接続先を変更できます。

ご注意!

- ・本機能の設定を利用するには、必ずEZwebの初期設定をしていただく必要があります。 くわしくは「初期設定(P.126) | をご参照ください。
- ・eznavigationサービスは、周囲に建物などがなく天空が見える場所では、GPS情報の精度が高くなります。GPS情報取得後は、 その情報を利用して様々なコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。
- ・地下鉄など、GPS衛星と基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご使用された場合は、GPS情報の精度が低くなる場合があります。
- ・サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用できません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。なお、弊社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負えませんのであらかじめご了承ください。
- ・外部アンテナ使用時のGPS情報に関する精度については、保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 「M444 EZweb制限(P.238)」が設定されている場合は、ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してからご使用ください。

GPSマップを表示する

GPS情報を取得し、現在地を地図上に表示します。

eznavigationメニュー(P.210のA)で 「GPSマップ表示Jを選択して⑥(OK)→(1.%)(はい)

☑GPS情報を通知 します。 よろしいですか

1はい 2いいえ

ご注意!

・「M9351 GPS情報通知設定(P.214)」が「OFF」に設定されている場合は、「GPS情報通知設定がOFFに設定されているため確認できません」というメッセージが表示され、GPS情報を取得することや、地図を表示することができません。

設定を「ON(確認あり/確認なし)」にしてください。

お知らせ

- ・ステップ1のGPS情報通知画面は、お客様の現在地情報を 取得するためのシステムサーバ通知確認画面です。
- ステップ1で(**)(はい)を押すと、GPS情報を取得して、 地図が表示されます。

地図を表示しているときに

■●を押すとeznavigationメニュー画面に戻ります。

GPS情報を本文に添付した Eメールを作成する

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせする Eメールを作成します。

eznavigationメニュー(P.210のA)で 「GPSメール作成Jを選択して◎(OK)→ (1.%)(はい)→◎(OK)

送信火-ル作成 宛先 件名

添付

本文

GPS情報が本文に入力された 状態でEメールの新規作成画面 が表示されます。

Eメールの作成方法

→「Eメール送信(P.136) |

[GPS情報URL] http://www.at-navi .com/map/checkMap. 国送信!編集 サブメニュー

GPS情報を新規に取得すると、取得精度が3段階で表示されます。

(地図)を押すと、取得したGPS情報の地図を表示します。

確認レベルが低い場合は、(<a>(リトライ)で再度取得し直すことができます。

GPS情報を取得 しました。

> 確認レベル (A) ★ ★ ★

- ●確認レベル(A)「★★★」 ほぼ正確なGPS情報が 取得されています。
- 確認レベル(B)「★★☆」 精度に幅がある可能性が ありますが、比較的正確 なGPS情報が取得され ています。
- 確認レベル(C)「★ ☆ ☆」
 正確なGPS情報が取得されていない可能性があります。

できるだけGPS衛星と基地局の信号の受信環境の良い場所で再度取得してください。

ご注意!

- ・「M445 Eメール制限(P.238)」が設定されている場合、eznavigationメニューで「GPSメール作成」を選択して (OK)を押し、GPS情報を取得して (OK)を押したときに、ロックNo.照合画面が表示されます。
- ロックNo.を入力すると、設定が一時的に解除されEメールを作成できます。
- 「GPS情報通知設定」が「OFF」に設定されている場合は、 「GPS情報通知設定がOFFに設定されているため確認できません」と表示され、GPS情報を取得することができません。設定を「ON」にしてください。

お知らせ

「GPSマップを表示する(P.211)」のステップ1のGPS情報通知画面は、お客様の現在地情報を取得するためのシステムサーバ通知確認画面です。

GPS履歴を利用する

取得できたGPS情報が記録されます。 GPS情報は最大10件まで自動的に記録されます。

GPS履歴の詳細を表示する

eznavigationメニュー(P.210のA)で 「GPS履歴」を選択して (OK)

GPS履歴一覧画面(P.210)が表示されます。

②

◆
でGPS履歴を選択して

○
(OK)

GPS履歴詳細画面(P.210)にGPS履歴の詳細が表示されます。

(血)(地図):地図を表示

ご注意し


・ GPS履歴が10件を超えた場合、一番古いGPS 履歴が自動的に削除されます。

削除されたくないGPS履歴は、保護することができます。 「GPS履歴を保護する(P.213)」をご参照ください。

■GPS履歴一覧/GPS履歴詳細画面の内容

画面の見かた

GPS履歴一覧/GPS履歴詳細に共通して表示 される内容

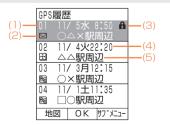

- ●インデックス番号01~10…最新の履歴のイン デックス番号は、01になります。(1)
- ●取得日時(4)
- 🚹 (保護マーク)

保護したGPS履歴に表示されます。(3)

●取得手段(2)

GPS情報を取得した機能に対応する、以下のアイコンが表示されます。

☑ (メールマーク)

Eメール送信用に測位した場合に表示

圇 (カメラマーク)

フォトまたはムービーで取得した場合に表示

- **e** (EZwebマーク) EZwebで取得した場合に表示
- **쩳** (eznavigationマーク)
- GPSマップで取得した場合に表示

 (ezplusマーク)
- **当** (ezplusマーク) ezplusで取得した場合に表示
- ⑥ (データフォルダマーク)データフォルダで取得した場合に表示
- データフォルタで取得した場合に表示 ●タイトル
 - タイトルは編集することができます。「GPS履歴 のタイトルを編集する(P.213)」をご参照くださ い。(5)

GPS履歴詳細に表示される内容



- 取得レベル
- 取得レベルが3段階で表示されます。(6) →「GPS情報の確認レベルについて
- (P.211)」 GPS情報

取得したパラメーターを情報として保持します。 また、EZwebで取得が行われた場合には取得し たパラメーターと、取得を実行したGPS情報コン テンツのURLもあわせて保持します。 項目は「測地系」「表示」「緯度」「経度」

「URL」で表示されます。 (7)

GPS履歴に記録されたGPS情報の地図を表示する

eznavigationメニュー(P.210のA)で 「GPS履歴」を選択して(OK)→ (A)でGPS履歴を選択して(®)(地図)→

(1.**)(はい)

お知らせ

- ・ GPS履歴一覧画面/GPS履歴詳細画面で (サブメニュー)→ (**) (GPSマップ表示)を押しても、地図を表示することができます。
- ・GPS履歴のGPS情報が情報サイトのURLを含む場合は、 そのURLの情報サイトにアクセスして地図を表示します。
- ・ GPS履歴のGPS情報が情報サイトのURLを含まない場合 は、「接続先設定(P.214)」で標準に設定されている情報サイトにアクセスして地図を表示します。

GPS履歴に記録されたGPS情報を本文に添付したEメールを作成する

□ GPS履歴サブメニュー(P.210の C)で「GPSメール作成」を選択して○ (OK)

GPS情報が本文に入力された状態でEメールの新規作成画面が表示されます。

Eメールの作成方法

→ 「Eメール送信(P.136)」

GPS履歴に記録されたGPS情報をア ドレス帳に登録する

選択したGPS履歴のGPS情報をアドレス帳に登録することができます。

① GPS履歴サブメニュー(P.210の C) で「アドレス帳へ登録」を選択して ◎ (OK)

(1.%) 新規登録

上書登録

アドレス帳の登録方法

→ 「他の機能から電話番号/Eメールアドレス/URL/ GPS情報などを登録する(P.76)」

GPS履歴に記録されたGPS情報をプロフィールに登録する

① GPS履歴サブメニュー(P.210の ℃)で「プロフィールへ登録」を選択して⑥(OK)

プロフィールの登録方法

→ 「GPS情報を編集する(P.71)」

お知らせ

- ・アドレス帳やプロフィールにGPS情報を登録した場合、情報 サイトのURLはGPS情報に含まれません。アドレス帳やプロフィールのGPS情報を利用して地図を表示する場合、「接続先設定(P.214)」で標準に設定されている情報サイトにアクセスして地図を表示します。
- ・アドレス帳やプロフィールなどにGPS情報を登録する場合、 GPS履歴のタイトルは住所欄に登録されます。

GPS履歴のタイトルを編集する

GPS履歴サブメニュー(P.2100 C)で「タイトル編集」を選択して (OK)→タイトルを編集して (OK)

全角40文字/半角80文字まで入力できます。 →「文字入力(P.61)」

GPS履歴を保護する

GPS履歴が10件を超えた場合、一番古いGPS 履歴が自動的に削除されます。削除されたくない GPS履歴を、保護することができます。

GPS履歴サブメニュー(P.210の C)で「保護」を選択して (OK)→(1.3) (設定する)

お知らせ

・最大5件のGPS履歴を保護することができます。

GPS履歴を削除する

① GPS履歴サブメニュー(P.210の C)
で「削除」を選択して (OK)

(1.%) 1件削除

全件削除

全件削除する場合はロックNo.入力画面が表示されます。

ご注意!

保護されたGPS履歴も削除されます。

GPS履歴のGPS情報に含まれる情報 サイトを接続先設定に登録する

GPS履歴のGPS情報が情報サイトのURLを含む場合は、そのURLを「接続先設定(P.214)」に登録することができます。

GPS履歴サブメニュー(P.210の C)で「接続先設定登録」を選択して(OK)



(金):登録先を選択

○(OK): 登録する

接続先設定に登録されます。

お知らせ

- ・ GPS履歴のGPS情報が情報サイトのURLを含まない場合は、「接続先設定」に登録できません。
- すでに登録されている接続先設定を、情報サイトの登録先として選択した場合には、「接続先設定を上書きしますか」というメッセージが表示されます。
 - (1.8)(上書きする)を押すと、登録されます。
- ・「接続先設定(右記)」で標準に設定されている項目を選択して ((K)を押すと、「接続先を変更しますか?(変更すると接続できなくなる場合があります)」というメッセージが表示されます。
 - (1.8)(変更する)を押すと、登録されます。

GPS情報通知設定を変更する

お買い上げ時: ON(確認あり)

GPS情報の取得およびシステムサーバへの通知をできないようにしたり、使用する際の確認画面を表示する/しないの設定を行います。

GPS情報通知設定		
1.8	ON (確認あり)	確認画面を表示する
(2 /f)	ON (確認なし)	確認画面を表示しない
3 8	OFF	OFFに設定する

お知らせ

- ・「GPS情報通知設定」を「ON(確認あり)」に設定すると、 eznavigationでGPS情報を取得したり、地図を表示する とき、「GPS情報を通知します。よろしいですか」という確 認画面が表示されます。
- · 「GPS情報通知設定」を「ON(確認なし)」に設定すると、 確認画面を表示せずに、eznavigationでGPS情報を取 得したり、地図を表示します。
- ・「GPS情報通知設定」を「OFF」に設定すると、 eznavigationでGPS情報を取得したり、地図を表示する ときに、「GPS情報通知設定がOFFに設定されているた め確認できません」と表示され、eznavigationを利用で きません。

接続先を設定する

地図情報を表示させる際に、接続するサイトを設 定できます。

「接続先設定」には、最大5件のeznavigation対応の情報サイトを登録することができます。

GPS情報を利用して地図を表示する場合、「接続 先設定」で標準に設定されている情報サイトに接 続します。

お知らせ

- お買い上げ時は、「EZ@NAVI(P.216)」(http://www.at-navi.com/map/checkMap.jsp)が標準の接続先に設定されています。
- ・接続先に登録しても、接続先設定サブメニューの「標準に 設定」を行わないと、地図表示などの接続先には設定され ません。

■サブメニューの表示について

接続先設定のサブメニューは、一覧画面および詳細画面のどちらからでも を押して表示することができます。

接続先設定を編集する

「接続先設定」を編集することができます。 登録されていない項目を選択すると、「接続先設 定」を新規登録できます。

- ◯ ナビゲーション設定メニュー(P.210の
 - B)で「接続先設定」を選択して
 - (OK)
- ② (・)で接続先を選択して (○)(OK)

接続先設定の詳細(タイトルとURL)が表示されます。

(団)(サブメニュー)→(2th)(編集)

1変更する 2変更しない 標準に設定されている接続先 設定を選択すると、この画面が 表示されます。

それ以外の接続先設定を選択 した場合は、ステップ5に移りま す。

4 (変更する)

(登録):接続先設定を登録する

(編集)→タイトルを入力して(OK)

タイトル名は、全角40文字/半角80文字まで入力できます。

→「文字入力(P.61)」



URLは、半角256文字まで入力できます。 →「文字入力(P.61)」

ご注意!

・お買い上げ時の設定を修正/変更すると、情報サイトに接続できなくなる場合があります。

お知らせ

- ・接続先設定の一覧で、登録されていない項目を選択して (OK)を押すと、接続先設定の詳細ではなく、新規に接続 先設定を編集する画面が表示されます。
- ・新規に接続先設定を編集した場合、 (回) 登録を押すと、「登録しました」というメッセージが表示され登録が完了します。
- ・ GPS履歴のGPS情報に含まれるURLを接続先設定に登録 することができます。 登録方法
 - →「GPS履歴のGPS情報に含まれる情報サイトを接続先設 定に登録する(P.213) |

標準の接続先設定を変更する

「標準の接続先設定」を変更する方法について説 明します。

GPS情報に情報サイトのURLが含まれない場合、「標準の接続先設定」の情報サイトにアクセスして地図を表示します。

- 1 ナビゲーション設定メニュー(P.210の
 B)で「接続先設定」を選択して (OK)
 → (▲)で接続先を選択して
 - (回)(サブメニュー) → (1.®)(標準に設定)
- 🕗 🔃 (変更する)

ご注意!

・お買い上げ時の設定を変更すると、情報サイトに接続できな くなる場合があります。

接続先設定を削除する

- プレイ・ション設定メニュー(P.210の
 (B) で「接続先設定」を選択して (OK)
 → で接続先を選択して
 - ⑪(サブメニュー) → ③ਃ (削除)→ (1.ਃ)(削除する)

(13314.7

ご注意!

・標準に設定されている接続先を削除すると、接続できなく なる場合があります。

お知らせ

- ・標準に設定されている接続先設定を削除した場合は、接続 先設定の ■が標準に設定されます。

接続先設定を初期化する

登録した接続先をすべて削除し、接続先設定を初期値(お買い上げ時の設定「EZ@NAVI」)に戻します。

ナビゲーション設定メニュー(P.210の
 B)で「接続先設定」を選択して (OK)
 → (サブメニュー) → (公認)(初期値に戻す)→ (1%)(初期化する)

お知らせ

・接続先設定の

だけを初期値に戻したい場合は接続先設定の

を削除してください。

おでかけ情報設定を設定する

eznavigationサービスを利用できるコンテンツ の接続先URLを登録します。

1 ナビゲーション設定メニュー(P.210のB)で「おでかけ情報設定」を選択して(OK)



おでかけ情報設定の設定内容 (初期値は「EZ@NAVI(http:// www.ezatnavi.com/ez/)」に 設定されています。)が表示さ ~ れます。

2 (サブメニュー)→(1.8)(編集)

サフ゛メニュー

以降の操作については、「接続先設定を編集する (P.214) | のステップ4以降をご参照ください。

おでかけ情報設定を初期化する

登録したおでかけ情報を削除し、おでかけ情報設定を初期値(お買い上げ時の設定)に戻します。

- 1 ナビゲーション設定メニュー(P.210のB)で「おでかけ情報設定」を選択して(OK) → (ウブメニュー) →
 - ② (初期値に戻す) → (1 *®) (初期化する)

F7@NAVI

EZ@NAVIでは、コンテンツに接続し、公共交通 機関・徒歩・車などを組み合わせた経路案内の提 供や、付近のお店を各ジャンルごとに検索するな ど、人の行動にまつわるさまざまな情報サービス を提供します。

EZ@NAVIを利用する

- EZトップメニュー (P.188のA) で 「生活情報を調べる」を選択して (OK)→「地図・タウンガイド」を選択
 - して (OK) → [EZ@NAVI] を選択し て (() (OK)



FZ@NAVIのメニューが表示さ れます。

■FZ@NAVIのメニュー



圖ビジュアルメニューへ蹶 お気に入り登録 ♥使い方/問合せ

登録・解除

戻る ブラウザ

1 GPSマップ

索可能です。

現在地の場所をGPSで検索して地図を表示します。

- 2 ドアtoドア GPSを利用したルート検索が行えます。さらに住所、テ、電話番号、駅
- 名やMY BOX、au電話のアドレス帳などからも検索可能です。 ■ メールでナビ 現在地の場所をGPSで検索し、Eメールを送信することができます。

(EZwebに加え、PC/i-mode/J-skvにも送信ができます。)

さらに住所、エ、駅名やMY BOX、au電話のアドレス帳などからも検


- **4** Y∩Uどこっ 相手に居場所を質問するEメールを送信できます。受信した相手は、 GPSで検索してEメール送信することができます。
- MY BOX 自宅や会社、学校の場所や経路など、よく利用する場所を登録するご とができます。
- **インフェーチ** GPS、住所、〒、電話番号、駅名やMY BOX、au電話のアドレス帳な どから検索して地図を表示します。
- **一時刻表チェック** 駅名とMY BOXから時刻表の検索が行えます。
- ■PCリンク 「@NAVI.com」(提供:デジタルメディアサービス(株))にリンクし

追加申し込みをするとEZwebコンテンツに加えて、PCコンテンツが 利用でき、MY BOXデータをPCサイトと共有することなどが可能に

メインメニューの画面を、ビジュアル表示に切り替えられます。 「お気に入りリスト」へ登録ができます。

■EZ@NAVIを利用した地図表示について

eznavigation対応の情報サイトとして、EZ@NAVIを利用して地図を表示すると、次の地図表示画面が表示されます。

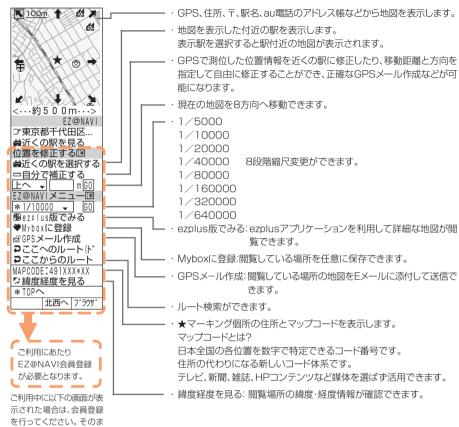

★登録★

ます。

ま継続してご利用いただけ

EZ@NAVIです。 このコンテンツは月額 210円(税込み)の有 料サービスです。 ご利用の前に、ご利用 規約を必ずお読みくだ

利用規約を読む (必読)2 承諾する3 承諾しない

OK フ゛ラウサ゛

お知らせ

・お買い上げ時の設定では、待受中にのを押してメインメニューを表示して、「eznavigation」を選択してのを押した後、(3a)(おでかけ情報)を押しても、EZ@NAVIのメニューを表示することができます。

EZ@NAVIアプリをダウンロードする

EZ@NAVIアプリをダウンロードします。 ダウンロードすると、データフォルダの 「ezplus l フォルダ内に保存されます。

EZ@NAVIのezplusアプリ版を利用することで、 現在地などの地図表示をより詳細表示します。 また、縮尺(拡大、縮小)、スクロール(移動)させ たり、表示した場所をEメールで送信することもで きます。

- ※EZ@NAVIアプリを利用するには、 EZ@NAVIサイトの会員登録が必要となりま す。ただし、起動は会員登録していなくても可 能です。
- EZトップメニュー(P.188の A)で「生 活情報を調べる」を選択して (OK)→ 「地図・タウンガイド」を選択して
 -)(OK)→ 「EZ@NAVI」 を選択して
 - (OK)



EZ@NAVIのメニューが表示さ れます。

- (A)で「EZ@NAVIアプリ」を選択して \bigcirc (OK)
- (*)で「ダウンロードへGO」を選択して

(OK)→((はい)

ダウンロード成功しました [EZ@NAVII データフォルダへ登録しま した

ダウンロードが終了すると、 左の画面が表示されます。 EZ@NAVIアプリをすぐに起動 しない場合は、 (OK)を押し ます。

OK ◎)(確認)

確認

(実行)→(1.₺)(利用する)

フ゛ラウサ゛

EZ@NAVIアプリが起動します。 EZ@NAVIアプリについては、「EZ@NAVIアプリを利用 する(右記) | をご参照ください。

EZ@NAVIアプリを利用する

EZ@NAVIアプリを利用すると、現在地の地図を 表示したり、地図を拡大・縮小・スクロールしたり、 表示した位置をEメールで送信することができま व्॑

待受中に ()→ (◆)で [ezplus] を選択 して

(OK)→

(T)で

(EZ@NAVI]を 選択して (実行)→ (1.8)(利用する)



EZ@NAVIアプリが起動しま

■FZ@NAVIの機能について

	VA V IOJI成形	,	
	EZ	@NAVIの機能	
1.8	GPSマップ	GPSで検索し、地図を表示します。 地図表示後は、ズームIN、ズームOUT、メール送信、情報表示 (名称を指定した場合のみ)ができます。	
(2) ABC (3) DEF (4) GHI (15) JK (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15)	駅名 名称 TEL 〒 住所	各項目で検索し地図を表示します。	
7 _{PORS}	ドアtoドア	のりかえ案内ができます。 (EZweb 「EZ@NAVI」 ヘリン ク)	
(B) 111V	MYBOX	自宅や会社などのよく利用する場所をMYBOXに登録すると、「ドアtoドア」などの EZ@NAVIの各サービスで MYBOX内の情報を現在地や 目的地に設定できます。	
ヘルフ	f	EZ@NAVIアプリのご利用方 法の説明を表示します。	

メニュー (M) 機能

A5401CAでは、さまざまな機能を設定できます。 機能の内容ごとにM1〜M9、およびM0、M#のグループに整理されているので、設定する機能を 簡単に呼び出すことができます。

機能設定一覧

M1~M9、およびMO、M#の機能グループで設定できる内容を示します。

*印の機能は通話中には使用することができません。

■M1 時間/料金

No.	機能名	参照先
M11	前回時間料金	P.220
M12	累積時間料金	P.220
M13	通話時間表示	P.220
M14	通話料金表示	P.220
M15	通話料金レート	P.221
M16	通話時間リセット	P.221
M17	通話料金リセット	P.221

■M2 音/バイブ

M21	着信音量調節*	P.221
M22	着信音パターン選択*	P.222
M23	ハ゛イフ゛レータ*	P.224
M24	キ-操作音	P.225
M25	ウェイクアップ。トーン	P.225
M26	通話品質アラーム	P.225
M27	LED設定*	P.226
M28	着信音継続時間*	P.227
M29	受話音量調節	P.227

■M3 画面/照明

M311	待受画面*	P.228
M312	スクリーンセーバ゛*	P.230
M313	通常着信画面*	P.230
M314	EX-ル送信画面*	P.230
M315	EX-ル受信画面*	P.230
M321	通常照明	P.231
M322	EZweb照明	P.231
M323	メール照明	P.231
M324	明るさ設定	P.232
M331	車載照明	P.232
M332	充電中照明	P.232
M34	節電画面	P.232
M35	コントラスト	P.233
M36	配色設定	P.233
M371	画面設定*	P.233
M372	画面照明*	P.235
M373	コントラスト*	P.235
M374	着信表示*	P.235
M38	オープ°ンIミーロ*	P.236

■M4 セキュリティ

NIT C1 1001			
機能名	参照先		
ロックNo.変更	P.236		
オートロック*	P.237		
発番号通知	P.280		
制限設定	P.237		
着信拒否	P.238		
リセット*	P.240		
シークレットモート゛	P.45		
	ロックMo変更 オーロック* 発番号通知 制限設定 着信拒否 リセット*		

■M5 通話/文字

M511	通信モード設定*	P.283
M512	通信速度設定*	P.283
M521	Jモト通話	P.245
M522	オート着信	P.245
M53	市外局番刈り	P.245
M54	Iニーキーアンサー	P.246
M551	定型文	P.246
M552	顔文字	P.246
M553	単語登録	P.246
M554	推測変換設定*	P.247
M555	学習内容)	P.247
M56	文字サイズ変更	P.247
M57	ホットタ゛イヤル	P.247
M58	クローズ終話	P.248

■M6 録音/マナー

	M61	応答時間設定*	P.123
	M62	応答メッセージ選 択*	P.123
	M63	自作応答*	P.122
1	M64	録音メモ再生*	P.124
	M65	マナーモート゛*	P.248

■M7 時計/スケジュール

•	•••	-901/ 21/2 2 -	
	M71	時計設定	P.250
I	M72	時刻アラーム設定*	P.250
	M73	カレンタ゛- /スケ シ゛ュール	P.252
Ī	M74	タスクリスト	P.259
I	M75	オートハ゜ワーオン	P.262
	M76	オートハ゜ワーオフ	P.262

■M8 留守番/転送

No.	機能名	参照先
M811	留守伝言再生	P.273
M812	留守番開始	P.271
M813	留守番開始2	P.271
M814	留守番停止	P.272
M815	応答内容変更	P.273
M821	無応答転送	P.278
M822	話中転送	P.278
M823	ル転送	P.278
M824	選択転送	P.278
M825	転送停止	P.279
M826	転送先登録	P.277
M831	サービス起動	P.281
M832	サービス停止	P.281
M841	英語がイダンス	P.276
M842	日本語がイダンス	P.276

■M9 特別/その他

M	91	電卓	P.262
MS	921	通常モード*	P.263
MS	922	PIME-F"*	P.266
MS	923	外部カメラモード*	P.266
MS	924	Bluetooth設定*	P.268
М	93	eznavigation*	P.210
М	94	メモ帳	P.268
М	95	プリペイド特番	P.269

■MO プロフィール

MO	プロフィール	P.55

■M# ガイド

7	//		
	M#	が イド	P.45

機能を設定する

機能を設定するには、待受中に◎を押して番 号キーで機能No.を入力する方法と、機能の一 覧を表示して◆で選択する方法があります。 ここでは、機能の一覧を表示して ◆ で選択す る方法について説明します。

「M24 キー操作音 | を選択する場合





メインメニューが表示されま

(◆)で「機能/設定」を選択して



機能/設定 1時間/料会 2音/バイフ 3面面/照明

4 t+1UF1


機能グループの一覧が表示さ れます。

(*)で「音/バイブ」の機能グループを 選択して (OK) または ト

音/バイブ ②着信音パターン選択 ■ハ イフ レータ ₫‡-操作音

選択できる機能の一覧が表示 されます。

(♣)で「キー操作音」の機能を選択して

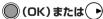

選択した機能を設定する画面になります。 設定方法については、各機能設定のページをご参照くだ さい。

お知らせ

- ステップ3で最後の機能を選択していて(を押すと、次の 機能グループの機能一覧が表示されます。
- ステップ3で最初の機能を選択していて を押すと、前の 機能グループの機能一覧が表示されます。
- ・ステップ1のメインメニュー、ステップ2の機能グループの一 覧、ステップ3の機能の一覧の各画面で約30秒間操作しな いと待受中の表示に戻ります。

M1 時間/料金

M11 前回時間料金 M12 累積時間料金





	時間/料金		
1.8	前回時間料金	最後にかけた電話の通話時間 と通話料金の目安を表示する。	
2 # ABC	累積時間料金	今までにかけた電話の累積通 話時間と累積通話料金の目安 を表示する。	

■通話時間と通話料金の日安をリセットするには

- 通話時間の目安をリセットするには
 - → [M16 通話時間リセット(P.221) |
- 通話料金の目安をリセットするには
 - → [M17 通話料金リセット(P.221) |

ご注意し

- 表示される通話時間や通話料金は目安であり、正確なもの ではありません。
- ・ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要です。 「M15 通話料金レート」の設定倍率表(P.221)をご参照く ださい。
- ·表示可能な最大値(9999時間59分59秒、9999999 円)を超えた場合は、Oに戻ります。
- ・次のような場合、通話時間/料金は更新されません。
- ・ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
- ・電話がかかってきた場合
- ・ 通話料金無料の電話番号へ発信した場合
- Cメールを送信した場合
- Fメールを送受信した場合
- ・EZwebを利用した場合
- クイックダイヤルにかけた場合

M13 通話時間表示

[お買い上げ時:設定する]

通話中と通話終了後に、通話時間の月安を表示し
 ます。









(2 th) 解除する

M14 通話料金表示

[お買い上げ時:解除する]

通話終了後に、通話料金の目安を表示します。







(1.%) 設定する

(2点) 解除する

M15 通話料金レート


「お買い トげ時: 倍率1.0]

ご契約の内容に合わせて通話料金目安表示の倍 率を変更することができます。

「M11 前回時間料金(P.220)」や「M12 累積 時間料金(P.220)」で表示される通話料金の目 安と通話終了後に表示される通話料金の目安を 設定した倍率で表示します。





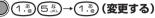

ロックNo.入力画面が表示されます。

ロックNo.を入力する

通話料金レート [設定変更]

M15. 倍率を、0.1~9.9までの範囲 で入力します。

倍率 1.0倍

 $(0.1 \sim 9.9)$

倍率を入力して (OK)

ご注意!

・設定を変更したあとの通話についてのみ、「M11前回時間 料金(P.220) | と「M12 累積時間料金(P.220) | で表示さ れる通話料金の目安の倍率が変更されます。 倍率を変更する前の通話料金の目安には、適用されませ h.

■設定倍率表

各料金プランごとに設定の必要がある倍率は表の通り です。

設定する倍率が「1.0倍」のプランの場合は、お買い上 げ時の設定のままで変更の必要はありません。

●首都圏・中部圏でご契約されたお客様

ご加入の料金プラン	設定する倍率
コミコミOneビジネス	1.0倍
コミコミOneスタンダード	1.0倍
コミコミOneエコノミー	1.0倍
コミコミOneライト	1.0倍
コミコミOneオフタイム	主に夜間、土日祝日の利用料金が気になるお客様→1.6倍 主に深夜、早朝の利用料金がになるお客様→1.4倍 主に平日昼間の利用料金が気になるお客様→5.0倍
デイタイムプラン	1.0倍

●首都圏・中部圏以外でご契約されたお客様

ご加入の料金プラン	設定する倍率
標準プラン	1.0倍
ちょっとコール	主に夜間、土日祝日の利用料金 が気になるお客様→1.0倍 主に平日昼間の利用料金が気 になるお客様→1.4倍

デイタイムプラン	1.0倍
コミコミコールS	4.0倍
コミコミコールL	3.0倍
コミコミコールジャンボ	2.0倍
コミコミコールスーパー	1.5倍

ご注意!

- ・表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ・ 国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されま
- 表示される通話料金目安は、今後変更になることもありま

通話時間リセット M16 通話料金リセット M17







	時間/料金		
(G) MANO	通話時間リセット	続けて(13)(リセットする)を押して、ロックNo.を入力すると、「M11前回時間料金(P.220)」と「M12累積時間料金(P.220)」で表示される通話時間の目安をリセットする。	
7 g	通話料金川切り	続けて(13)(リセットする)を押して、ロックNo.を入力すると、「M11前回時間料金(P.220)」と「M12累欄時間料金(P.220)」で表示される通話料金の目安をリセットする。	

M2 音/バイブ

M21 着信音量調節

「お買い上げ時:すべて音量3]







	着信音量調節	
1.8	通常着信	通常着信時の着信音量
(2 th	Eメール受信	Eメールの受信音量
3 8 0 0 0 0	お知らせ受信	伝言お知らせ/着信お知らせ/ Eメールお知らせの受信音量
4 to	Cメール受信	Cメールの受信音量
(5 %).	おしゃべり受信	おしゃべりモードのメール受信 音量
(G) IS	ezplus通信	ezplus通信の受信音量
7 _{PQRS}	アラーム	アラームの音量

通常着信時の着信音量を変更する場合

2 (通常着信)

設定可能な着信音量

- → 「着信音量の一覧(下記)」
 - (画)(再生):選択している音量で着信音を再生

■着信音量の一覧

設定画面の 表示	待受画面 (メイン/サブ) の表示	音量	動作
40 + 4	둫	音:ステップ ダウン	最大から最小に 音量が徐々に変 化しながら、着信 音が鳴ります。
	₩	音:ステップ アップ	最小から最大に 音量が徐々に変 化しながら、着信 音が鳴ります。
	₩	音量5	音量5 で着信音 が鳴ります。
• =	=	音量1	音量1で着信音 が鳴ります。
缈	Ήk	消音	着信音は鳴りませ ん。

ご注意!

- ・「M65 マナーモード(P.248)」がマナー2(S)に設定されている場合、(a)(再生)を押しても、音は鳴りません。
- マナーモードを解除してください。
- · 「M65 マナーモード(P.248)」が設定されている場合、そちらの設定が優先されます。

M22 着信音パターン選択

- お買い上げ時:	
「M221 通常着信」	「着信音1」
「M222 Eメール受信」	「着信音4」
「M223 お知らせ受信」	「着信音5」
「M224 Cメール受信」	「着信音6」
「M225 おしゃべり受信」	「着信音7」
_「M226 ezplus通信」 ······	「着信音8」

1 2 th 2 th 2 ABC

	着信音パターン		
1.8	通常着信 通常着信時の着信音		
(2 th	Eメール受信	Eメールの受信音	
3 000	お知らせ受信	伝言お知らせ/着信お知らせ /Eメールお知らせの受信音	
4 to	Cメール受信	Cメールの受信音	
(5 ½)	おしゃべり受信	おしゃべりモードのメール受信 音	

ezplus通信 ezplus通信の受信音

通常着信時の着信音を変更する場合

(1.½) (通常着信)

	通常着信	
1.8	固定灯ディ	固定メロディの一覧を表示する。
2 # ABC	データフォルダ	データフォルダ内の設定可能な メロディ/ムービーの一覧を表 示する。
3 8	自作刈売、イ	自作メロディの一覧を表示す る。

固定メロディから選択する場合

- 3 (固定メロディ)
- 👍 🗘 で着信メロディを選択して 🎯 (再生)

着信メロディが再生されます。

- @(音量↓):音量を小さく
- 四(音量↑):音量を大きく
- (*):前後の着信メロディを再生停止した状態で表示
- ・またはでいます。 : またはでいます。 : 再生中のメロディを再生停止させる

(OK)

■着信音/着信メロディの一覧

種類	着信音/メロディ
	着信音1~9
	黒電話
	Time**
	星に願いを*
固定メロディ	Couverture
	カノン
	インベンション第8番
	音楽玉手箱
	seek the wind
データフォルダ内の	お買い上げ時は
設定可能なメロディ	登録なし
自作メロディ1~5	ドレミファソラシド

★着うた™

アーティスト自身が歌っているオリジナルサウンドの一部を、そのまま着信音にすることができます。固定メロディに収録されている「着うた™」の他にEZwebから「着うた™」を選択してダウンロードすることもできます。ダウンロードする方法はEZwebの「情報サイトの着信メロディや画像、ezplus、ezmovieを利用する(P.190)」をご参照ください。

曲名:「Time」/作詞:加藤 健/作曲·編曲:原 一博/歌手:EXILE

※ JASTRAC T-0330240

ご注意!


- 「M65 マナーモード(P.248)」が「マナー1(SV)」「マナー 2(S)」または「オリジナル」に設定されている場合、ステップ
 - 4で(a)(再生)を押しても、音は鳴りません。
 - (音量↑)を押すと、音が鳴ります。

お知らせ

- ・電話がかかってきた場合(通常着信の場合)、次の操作を行 うまで、着信音または着信メロディが鳴ります。
 - ・電話を受ける
 - マナーまたは(√)を押して消音する
 - 応答を保留する
 - ・着信を拒否する(「M45 着信拒否(P.238)」が設定され ている場合を除く)
 - ・留守応答する
 - ・相手が電話を切る
 - 1分経過する
- ■自作の着信メロディを作成する(自作メロディ) 自作メロディでは、最大256音、最大3パートのメ ロディを作成できます。



- (両生):選択している自作メロディを再生
- (*)で自作メロディを選択して (サブメニュー)→(1.5)(メロディ編集)

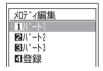

(1.***) (パート1)

メロディ修正画面が表示されます。

- \bigcirc (パート): 押すたびにパート $1\rightarrow$ パート $2\rightarrow$ パート 3→パート1と切り替える
- 自作メロディを作成する

作成方法


- →「自作メロディの作成方法(右記) |
- (登録)

修正していたパートを登録して、メロディ編集メニューに 戻ります。

(4월) (登録)

■自作メロディの作成方法

■メロディ修正画面の内容

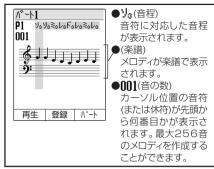

自作メロディ作成時の各キーの割り当て一覧		
+-	役割	
(1.8) S (7.8)	それぞれ「ド」「レ」「ミ」「ファ」「ソ」 「ラ」「シ」を入力する。 押すごとに1オクターブ上へと移動する。	
(B)	カーソル上の音符を3連符に変更する。 カーソル上の音符が3連符の場合は、通 常の音符に戻す。	
9 S WXYZ	カーソルの位置の音符を次のように変更する。 スラー(タイ)のある音符→スタッカート のある音符→通常の音符	
(D)	カーソル上に休符を挿入する。	
(カーソル上の音符の音程を変更する。 カーソルの位置に音符がない場合、直前と同じ音程・音長の音符を挿入する。 カーソル上に音符がない場合で、楽譜の 最初または休符の直後の場合、16分音符の「ド」を挿入する。	
•	カーソルを左右に移動する。	
(£	カーソル上の音符または休符の音長を 変更する。	
(音符)		
(休符)	y → y → y → k → k → - → - → - → - → - → - → - → -	
	を押すごとに、音長(音符/休符)を変更します。	
0	現在作成しているパートのメロディを カーソル位置まで鳴らす。 音を止めるには、もう一度押す。	
(\$\frac{1}{2}\tau^2)	カーソル上の音符または休符を削除する。 カーソル上に音符または休符がない場合、1つ前の音符または休符を削除する。	

キー	役割	
(1秒以上 長押U)	カーソル以後の音符と休符をすべて削除する。 カーソル以後に音符と休符がない場合、カーソル以前の音符と休符をすべて削除する。	
(登録)	現在作成しているパートのメロディを登録 する。	
	修正するパート(1~3)を切り替える。	

ご注意!

- ・「M65 マナーモード(P.248)」がマナー1(SV)かマナー2 (S)またはオリジナルに設定されている場合、ステップ1の操作後、((a)(再生)を押しても、音は鳴りません。
 - その後、(四)(音量↑)を押すと、音が鳴ります。
- ・「M65 マナーモード(P.248)」がマナー2(S)に設定されている場合、ステップ2、3の操作後、(a)(再生)を押しても、音は鳴りません。
- ■自作メロディのタイトルを編集する
- 自作メロディを選択してサブメニューを 表示する

サブメニューの表示方法

- →「自作の着信メロディを作成する(P.223)」のステップ 1~2
- (タイトル編集)

全角20文字/半角40文字まで入力できます。 →「文字入力(P.61)|

- タイトルを編集して (OK)
- ■自作メロディを削除する

上書き修正して作成した自作メロディを削除する と、お買い上げ時の内容に戻ります。

自作メロディを選択してサブメニューを 表示する

サブメニューの表示方法

- → 「自作の着信メロディを作成する(P.223)」のステップ 1~2
- ② ③ (削除)→(1 (削除する)
- ■自作メロディのテンポ/音色/エコー/音量を 変更する
- 自作メロディを選択してサブメニューを表示する

サブメニューの表示方法

→ 「自作の着信メロディを作成する(P.223)」のステップ

2 4^度 (ハーモニー)

バーモニー M22-デンホ 0 音色1 ピ*アノ 2 ピ*アノ 3 ピ*アノ

II-1 II-なし 2 II-なし

[選択してください]
□次の項目 □□選択
再生 OK

現在の設定が表示されます。 選択できるオプション

- →「テンポ/音色/エコー/音 量で設定できる項目(下記)|
- (*):設定する項目を選択
- ●:設定を変更
- (OK)

■テンポ/音色/エコー/音量で設定できる項目

項目	選択できる項目
テンポ	1~10
パート1~3の音色	128種類
パート1~3のエコー	エコー1~4、または 「エコーなし」
パート1~3の音量	小、中、大

ご注意!

- 自作の着信メロディで、音色に選んだ楽器の本来の音域から 外れた高さの音を使用すると、音が歪んだり音量が低下す ることがありますが、故障ではありません。
- 「M65 マナーモード(P.248)」がマナー2(S)に設定されている場合、ステップ2の画面で (再生)を押しても、音は鳴りません。

M23 バイブレータ

「お買い上げ時:すべて「OFFI]

着信音とバイブレータの組み合わせと、バイブ レータの振動パターンを設定できます。

2 th 3 d DEF

	バイブレータ		
1.8	通常着信	通常着信時のバイブレータ	
(2 /f)	Eメール受信	Eメール受信時のバイブレータ	
3 å	お知らせ受信	伝言お知らせ/着信お知らせ/ Eメールお知らせ受信時のバイ ブレータ	
4 to (SHI)	Cメール受信	Cメール受信時のバイブレータ	
5 %	おしゃべり受信	おしゃべりモードのメール受信 時のバイブレータ	
(B _{MND})	ezplus通信	ezplus通信の受信時のバイブ レータ	
7 g PORS	アラーム	アラームのバイブレータ	

通常着信時のバイブレータを設定する場合

2 (1.%) (通常着信)

	通常着信		
1.8	バイブ 🌃	着信音/着信メロディと同時にバ イブレータが振動する。	
2 ABC	バイブ→音 図 ▶ 〒	最初に約15秒間バイブレータが振動してから、着信音/着信メロディが鳴る。	
(%) DEF	XD7* (同期 図	「M22 着信音パターン選択 (P.222)」で設定されている着信 メロディが、バイブを振動させる情 報を含む場合、メロディに同期して バイブレータが振動する。 ③③ (メロディ同期)を押すと、設 定が終了する。 ※ 着信メロディがバイブを振動さ せる情報を含まない場合、バイブ レータはパターン1で振動する。	
(4 gH)	OFF	バイブレータは振動せずに、着信音/着信メロディが鳴る。 (43)(OFF)を押すと、設定が終了する。	
0	再生	選択している組み合わせで再生する。	

「バイブレータパターン」を選択する場合

<u>3</u> ①ỗ (バイブ)

バイブレ	៸−タN° タ−ン	動作
1.8	パタ−ン1	O秒 1秒 2秒 バイブ
2 th	パタ−ン2	na mm
3 to	パタ−ン3	バイブ
0	再生	選択している振動パターンで再生する。

ご注意!

- ・「M65 マナーモード(P.248)」がマナー2(S)に設定されている場合、 (②)(再生)を押しても、着信音は再生されず、バイブレータキ振動しません。
 - マナーモードを解除してください。
- 「M21 着信音量調節(P.221)」が消音に設定されている場合、((a)(再生)を押しても、着信音は再生されません。

お知らせ

「M65 マナーモード(P.248)」がマナー1(SV)、アウトドアに設定されている場合は、「M23 バイブレータ」の設定に従ってバイブレータが振動します。ただし「M23 バイブレタ」の設定がOFFの場合と、メロディ同期で着信メロディにバイブ情報がない場合は、「パターン1」の振動パターンでバイブレータが振動します。

M24 キー操作音

[お買い上げ時:音量3]

キー操作音の音量を、5段階の音量または消音に設定できます。



キー操作音の設定変更画面が表示されます。

② (♣)でキー操作音を選択して (OK)

ご注意!

・「M65 マナーモード(P.248)」がマナー1(SV)、マナー2 (S)に設定されている場合、キー操作音は鳴りません。

M25 ウェイクアップトーン

「お買い上げ時:設定する」

電源を入れたときに鳴るウェイクアップトーンの 有無を設定できます。

2 th 5 th M

② 設定する

(全急) 解除する

ご注意!

ウェイクアップトーンの音は、固定です。

お知らせ

・ウェイクアップトーンの音量は「M21 着信音量調節 (P.221)」の「M211 通常着信」の設定と「M23 バイブ レータ(P.224)」の「M231 通常着信」の設定に従って鳴 動します。ただし「M65 マナーモード(P.248)」が設定されている場合は、「M65 マナーモード」の設定に従って鳴 動します。

M26 通話品質アラーム

「お買い上げ時:設定する」

通話中に電波の状態が悪くなったとき、通話が 切れそうなことを音でお知らせすることができ ます。



② 設定する

② 解除する

ご注意し

- ・通話品質アラームを設定していても、電波の状態が急激に 悪くなったときは、音が鳴らずに通話が切れてしまうことが あります。
- ・通信品質アラームの音は、固定です。

お知らせ

通話品質アラームの音量は、受話音量の設定に従います。
 →「受話音量を調節する(P.45)」/「M29 受話音量調節(P.227)」

M27 LED設定(M271 通常着信~ M277 アラーム)

お買い上げ時:

「M271 通常着信」……「LED1」/「パターン1」「M272 Eメール受信」「LED3」/「パターン1」「M273 お知らせ受信」「LED4」/「パターン1」「M274 Cメール受信」「LED2」/「パターン1」「M275 おしゃべり受信」「LED2」/「パターン1」「M276 ezplus通信」...「LED2」/「パターン1」「M277 アラーム」……..「LED1」/「パターン1」LEDランプの点灯色、点滅パターンを設定できます。

2 th 7 st 7 pgrs

	LED設定		
1.8	通常着信	通常着信時のLED点灯	
(2,1)* (ABC)	Eメール受信	Eメール受信時のLED点灯	
(3 to 1)	お知らせ受信	伝言お知らせ/着信お知らせ/ Eメールお知らせ受信時のLED 点灯	
4 to 1	Cメール受信	Cメール受信時のLED点灯	
(5 #k)	おしゃべり受信	おしゃべりモードのメール受信 時のLED点灯	
(B _{MNO}	ezplus通信	ezplus通信の受信時のLED点 灯	
7 t Pars	アラーム	アラームのLED点灯	

通常着信時のLED点灯を設定する場合

2 (通常着信)

	点灯色		
1.8	LED1		
7 st	LED7		
(B,*)	コンヒ゛ネーション 1		
(9 _{wx} , 2)	コンヒ゛ネーション2		
(D) (D) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C	コンヒ゛ネーション3		
**	刈ディ 同期	「M22 着信音パターン選択 (P.222)」で設定されている着 信メロディが、LED ランプを点 灯させる情報を含む場合、メロ ディに同期してLEDランプが点 灯する。 ※ (メロディ同期)を押すと、 設定が終了する。 ※ 着信メロディがLED ランプ を点灯させる情報を含まな い場合、お買い上げ時に設定 されている点灯色と点滅パ ターンで点灯する。	
#3	OFF	LED ランプは点灯しない。 (OFF)を押すと、設定が	

終了する。

※ ②で選択すると、約30秒間、選択した点灯色でLED ランプが点滅します。

【3 「LED1」に設定する場合 → 1.® (LED1)

点滅パターン		
1.8	パターン 1	1秒間隔
(2 /f)	パターン2	0.5秒間隔
3 à DEF	パターン3	連続

※ (・) で選択すると、約30秒間、選択した点滅パターン でLEDランプが点滅します。

M27 LED設定(M278 通話中/ 通信中~M270 GPS測位中)

「お買い上げ時:すべて解除]





| B記 | 通話中 | 設定すると、次のようにLEDが点灯する。 | 通話中の点灯色…LED4 | 通信中の点灯色…LED6 | 点滅パターン…5秒間ごとに、 | 0.1秒間隔で5回LEDランブが点滅する | 1000まえしいのようにLEDなどに

新着お知らせ

設定すると、次のようにLEDが点灯する。
・新着の不在着信/伝言メモがある

- 場合 「M271 通常着信(左記)」で設定
 - |M271 通常看信(左記)]で設定された点灯色で点灯
- ・新着のEメールがある場合 「M272 Eメール受信(左記)」で 設定された点灯色で点灯
- ・新着の伝言お知らせ/着信お知らせ/Eメールお知らせがある場合 「M273 お知らせ受信(左記)」で 設定された点灯色で点灯
- ・新着のCメールがある場合 「M274 Cメール受信(左記)」で 設定された点灯色で点灯
- ※ただし、「M271 通常着信」~ 「M274 Cメール受信」の設定が「OFF」または「メロディ同期」に設定されている場合は、「M271 通常着信」~ 「M274C メール受信」のお買い上げ時の設定の点灯色で点灯する。
- ※新着が複数ある場合は、次の優先順位で、LEDランプが点灯する。
 - ・新着の不在着信/伝言メモ
 - ・お留守番着信お知らせ(伝言お知らせ/着信お知らせ)

LED設定 (9,5) 新着 新着のFメール お知らせ 新着のCメール ・点滅パターン…5秒間ごとに、 0.1秒間隔で3回LEDランプが 点滅する (O_{ES}) GPS 設定すると、次のようにLEDが点灯 測位中 する。 · 点灯色………LED5 · 点滅パターン……] 秒間ごとに、 0.1 秒間隔で5回LEDランプが 点滅する

通話中/通信中のLED点灯を設定する場合

2 图念 (通話中/通信中)

ご注意!

- ・「M278 通話中/通信中(P.226)」「M270 GPS測位中 (上記)」がLED点灯を「設定する」に設定されている場合、 通話中/通信中、GPS取得中に充電している場合は、通話 中/通信中、GPS取得中のLEDランプは点灯しますが、充 電中、充電完了を示すLEDランプは点灯しません。
- 「M272 Eメール受信(P.226)」や「M279 新着お知らせ (P.226)」などにLED7を設定した状態で充電を行った場合、充電中であってもEメールなどの受信時には、LEDランプが点滅します。

M28 着信音継続時間

[お買い上げ時:すべて4秒]

受信音が継続して鳴る時間を設定できます。



着信音継続時間		
1.8	EX-ル受信	Eメール受信音の継続時間
2 th ABC	お知らせ受信	伝言お知らせ/着信お知らせ/ Eメールお知らせ受信音の継続 時間
3.5	Cメール受信	Cメール受信音の継続時間
4 to	おしゃべり受信	おしゃべりモードのメール受信 音の継続時間
(5 %).	ezplus通信	ezplus通信の受信音の継続時間

Eメール受信音の継続時間を設定する場合

(1.5) (Eメール受信)

	Eメール受信		
1.8	秒数指定	受信音の継続時間を設定する。	
2 th ABC	1曲再生	受信時に1曲分再生する。 (三温)(1曲再生)を押すと、設定が終了する。	

(1.10) (秒数指定)

Eメール受信/お知らせ受信/Cメール受信の場合、受信音の継続時間を、2桁(01~99)で入力します。

1秒~99秒まで設定できます。

おしゃべり受信/ezplus通信受信の場合、受信音の継続 時間を、2桁(01~60)で入力します。

1秒~60秒まで設定できます。

仏 継続時間を変更して (OK)

M29 受話音量調節

[お買い上げ時:音量3]

音声通話時の受話音量を設定できます。

1 0 2 th 9 5 WXYZ

②

・ で受話音量を選択して

○ (OK)

お知らせ

- 特受時や通話中にも、受話音量を調節できます。
 特受中にカレンダーを表示しているときは、受話音量を調節することはできません。
 特受時や通話中に調節した設定は、「M29 受話音量調節」
 - → 「受話音量を調節する(P.45) |

M3 画面/照明

に反映されます。

■メイン画面やサブ画面に表示できる画像の最大サイズ

「M3 画面/照明」で画面に表示を設定できる画像の 最大サイズは以下の通りです。

サイズ(ドット)
132×176
132×176
132×84
132×84
132×84
72×96
72×57

- ※ 各機能で選択できる画像の最大サイズは、256× 256ドットです。
- ※ 最大サイズより大きな画像を各機能で選択した場合は、表示する部分を選択することができます。 ただし、「M312 スクリーンセーバ(P.230)」 「M314 Eメール送信画面(P.230)」「M315 E メール受信画面(P.230)」にアニメを設定した場合 には、表示する部分を選択することはできません。

M311 待受画面

[お買い上げ時:壁紙3]

待受画面に表示する壁紙を選択できます。 お買い上げ時に用意されている壁紙については、 「壁紙の一覧(右記)」をご参照ください。



待受画面		
1.8	固定壁紙	お買い上げ時に用意されている 壁紙から選択する。
2 th	テ゛ータフォルタ゛	データフォルダ内の設定可能な データから選択する。
3.5	壁紙なし	壁紙を表示しない。

固定壁紙の一覧から選択する場合

- 2 (固定壁紙)

選択した壁紙が表示されます。

(**グア)を押すと、固定壁紙の一覧画面に戻ります。

(OK)

「アナログ時計1~2」または「デジタル時計1~2」を選択した場合は、設定が終了します。

「壁紙1~4」を選択した場合は、続けて壁紙上に表示する時計やカレンダー、メッセージを設定します。

→ 「壁紙の上に表示する時計/カレンダー/メッセージを設定する(右記) |

データフォルダから選択する場合

(データフォルダ)

データフォルダ内の設定可能なデータの一覧が表示されます。

- ⊕(サムネイル):サムネイル表示(P.119)に切り 替える
- ③ (・)で画像を選択して(◎)(表示)
 - (全画面):画像を全画面表示
- ◎(全画面)を押して、全画面表示にすると画像全体を確認できます。

画像が、メイン画面より大きい場合は◆で画像全体を確認できます。

を押すと、データの一覧画面に戻ります。

(OK)

画像が、メイン画面より大きい場合は、◆で待受画面に表示する場所を選択します。

続けて、壁紙上に表示する時計やカレンダー、メッセージ を設定します。

→ 「壁紙の上に表示する時計/カレンダー/メッセージを設定する(下記)」


「壁紙なし」を選択する場合

🕗 🕮 (壁紙なし)

続けて、待受画面に表示する時計やカレンダー、メッセージを設定します。

→「壁紙の上に表示する時計/カレンダー/メッセージ を設定する(下記)」

■壁紙の一覧

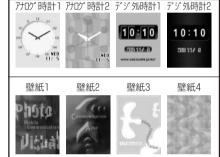

壁紙1~4では、壁紙の上に時計やカレンダー、 メッセージを表示することができます。

■壁紙の上に表示する時計/カレンダー/メッヤージを設定する

壁紙の上には、時計やカレンダー、メッセージを表示することができます。また「壁紙なし」を選択した場合でも、時計やメッセージを表示することができます。

壁紙を選択する

壁紙の一覧で壁紙を選択します。 選択方法

- →「M311 待受画面(左記)|
 - (*):時計/カレンダー/メッセージを選択
 - (表示):壁紙と同時に表示
 - (OK):設定する

カレンダー、アナログ1、2の時計またはデジタル1の時計を表示する場合

② (まつで 「カレンダー」、「アナログ1」、「ア ナログ2」または「デジタル1」を選択して⑩(表示)

壁紙の上に選択した時計やカレンダーが表示されます。 (***2*)を押すと、時計設定一覧画面に戻ります。

デジタル2(小)を画面左下に表示する場合

(*)で「デジタル2(小)」を選択する

(๑)(表示)を押すと、壁紙の上に選択した時計が表示され ます。

- (**グ)を押すと、時計設定一覧画面に戻ります。
- (OK)

表示位置の一覧が表示されます。

(人)で「画面左下」を選択する

(๑)(表示)を押すと、壁紙の左下に選択した時計が表示さ れます。

⑩(表示)

選択した位置に時計が表示されます。

(**グア)を押すと、表示位置の一覧画面に戻ります。

)(OK)

メッセージを表示する場合

(*)で「メッセージ」を選択して (OK)

内容 拾った方は、以下の 番号に連絡ください 03-***-**


全角63文字/半角126文字ま で入力できます。 →「文字入力(P.61)|

メッセージを入力して (OK)

時計/カレンダー/メッセージを設定しない 場合

(*)で「時計/カレンダーなし」を選択し **て** (OK)

■時計/カレンダーの一覧

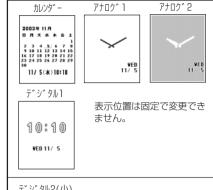

デ*シ*タル2(ハ\)


VED 11/ 5 10:10

「画面左上」、「画面中上」、 「画面右上」、「画面左中」、 「画面中央」、「画面右中」、 「画面左下」、「画面中下」、 「画面右下」から表示位置を 選択できます。

1行時計 117 5(*)10:10

「画面1行目」~「画面10行 日 | から表示位置を選択でき ます。

■カレンダーの表示内容

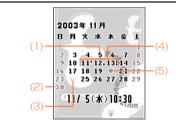

画面の見かた

- 5 (今日の日付) 今日の日付は、背景が別の色で表示されます。
- 30 (休日に設定されている日付) 休日に設定されている日付は、赤色で表示され ます(P.258)。(2)
- ★(誕生日マーク) アドレス帳に誕生日が登録されている日付に表 示されます(P.70)。(3)
- ♥(記念日マーク) 記念日が登録されている日付に表示されます (P.257)_o (5)

● 11" 12. 13! (スケジュールマーク)

スケジュールが登録されている日付に表示されます(P.256)。(4)

▮▮•… スケジュールが午前に登録されている

12.…スケジュールが午後に登録されている

131 …午前と午後にまたがるスケジュールか、 時刻が設定されていないスケジュール、 またはタスクリストが登録されている

※待受画面でカレンダーを表示中、 を押すと前月が表示され、 を押すと翌月が表示されます。

※カレンダーで表示することができるのは、 1999年1月から2020年12月までです。

M312 スクリーンセーバ

「お買い上げ時:スクリーンセーバなし」

待受時に一定時間キー操作や着信がないとき、待 受画面にスクリーンセーバを表示することができ ます。



	スクリーンセーバ		
1.8	スクリーンセーバ゛	お買い上げ時に用意されているス クリーンセーバを選択する。	
(2 th)	テ゛ータフォルタ゛	データフォルダ内の設定可能な データから選択する。	
3 ger	スクリーンセーバ なし	スクリーンセーバを表示しない。 (3章) (スクリーンセーバなし)を 押すと、設定が終了する。	

お買い上げ時に用意されているスクリーン セーバを設定する場合

(スクリーンセーバ)

お買い上げ時に用意されているスクリーンセーバが再生 されます。

◎(停止):ステップ1に戻る



起動時間設定 M312 【設定変更】

起動まで 030 秒

(010~300)

スクリーンセーバが表示されるまでの時間を、3桁(010~300)で入力します。 10秒~300秒まで設定でき

4 時間を変更して

(OK)

データフォルダから選択する場合

② ②^か(データフォルダ)

データフォルダ内の設定可能なデータの一覧が表示されます。

- (サムネイル):サムネイル表示(P.119)に切り替える
- ③ @(再生)

スクリーンセーバが再生されます。

- (*):前後のスクリーンセーバの再生停止画面を表示
- (會)(停止):停止する
- (OK)

起動時間設定画面が表示されます。 記動時間を変更して

○(OK)を押してください。

ご注意!

- 「M34 節電画面(P.232)」が設定されている場合には、スクリーンセーバが起動しないことがあります。
- ・スクリーンセーバの表示時間は約3分間です。 その後、「M34節電画面(P.232)」の設定が解除されていても、自動的に節電画面になります。

■スクリーンセーバ

あらかじめ用意されているス クリーンセーバです。

M313 通常着信画面 M314 Eメール送信画面 M315 Eメール受信画面

「お買い上げ時:

(1.8)

画面設定		
3 8	通常着信 画面	通常着信時に表示される画像を設 定する。
4 th (g)	EX-II 送信画面	Eメール送信時に表示される画像 を設定する。
5 %	EX-II 受信画面	Eメール受信時に表示される画像 を設定する。

通常着信画面を設定する場合

2 3 to Def

	通常着信画面		
1.8	着信画像	お買い上げ時に用意されている着 信画面を設定する。	
2 # ABC	テ゛ータフォルタ゛	データフォルダ内の設定可能な データから選択する。	

データフォルダから選択する場合

(データフォルダ)

データフォルダ内の設定可能なデータの一覧が表示されます。

⊕(サムネイル):サムネイル表示(P.119)に切り 替える

4 @(表示)または@(再生)

選択した画像が表示されます。

@(全画面):画像を全画面表示

(停止):アニメ/ムービー/3Dを停止する

(金)(全画面)を押して、全画面表示にすると画像全体を確認できます。

画像が、メイン画面より大きい場合は◆で画像全体を確認できます。

を押すと、データの一覧画面に戻ります。

(OK)



画像が、メイン画面に表示できる画像の最大サイズより大きい 場合は、

で画面に表示する場所を選択します。


ムービー、3Dまたはアニメを選 択した場合は、◯(OK)を押す と設定が終了します。

6 ◆で表示する場所を選択して (OK)

ご注意!

- ・ムービー、3Dまたはアニメを選択した場合は、メイン画面に表示する場所を選択することができません。
- ・次の場合、通常着信画像は表示されません。 着信音にムービーまたはアニメ&メロディが登録されていて、その電話番号から電話がかかってきた場合 アドレス帳の着信音にムービーまたはアニメ&メロディが登録されていて、その電話番号から電話がかかってきた場合アドレス帳に画像が登録されていて、かつ着信表示が「ON」に設定された電話番号から電話がかかってきた場合

■通常着信画像/Eメール送信画像/Eメール受信画像の一覧

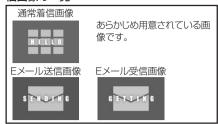

M321 通常照明 M322 EZweb照明 M323 メール照明

「お買い上げ時:

「M321 通常照明」……設定する(点灯時間10秒) 「M322 EZweb照明」…設定する(点灯時間20秒) 「M323 メール照明」…設定する(点灯時間20秒)

キー操作時や着信中、アラーム鳴動中に画面と キー照明を点灯するかどうかと、点灯時間を設定 できます。

設定には、通常の操作時と、EZweb操作時、メール操作時の3種類があります。

	画面照明		
1.8	通常照明	通常の操作時の照明を設定する。	
2½ ABC	EZweb 照明	EZwebの操作時の照明を設定する。	
3 3	メール照明	Eメール/Cメールの操作時の照明を設定する。	

通常の操作時の設定を変更する場合

2 1. (通常照明)

		通常照明
1.8	設定する	キー操作時などに画面とキー照明 を点灯する。
2 n	解除する	点灯しない。 ②③ (解除する) を押すと、設定が 終了する。

3 (1.0)

通常照明 M32 【設定変更】

点灯時間 10 秒

(01~60)

M321 キー操作時などに画面とキー 照明が点灯する時間を、2 桁 (01~60)で入力します。 1秒~60秒まで設定できま 0) す。

「M322 EZweb照明」、「M323 メール照明」の設定をする場合は、3桁(001~180)で入力します。 1秒~180秒まで設定できます。

△ 点灯時間を変更して (OK)

お知らせ

- ezplus操作時は、「M321通常照明」の設定にかかわらず 点灯時間は約30秒です。
- 設定した点灯時間を過ぎても、約3分間照明は低い輝きで 点灯しています。また解除した場合も、約3分間は低い輝き で照明が点灯します。

M324 明るさ設定

[お買い上げ時:明るさ3]

画面の明るさを、選択することができます。



	明るさ設定		
1.8	明るさ5		
5	S		
(5 [#])	明るさ1		

ご注意し

- ·「明るさ5」や「明るさ4」に設定すると、連続待受時間および連続通話時間は短くなります。
- · 「明るさ2」や「明るさ1」に設定すると、電池消耗を少なくすることができます。

M331 車載照明 M332 充電中照明

「お買い上げ時:解除する]

車載時と充電中に、画面を常時点灯するかどうか をそれぞれ設定できます。





	車載/充電照明		
1.8	車載照明	車載時(DCアダプタ接続時)の照明を設定する。	
(ZABC)	充電中照明	充電時(ACアダプタ接続時)の照明を設定する。	

車載時の照明を設定する場合

2 (車載照明)

車載照明			
1.8	設定する	常時点灯する。	
(2.f) (2.BC)	解除する	常時点灯しない。	

ご注意!

- ・車載照明や充電照明が「ON」の場合は、「M32画面照明 (P.231)」の設定時間経過後、低い輝きで照明点灯を継続 します。
- ・車載照明や充電照明が「ON」の場合でも、接続された外部機器によっては、消灯になることがあります。

M34 節電画面

「お買い上げ時:設定する(起動まで30秒)]

待受画面で設定した時間中に操作をしないでいると、節電画面を表示することができます。 節電画面を表示すると、電池消耗を少なくすることができます。



	節電画面	
① 設定する	(2 th)	解除する

🕗 🕼 (設定する)

節電画面が表示されるまでの時間を、3桁(010~300)で 入力します。

10秒~300秒まで設定できます。

■節電画面の表示について

節電画面は次のような画面になります。

一 … 新着の不在着信

*★…新着の伝言メモ

ご注意!

- ・ 節電画面を解除すると、連続待受時間および連続通話時間は短くなります。
- ・節電画面が設定されている場合には、「M312 スクリーンセーバ(P.230)」が起動しないことがあります。
- ・節電画面を解除していても、「M312 スクリーンセーバ (P.230)」を設定していると、スクリーンセーバが約3分間 表示されたあと、自動的に節電画面になります。
- 節電画面を表示中でも、時刻アラーム/スケジュールア ラーム/タスクリストアラームを設定した時刻になるとア ラームと画面表示でお知らせします。
 - アラームでお知らせ後、

 ○(OK)を押さないと、アラームの
 画面が表示されたままとなり、節電画面には戻りません。

M35 コントラスト

[お買い上げ時:コントラスト8]

画面表示のコントラストを、お好みに合わせて15 段階で調節することができます。





- ▲:画面表示を明るく
- ・画面表示を暗く

②

・ でコントラストを選択して

○ (OK)

M36 配色設定

「お買い上げ時:ホワイト]

メイン画面表示の背景色を、4つのパターンから選択することができます。



	配色設定			
	1.8	ホワイト	3 ô	/ID-
l	(2 f) ABC	フ゛ラック	4 to	ピンク

M3711 待受画面(サブ画面)

「お買い上げ時:アナログ時計1]

本体を閉じている時に、サブ画面に表示する壁紙 を選択できます。

お買い上げ時に用意されているサブ画面用の壁紙については、「サブ画面用の壁紙の一覧(P.234)」をご参照ください。



	待受画面(サブ画面)		
1.8	固定壁紙	お買い上げ時に用意されてい る壁紙から選択する。	
(2 /f) ABC	テ゛ータフォルタ゛	データフォルダ内の設定可能な データから選択する。	
3 DEF	壁紙なし	壁紙を表示しない。 ② (壁紙なし)を押すと、続けて、サブ画面に表示する時計やメッセージを設定する。	

固定壁紙の一覧から選択する場合

- (固定壁紙)
- (3 (表示)で壁紙を選択して◎(表示)

選択した壁紙が表示されます。

(**ググ)を押すと、固定壁紙の一覧画面に戻ります。

(OK)

「アナログ時計1~2」または「デジタル時計1~2」を選択した場合は、設定が終了します。

「壁紙1〜4」を選択した場合は、続けて壁紙上に表示する時計やメッセージを設定します。

→「サブ画面の壁紙の上に表示する時計/メッセージを 設定する(P.234)」

データフォルダから選択する場合

② ② (データフォルダ)

データフォルダ内の設定可能なデータの一覧が表示されます。

(サムネイル): サムネイル表示(P.119)に切り替える

- - @(全画面):画像を全画面表示
- ⑥(全画面)を押して、全画面表示にすると、◆で画像全体を確認できます。
- (***)を押すと、データの一覧画面に戻ります。
- (OK)

画像がサブ画面より大きい場合は、◆で待受画面に表示する場所を選択します。

(5) ☆で表示する場所を選択して◎(OK)

続けて、壁紙上に表示する時計やメッセージを設定します。

→「サブ画面の壁紙の上に表示する時計/メッセージを 設定する(P.234)」

「壁紙なし」を選択する場合

2 ③ (壁紙なし)

続けて、サブ画面に表示する時計やメッセージを設定します。

→「サブ画面の壁紙の上に表示する時計/メッセージを 設定する(P.234) |

■サブ画面用の壁紙の一覧

本体を閉じているときに、サブ画面に表示されます。

アナロケ゛時計1 アナログ時計2 デジタル時計1 デジタル時計2

















壁紙1~4では、本体を閉じているときに、壁紙の上 に時計やメッヤージを表示することができます。

■サブ画面の壁紙の上に表示する時計/メッセー ジを設定する

サブ画面の壁紙の上には、時計やメッセージを表 示することができます。また、「壁紙なし」を選択 した場合でも、時計やメッセージを表示すること ができます。

壁紙を選択する

選択方法

→「M3711待受画面(サブ画面)(P.233)」

待受画面 [時計設定]

4時計/メッセージなし

■7†∏ク゛

(♣):時計/メッセージを選択 (a)(表示):壁紙と同時に表示

(OK):設定する 2 7 ° 9 ° 9 N ■ メッセーシ゛

アナログ時計またはデジタル時計を表示する 場合

(♠)で「アナログ」または「デジタル」を 選択して⑩(表示)

壁紙の上に選択した時計が表示されます。

(デア)を押すと、時計設定一覧画面に戻ります。

)(OK)

メッセージを表示する場合

(*)で「メッセージ」を選択して (OK)

内容 拾った方は、以下の 番号に連絡ください 03-XXXX-XXXX 全角24文字/半角48文字ま で入力できます。

→「文字入力(P.61)|

メッセージを入力して(OK)

時計/メッセージを表示しない場合

(*)で「時計/メッセージなし」を選択し **て** (OK)

■サブ画面用の時計の一覧



M3712 通常着信画面(サブ画面)

「お買い上げ時:着信画像]

本体を閉じた状態での着信時に、サブ画面に表示 する着信画像を選択できます。

 $(3^{t}_{DEF})(7^{t}_{PGRS})(1^{t}_{0})(2^{t}_{ABC})$

通常着信画面		
1.8	着信画像	お買い上げ時に用意されている着 信画面を設定する。
2 Å	テ゛ータフォルタ゛	データフォルダ内の設定可能な データから選択する。

お買い上げ時に用意されている着信画像を設 定する場合

(1.5)(着信画像)

お買い上げ時に用意されている着信画像が表示されま す。

(OK)

データフォルダから選択する場合

(2点) (データフォルダ)

データフォルダ内の設定可能なデータの一覧が表示され ます。

(サムネイル):サムネイル表示(P.119)に切り 替える

(◎)(表示)

選択した画像が表示されます。

(๑)(全画面):画像を全画面表示

(a)(全画面)を押して全画面表示にすると、画像がメイン 画面より大きい場合は、��で画像全体を確認できます。 (**グア)を押すと、データの一覧画面に戻ります。

)(OK)

画像が、サブ画面より大きい場合は、◆で着信画面に表 示する場所を選択します。

5 ◆で表示する場所を選択して◎(OK)

ご注意!

- お買い上げ時に用意されている画像は、サンプル再生では アニメーションしません。実際の着信時にはアニメーション します。
- ・次の場合、通常着信画像は表示されません。 着信音にムービーが登録されている場合 アドレス帳の着信音にムービーが登録されていて、その電話 番号から電話がかかってきた場合 アドレス帳に画像が登録されていて、かつ着信表示が 「ON」に影定された電話番号から電話がかかってきた場合

M3721 照明設定(サブ画面)

[お買い上げ時:設定する(点灯時間10秒)]

キー操作時や着信中、アラーム鳴動中にサブ画面 を点灯するかどうかと、点灯時間を設定できま す。





	照明設定(サブ画面)		
1.8		キー操作時などに画面を点灯する。	
2 th ABC	解除する	点灯しない。 ②② (解除する)を押すと、設定が 終了する。	

2 (1.8)

照明設定 [設定変更] サブ画面の点灯時間を、2 桁 (01~60)で入力します。 1秒~60秒まで設定できます。

点灯時間 10 秒 (01~60)

点灯時間を変更して
 ◎(OK)

M372

M3722 明るさ設定(サブ画面)

[お買い上げ時:明るさ2] サブ画面の明るさを設定することができます。



M372

明るさ設定 【現在設定】 明るさ2 現在の設定が表示されます。

tンターキー押下で 画面を消灯します サブ画面を見ながら 上下キーで 選択してください

OK

(OK)

◆で選択すると、サブ画面が現在選択している明るさになります。

(3) (↑)でサブ画面の明るさを選択して(○)(OK)

ご注意し

・ステップ2の操作を行うと、メイン画面は、一時的に消灯します。

M373 コントラスト(サブ画面)

[お買い上げ時:コントラスト8]

サブ画面のコントラストを、お好みに合わせて15 段階で調節できます。

3 5 7 8 3 5 DEF

コントラスト M373 【現在設定】 コントラスト 8

tyy-t-押下で 画面を消灯します サブ画面を見ながら 上下t-で 調節してください

2 (OK)



(4):画面表示を明るく

現在の設定が表示されます。

・ :画面表示を暗く

ご注意!

・ステップ2の操作を行うと、メイン画面は、一時的に消灯します。

M374 着信表示(サブ画面)

「お買い上げ時:表示する」

本体を閉じた状態で、通常着信やEメールの受信があった場合、サブ画面に発信者番号や、相手の方の名前などを表示するかどうか設定できます。



着信表示(サブ画面)		
1.8 1.8	表示する	着信時に発信者番号などを表示する。
(2) J) ABC	表示しない	表示しない。

M38 オープンエミーロ

[お買い上げ時:表示しない]

オープンエミーロを設定すると、待受画面を表示 中に本体を閉じ、その後、本体を開いたときにお 好みの画像を表示することができます。

3 (8 %)

オープンエミーロ		
1.8	表示する	オープンエミーロを表示する
		オープンエミーロを表示しない。 (全流) (表示しない) を押すと、設定 が終了する。

(1.5) (表示する)

	オープンエミーロ		
1.8	ランタ゛ム	データフォルダに保存されている 撮影したすべての画像をランダム に表示する。	
2 th	フォルダ指定	指定したフォルダ内の撮影した画 像をランダムに表示する。	
3 ô	データ指定	指定した画像を表示する。	

すべての画像をランダムに表示する場合

(1.%) (ランダム)

表示時間を変更しない場合は、そのまま

(OK)を押し 末す。

オープンエミーロの表示時間を、2桁(03~99)で入力 します。

3秒~99秒まで設定できます。

時間を変更して (OK)

指定したフォルダの画像を表示する場合

(2点) (フォルダ指定)

データフォルダ内の設定可能なフォルダー覧が表示され ます。

(*)でフォルダを選択して(四(詳細)

オーフ°ンエミーロ す。 6 03/11/04(火)

サブフォルダー覧が表示されま

(★):サブフォルダを選択

)でサブフォルダを選択して((OK)

6 03/11/03(月) (OK):選択する 圖 03/11/02(日)

表示時間変更画面が表示されます。 表示時間を変更して (OK)を押してください。

指定した画像を表示する場合

(3点) (データ指定)

データフォルダ内の設定可能な画像の一覧が表示されま

(中)(サムネイル):サムネイル表示(P.119)に切り 替える

⑩ (表示)

(金)(全画面):画像を全画面表示

(金)(全画面)を押して全画面表示にすると、画面がメイン 画面より大きい場合は、◆で画像全体を確認できます。 (ギグア)を押すと、データの一覧画面に戻ります。

(OK)

表示時間変更画面が表示されます。 表示時間を変更して (OK)を押してください。

ご注意!

- 「ランダム」に設定されているときにすばやく閉めたり開けた りすると、同じ画像が表示される場合があります。また、画像 データがないときやA5401CAで撮影した画像ではないと きには、壁紙4の画像が表示される場合があります。
- 「グラフィック」フォルダに保存されているアニメーションは、 オープンエミーロの画像として設定できません。
- オープンエミーロの表示時間より、「M312 スクリーンセー バ | および 「M34 節電画面 | が表示されるまでの時間が短 い場合、オープンエミーロの表示は、スクリーンセーバおよ び節電画面の設定時間になると、スクリーンセーバおよび節 電画面に切り替わります。

M4 セキュリティ

ロックNo.を変更する方法、発信制限や着信拒否 を設定する方法、登録した内容や機能の設定をリ セットする方法などについて説明します。

M41 ロックNo.変更

[お買い上げ時:1234]

お買い上げ時に設定されているロックNo.(お買 い上げ時は「1234」)を変更して、お好みの数字 に設定できます。

ロックNo.が必要な機能を利用する場合は、必ず お買い上げ時の設定を変更してください。

(4 th (1 th) → (1 th) (変更する)

DックNo.変更 [変更確認] 変更しますか? 初めてロックNo.を変更する場 合は、お買い上げ時の設定 「1234」を入力します。



- 🕖 現在のロックNo.を入力する
- 新しいロックNo.を入力する
- 4 新しいロックNo.をもう一度入力する

ロックNo.が変更されます。

ご注意!

 ・ロックNo.は、他人の無断使用を防止したり、A5401CAに 登録された情報の秘密を守るために必要となる重要な数字です。

ロックNo.が必要な機能を利用する場合は、必ずロックNo. をお買い上げ時の設定から変更してください。

・設定したロックNo.は、忘れないようにメモして、控えておいてください。

M42 オートロック

「お買い上げ時:解除する]

ダイヤルをロックして、他人の無断使用を防止することができます。

オートロックを一時的に解除して電話を使用する には、ロックNo.を入力します。



	オートロック		
1.8	設定する	続けてロックNo.を入力すると、 オートロックが設定される。 待受画面に <mark>⊕</mark> (オートロックマーク) が表示され、ロックがかかる。	
2 th ABC	解除する	続けてロックNo.を入力すると、解除される。	

■オートロックを一時的に解除するには

● オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を 入力します。

電源を切り、次に電源を入れると、ダイヤルはロックされた状態に戻ります。

■オートロックが設定されていても有効な操作

● 110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防・救急)への電話

上記の緊急番号へは、番号を入力して**⑥**を押すと、電話をかけることができます。

※ただし、緊急番号を入力しても、 を押すまでは画面に番号は表示されません。

◆ かかってきた電話への対応

◎●●を押すと保留することができます。
②を押すと伝言メモで応答することができます。
ます。

● 電源のONとOFF

M43 発信番号表示サービス

P.280をご参照ください。

M44 制限設定

[お買い上げ時:すべて解除する]

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限することができます。



	制限設定				
1.8	ダイヤル発信制限を設定				
2 th	アドレス帳制限を設定				
3.	スピードダイヤル制限を設定				
4 to	EZweb制限を設定				
(5 ½KL	Eメール制限を設定				
(B) Iğ	Cメール制限を設定				
7gas	スケジュール制限を設定				
(8°)	データ通信制限を設定				

ダイヤル発信制限する場合

(ダイヤル発信制限)

ダイヤル発信制限		
1.8	設定する	続けてロックNo.を入力すると、ダイヤル発信制限が設定される。
(2 /f) (2 ABC)	解除する	続けてロックNo.を入力すると、解除される。

■M441 ダイヤル発信制限について

アドレス帳を利用せずに電話をかけたりCメールを送信する前に、ロックNo.の入力が必要になります。

設定中は、アドレス帳の登録や修正をする前にも、ロックNo.の入力が必要になります。なお、かかってきた電話は受けることができます。

- ダイヤル発信制限が設定されていても有効 な発信
- ・110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防・救急)への電話

アドレス帳の電話番号を利用する以外にも、上記の 緊急番号へは、番号を入力して を押すと、電話 をかけることができます。

ご注意!

- ・アドレス帳に登録されている相手の電話番号でも、直接電話番号を入力したり、アドレス帳に番号を追加して電話をかける場合は、ロックNo.の入力が必要になります。
- ・発信履歴/着信履歴/ホットダイヤルを利用して電話をかける場合も、ロックNo.の入力が必要になります。

■M442 アドレス帳制限について

アドレス帳を利用したすべての操作を行う前に、 ロックNo.の入力が必要になります。

■M443 スピードダイヤル制限について

スピードダイヤル(P.72)で電話をかけたりCメールを送信する前に、ロックNo.の入力が必要になります。

■M444 EZweb制限について

EZwebを利用するとき、ロックNo.の入力が必要になります。

EZwebの無断使用を防止できます。

M445 Eメール制限について

Eメールを利用するとき、ロックNo.の入力が必要になります。

Eメールの無断使用を防止できます。

■M446 Cメール制限について

Cメールを利用するとき、ロックNo.の入力が必要になります。

Cメールの無断使用を防止できます。

M447 スケジュール制限について

「M73 カレンダー/スケジュール(P.252)」 「M74 タスクリスト(P.259)」の機能を利用した り、スケジュールアラームやタスクリストアラーム の内容を確認するときに、ロックNo.の入力が必 要になります。

スケジュール機能の無断使用を防止できます。

ご注意!

・スケジュール制限を設定すると、待受画面に表示したカレン ダーには、スケジュール/誕生日/記念日のマークがすべ て表示されません。

■M448 データ通信制限について

「データ通信サービス(P.283)」を利用するための発信ができません。

データ通信サービスの無断使用を防止できます。

● 制限を一時的に解除するには

制限した機能を使おうとしたときにロックNo.照合 画面が表示されます。このときロックNo.を入力すれば利用することができます。

M45 着信拒否

「お買い上げ時:すべて解除]

特定の電話番号からの着信、電話番号を通知しない着信や、公衆電話からの着信、電話番号を通知できない着信を自動的に拒否できます。

着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの 鳴動は行われません。

(変更する)

ロックNo.入力画面が表示されます。

🕖 ロックNo.を入力する

電話番号を通知しない着信を「拒否応答1」 のメッセージを再生して拒否する場合

- (非通知)
- ✓ ② (拒否応答 1)

■着信拒否で設定できる項目と内容

		ヌたじごる歩	
ステッ		ステップ4 での操作	着信時の動作
1.® 指定番	号	ON/OFF設定 ② Asc 指定番号一覧 ② asc 看信履歴登録	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否する。 →「電話番号を指定して着信を拒否する(P.239)」
非通知		1.® 着信拒否	着信動作を行わずに着信 を拒否する。
知しなり	電話番号を通 知しない着信 の拒否を設定 する。	之為。 拒否応答 1	「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生したあと、切断する。
		③ 毫 拒否応答2	「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直しください」というメッセージを再生したあと、切断する。
		4点解除	着信を拒否しない。
②急 公衆電	話	1.意 着信拒否	着信動作を行わずに着 信を拒否する。
	話から の拒否 する。	便 ^加 拒否応答 1	「この電話番号からの電話はお受けできません」 というメッセージを再生したあと、切断する。

ステップ3	ステップ4	
ステッフ3 での操作	ステッノ4 での操作	着信時の動作
② 意 公衆電話 公衆電話から の着信の拒否	③ 臺 拒否応答2	「公衆電話からの電話は お受けできません」とい うメッセージを再生した あと、切断する。
を設定する。	4点解除	着信を拒否しない。
4点 通知不可能	1.® 着信拒否	着信動作を行わずに着 信を拒否する。
電話番号を通 知できない着 信の拒否を設 定する。	护否応答1	「この電話番号からの電話はお受けできません」 というメッセージを再生 したあと、切断する。
	③診解除	着信を拒否しない。
全解除	1.® 解除する	着信拒否の設定をすべて解除する。 ※着信拒否の設定を全解除しても、指定番号着信拒否で登録した着信拒否指定番号は削除されない。

●「着信拒否」を選択すると、相手側では呼出音が止まって接続できなかったことがアナウンスされます。

電話番号を指定して着信を拒否する

電話番号を指定して、その電話番号からの着信を 拒否することができます。

登録した電話番号から着信した場合は、着信音・ バイブレータの鳴動は行われません。

着信を拒否する電話番号を登録(下記)したあと、 着信時の動作を設定してください。

■着信拒否する電話番号を登録する

着信を拒否する電話番号を登録します。 最大10件の電話番号を登録することができます。



ロックNo.入力画面が表示されます。

🕗 ロックNo.を入力する

着信拒否メニューが表示されます。

(指定番号)

着信拒否 M45- [指定番号]

2 指定番号一覧 ❸着信履歴登録 指定番号拒否メニューが表示されます。

4 (指定番号一覧)

指定番号一覧
10900001XXXX
20900002XXXX
3030001XXXX

登録している着信拒否指定番号の一覧が表示されます。



5 @(編集)

アドレス帳/発信履歴/着信履歴から、登録する電話番号を選択できます。

→「アドレス帳/発信履歴/着信履歴から電話番号を選択するには(下記)|

(登録) (登録)

■アドレス帳/発信履歴/着信履歴から電話番号を選択するには

番号を入力する前に (サブメニュー)を押すと、アドレス帳/発信履歴/着信履歴から、登録する電話番号を選択できます。

■「184」/「186」/「1401]/「131」 「1612」を入力中の番号の前に追加するには

番号を入力した後に (つ) (サブメニュー)を押すと、「184(発信者番号非通知)」/「186(発信者番号通知)」/「131(分計特番)」/「1612(ボイスメール特番)」を入力中の番号の前に追加できます。

ご注意!

・相手からの電話番号の通知がない場合は、指定番号着信拒 否の機能は働きません。

電話番号の通知がない着信を拒否する方法

- → 「M45 着信拒否(P.238)」
- ・「割込通話サービス (P.279)」(有料オプションサービス) をご契約されている場合、通話中にかかってきた電話は着 信拒否することができません。
- ・「伝言メモ(P.122)」と同時に指定番号着信拒否が設定されている場合は、指定番号着信拒否が優先されます。
- ・お留守番サービス(P.271)もしくは「着信転送サービス (P.277)」の無応答転送を設定している場合、指定番号着 信拒否をしてもお留守番サービスもしくは着信転送サービ スが優先されます。

お知らせ

- 登録した着信拒否番号からの着信を拒否するには、「指定番号着信拒否を設定する」を参照して、「着信拒否」または「拒否応答1」に設定してください。
- アドレス帳から呼び出して登録した場合は、指定番号一覧に 電話番号のかわりに名前が表示されます。

■指定番号着信拒否を設定する

登録した着信拒否番号からの着信を、拒否するか どうかを設定します。

メッセージで応答したあとに、着信を拒否することもできます。

1 指定番号拒否メニューを表示する

表示方法

→ 「着信拒否する電話番号を登録する(P.239)」のステップ1~3

② (ON/OFF設定)

着信拒否 M45-【指定番号】 【指信拒否 ○ ②拒否応答 ○ ③解除 ◎ 設定内容

→「指定番号着信拒否で設定で きる項目と内容 (下記)」

お知らせ

・ ・ で「拒否応答1」を選択し、 (両生)を押すと応答メッセージを再生します。

着信時に「拒否応答1」のメッセージを再生 して着信を拒否する場合

3 ② (拒否応答 1)

■指定番号着信拒否で設定できる項目と内容

· (1.%)· 着信拒否

登録した電話番号から着信があった場合、着信動作 を行わずに着信を拒否する。

· (2型):拒否応答 1

登録した電話番号から着信があった場合、「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生したあと、切断する。

・③・ :解除着信を拒否しない。

お知らせ

着信を拒否した場合も、待受画面に「適着信あり 1件」と表示されます。ただし、「着信拒否番号からの着信を着信履歴に記録するかどうかを設定する(右記)」の設定を解除した場合、表示されません。

■着信拒否番号を編集する

登録した着信拒否番号を編集することができます。

🚺 着信拒否指定番号の一覧を表示する

表示方法

- → 「着信拒否する電話番号を登録する(P.239)」のステップ1~4
 - (*):編集する着信拒否番号を選択
- 2 🗘で選択して 🔘 (表示) → 🎯 (編集)

③ 電話番号を編集して (登録

お知らせ

・着信拒否指定番号一覧で着信拒否番号を選択して、((回)(サ ブメニュー)→(1.3)(編集)を押しても、着信拒否番号を編 集する画面が表示されます。

■着信拒否番号を削除する

登録した着信拒否番号を削除することができ ます。

🕕 着信拒否指定番号の一覧を表示する

表示方法

- → 「着信拒否する電話番号を登録する(P.239)」のステップ1~4
 - (*):削除したい着信拒否番号を選択

(サブメニュー)→②*** (削除)

削除選択		
1.8	1件削除	
(2 th)	全件削除	

■着信拒否番号からの着信を着信履歴に記録するかどうかを設定する

「お買い上げ時:設定する]

1 指定番号拒否メニューを表示する

表示方法

→ 「着信拒否する電話番号を登録する(P.239)」のステップ1~3

(清信履歴登録)

着信履歴登録		
1.8	設定する	着信拒否指定番号からの着信を記 録する。
2 th ABC	解除する	着信拒否指定番号からの着信を記 録しない。

M46 リセット

機能設定や、メモリに保存されている内容をリセットすることができます。リセット後は、リセット前の状態に戻すことができません。リセットの操作は、本当に必要な場合にのみ行ってください。



リセット		
1.8	機能リセット	機能リセットする。 リセットされる内容 → 「M461 機能リセットについて (P.241)」

2 th ABC	メモリリセット	メモリリセットする。 リセットされる内容 → 「M462 メモリリセットについ て(P.243)」
3 cer	オールリセット	オールリセットする。 リセットされる内容 → 「M463 オールリセットについ て(P.244)」

機能リセットする場合

(リセットする)

ロックNo.入力画面が表示されます。

③ ロックNo.を入力する

リセットの最終確認画面が表示されます。

13 リセットする

②*** リセットしない

👍 🕼 (リセットする)

■M461 機能リセットについて

各機能の設定(通話時間・料金、ロックNo.を除く)を、すべてお買い上げ時の設定に戻します。

ご注意!

・リセットした設定は、リセット前の状態に戻すことができません。機能リセットの操作は、本当に必要な場合にのみ行ってください。

■機能リセットの対象とリセット後の設定の一覧

機能設定

IJt	リセット後の設定	
M13 通話時	設定する	
M14 通話料:	解除する	
M15 通話料	金レート(P.221)	1.0倍
	通常着信	音量3
	EX-ル受信	音量3
M21 着信音量	お知らせ受信	音量3
調節	CX-ル受信	音量3
(P.221)	おしゃべり受信	音量3
	ezplus通信	音量3
	アラーム	音量3
	通常着信	着信音1
M22 着信音パタ- ン選択 (P.222)	EX-ル受信	着信音4
	お知らせ受信	着信音5
	CX-ル受信	着信音6
(-===/	おしゃべり受信	着信音7
	ezplus通信	着信音8

リセットの対象			リセット後の設定
通常着信			OFF
	EX-ル受信		OFF
M23	お知らせ受信		OFF
ハ゛イフ゛レータ	CX-II受信		OFF
(P.224)	おしゃべり受信		OFF
	ezplus通	信	OFF
	アラーム		OFF
M24 キー操作	音(P.225))	音量3
M25 ウェイクアッ゙	プト-ン(P.22	25)	設定する
M26 通話品:	質アラーム(P.2	225)	設定する
	通常着信		LED1
	EX-ル受信		LED3
	お知らせ	受信	LED4
M27	CX-ル受信		LED2
LED設定 (P.226)	おしゃべ	り受信	LED2
(1 .220)	ezplus通	信	LED2
	アラーム		LED1
	通話中/通信中		解除する
	新着お知	らせ	解除する
	GPS測位中	l	解除する
	EX-ル受信		4秒
M28	お知らせ受信		4秒
│ 着信音継続 │ 時間	CX-ル受信		4秒
(P.227)	おしゃべり受信		4秒
	ezplus通	信	4秒
M29 受話音		227)	音量3
	4-3	設定	壁紙3
	待受画面	固定壁紙の時計	時計/カレンダーなし
	スクリーンセーバ		スクリーンセーバなし
M31 画面設定	(起動時間)		30秒
(P.227)	通常着信画面		着信画像
	EX-ル送信i	画面	送信画像
	EX-ル受信画面		受信画像
	通常照明	(点灯時間)	10秒
M32	EZweb照明](点灯時間)	20秒
画面照明 (P.231)	メール照明(点灯時間)		20秒
	明るさ設定		明るさ3
M33 車載/	車載照明		解除する
充電中照明 (P.232)	充電中照	明	解除する
M34 節電画面(P.232)			30秒
M35 コントラスト(P.233)			コントラスト8
M36 配色設	ポワイト		

リセットの対象			リセット後の設定
	待受画面	設定	アナログ時計1
M37	通常着信画面		着信画像
サブ画面設定		点灯時間	10秒
(P.233)	画面照明	明るさ設定	明るさ2
	コントラスト		コントラスト8
	着信表示		表示する
M38	設定		表示しない
オープンエミーロ (P.236)	起動時間		3秒
M42 オートロック	(P.237)		解除する
M43 発番号	通知(P.28	31)	自動付加なし
	ダイル発信	制限	解除する
	アドレス帳サ	川限	解除する
	スピードダィ	か制限	解除する
M44	EZweb制限	₹	解除する
制限設定 (P.237)	Eメール制限		解除する
	CX-I/制限	Į	解除する
	スケジ゛ュール制限		解除する
	データ通信制限		解除する
	指定番号		解除
M45	非通知		解除
着信拒否 (P.238)	公衆電話		解除
	通知不可能		解除
M47 シークレット	E-1" (P.45	5)	表示しない
M51	通信モード設定		Packet
通信設定 (P.283)	通信速度設定		高速
M52	リモート通話		設定する
/怵/設定 (P.245)	オート着信		解除する
M53 市外局	番メモリ(P.2	45)	解除する
M54 II-‡-7	/サー(P.246	3)	設定する
M55 文字入力補 助(P.247)	推測変換設定		設定する
M56 文字サイズ変更(P.247)			通常
M57 ホットダイヤル(P.247)			解除する
M58 クローズ終話(P.248)			終話しない
M61 応答時間設定(P.123)			16秒
M62 応答メッセージ選択(P.123)			固定応答
M65 7t-E-1" (P.248)			₹7-1 (SV)
M653 ががか設定(P.248)			お買い上げ時の 内容
M71 時計設定(P.250)			オート時計設定
M72 時刻アラ・	250)	OFF	

リセットの対象			リセット後の設定
M73	休日設定		土日が休日
カレンタ゛-/	1ヶ月/2ヶ月表示切替		1ヶ月
スケシ゛ュール (P.252)	記念日・誕生日の 表示/非表示		表示する
M75 t-h(° 9-t)(P.262)			解除する
M76 オートパワーオフ(P.262)			解除する
M82 着信転送サービス(P.277) 転送先登録			登録なし
M92 データ転送モード(P.263) 外部カメラモート゛		画像サイズクリア	
M95 プリパイド特番(P.269)		自動付加しない	

その他

てい他			
IJt	リセット後の設定		
発信履歴			
着信履歴	フォト/リスト表示切替	以ト表示	
アドレス帳			
₹7-ŧ-ド(P.2	48)	解除	
伝言メモ(P.12	23)	解除	
	オートプレイの速度設定	普通	
デ -タフォルタ゛ (P.100)	画像表示設定	リスト	
(ソート	登録日付順	
₹/機能(P.60	お買い上げ時の		
メインメニュー機能質	内容		
[メール署名設定	付加しない		
Cメール発信者都	通知する		
Cメール蓄積機能	選択して蓄積		
CX-ルおしゃべ	設定する		

フォト

リセットの対象	リセット後の設定
日付スタンプ(P.79)	解除する
シャッタ-音選択(P.79)	カシャ
情報表示(P.79)	表示する
撮影モート*設定(P.84)	ケータイ (132×176)
連続撮影設定(P.85)	はやい

ムービー

リセットの対象	リセット後の設定
録画モード(P.80)	S(メール用)
録画時間切替(P.80)	5秒
シャッタ-音選択(P.79)	電子音

eznavigation

リセットの対象	リセット後の設定
GPS情報通知設定(P.214)	ON(確認あり)

ezplus

リセットの対象	リセット後の設定
通信設定(P.208)	ON(確認あり)
GP\$情報設定(P.208)	ON(確認あり)
アラーム起動設定(P.208)	登録なし
ezplus指定起動設定(P.209)	解除する
緊急起動設定(P.209)	解除する
待受ezplus設定(P.207)	解除する
終了設定(P.207)	確認あり
音量設定(P.207)	音量3

EZweb

リセットの対象	リセット後の設定
ブラザ 履歴(P.185)	刈りなし
添付データ再生設定(P.197)	再生する
スクロール設定(P.197)	行スクロール
文字サイズ変更(P.197)	1行10文字
タイトル表示設定(P.197)	表示しない
ブラウザ履歴クリア設定(P.197)	クリアしない
タイムアウト設定(P.197)	30秒
一発ジャンプ 設定(P.198)	CA'zCAFE

Eメール

リセットの対象	リセット後の設定
自動受信設定(P.130)	自動受信する
メール受信方法(P.130)	全受信
添付自動受信(P.130)	自動受信する
添付クイック再生(P.131)	クイック再生する
受信ボックス設定(P.131)	Jally 表示
受信X-II自動削除(P.131)	既読メールのみ
返信先アドレス(P.131)	付加しない
差出人名称(P.131)	付加しない
冒頭文設定(P.132)	付加しない
署名設定(P.132)	付加しない
返信メッセージ引用(P.132)	引用する
送信グループ(P.132)	登録なし
スクロール設定(P.133)	行スクロール

■M462 メモリリセットについて

アドレス帳や、発信履歴、着信履歴、伝言メモ、通 話録音、データフォルダ、定型文、単語登録、送受 信したメールなど、メモリに記憶された内容をす べて削除します。

ただしあらかじめ用意されているものは、お買い上げ時の状態になります。

ご注意!

- ・リセットしたメモリ内容は、リセット前の状態に戻すことができません。メモリリセットの操作は、本当に必要な場合にのみ行ってください。
- ・メモリリセットを行うと、シークレット設定したメモリ内容や 保護したメモリ内容、未読のメールなども削除されます。

■メモリリセットの対象とリセット後の設定の一覧 機能設定

IJt	リセット後の設定	
タ゛ウンロート゛テ゛ータ		登録なし
M22 着信音パターン選択(P.222)の 自作刈ディ		お買い上げ時の 内容
M31 画面設施 待受画面	定(P.228)の 面の設定	壁紙3
M311 Xyz-9	(P.228)	登録なし
M37	待受画面	アナログ時計1
サブ画面設定	メッセーシ゛	登録なし
(P.233)	通常着信画面	着信画像
M38 オープンエミ	-0(P.236)	表示しない
M45 着信拒	雪指定番号(P.238)	登録なし
M53 市外局	番灯(P.245)	解除する
M55	定型文	お買い上げ時の
文字入力補助 (P.246)	顔文字	内容
(1 .240)	単語登録	登録なし
M57 ホットダイ	ル(P.247)	解除する
M62 応答メッセージ選択(P.123)		固定応答*
M63 自作応答(P.122)		登録なし
M64 録音メモ再生(P.124)		登録なし
M73 カレンダ-/スケジュール(P.252)		登録なし
M74 9スクリスト(P.259)		登録なし
M94 妊帳(P.268)		登録なし
M0 プロフィール(P.55)		登録なし

※メモリリセットを行うと、「M63 自作応答(P.122)」 の録音内容が削除されるため、メモリリセット前に 「M62 応答メッセージ、選択(P.123)」で自作応答が選 択されていた場合は、設定が固定応答になります。

その他

リセットの対象		リセット後の設定
発信履歴(P.49)		メモリなし
着信履歴(P.49)		メモリなし
アドレス帳 (P.67)	アドレス帳	登録なし
	グループ名	お買い上げ時の 内容
デ゛ータフォルタ゛(P. 1 0 0)		お買い上げ時の 内容

リセットの対象	リセット後の設定
メインメニュー アイコン/背景(P.58)	お買い上げ時の 内容
コピーカットデータ(P.64)	メモリなし
推測変換の最新確定履歴(P.63)	メモリなし
絵文字/記号の利用履歴(P.63)	メモリなし
アト・レス帳編集中/マイホ・イス録音中/ スケジ・ュール編集中/タスクリスト編集中に 着信があった場合、一時的に保存された内容	メモリなし
Cメール受信ボックス(P.177)	メモリなし
Cメール送信ボックス(P.178)	メモリなし
おしゃべり履歴(P.173)	メモリなし
CX-ル署名(P.167)	登録なし

フォト

リセットの対象	リセット後の設定
フォトフォルタ゛(データフォルダ)	登録なし
フレーム(タ゛ウンロート゛テ゛ータ)	Xモリなし
スタンプ゜(ダウンロードデータ)	Xモリなし
文字スタンプ	Xモリなし

ムービー

リセットの対象	リセット後の設定
ムーヒ゛ーフォルタ゛(テ゛ータフォルタ゛)	登録なし

eznavigation

リセットの対象	リセット後の設定
GPS履歴データ(P.212)	登録なし
接続先設定(P.214)	EZ@NAVIサイト
おでかけ情報設定(P.215)	EZ@NAVIサイト

EZweb

リセットの対象	リセット後の設定
ブ゛ラウザ履歴(P.185)	刈りなし
お気に入り以入(P.193)	X刊なし
画面メモリスト(P.196)	X刊なし
一発ジャンプ設定の手動設定(P.198)	刈りなし
かタアクセス設定(P.198)	http://number. ezweb.ne.jp/ nads/select. isp?num=

Eメール

リセットの対象	リセット後の設定
受信ボックス(P.152)	お買い上げ時の 内容
フォルダ名(P.154)	メインフォルタ゛~フォルタ゛10
送信ボックス(P.143)	刈りなし
送信履歴(P.138)	刈りなし
振り分け設定(P.155)	登録なし

M463 オールリセットについて

メモリに記憶された内容をすべて削除し、各機能の設定(ロックNo.を除く)を元に戻し、お買い上げ時の状態にします。

ただしあらかじめ用意されているものは、お買い 上げ時の状態になります。

■オールリセットでリセットされる内容

オールリセットは、「M16 通話時間リセット(P.221)」 「M17 通話料金リセット(P.221)」「M461 機能リセット(P.241)」「M462 メモリリセット(P.243)」をすべて実行します。

■オールリセットでリセットできない内容

次の場合は、オールリセットを実行しても内容をリセットすることはできません。

- 「M41 ロックNo.変更(P.236)」 お買い上げ時は、「1234」に設定されています。 ロックNo.はリセットできません。
- ●「MO プロフィール(P.55)」 「電話番号1」、「電話番号タイプ1」、「Eメールアドレス1」、 「Eメールアドレスタイプ1」はリセットできません。

ご注意!

- ・リセットした各機能の設定とメモリ内容は、リセット前の状態に戻すことができません。
- オールリセットの操作は、本当に必要な場合にのみ行ってください。
- オールリセット後は「初期設定(P.38)」を行ってください。

M47 シークレットモード

P.45をご参照ください。

M5 通話/文字

通信モードを設定する方法、定型文や単語を登録する方法、ホットダイヤルを設定する方法などについて説明します。

M51 通信設定

P.283をご参照ください。

M521 リモート通話

「お買い上げ時:設定する]

スイッチ付イヤホンマイク/ステレオイヤホンマイク(別売)を接続すると、イヤホンマイクのスイッチで簡単に電話をかけたり受けたりすることができます。

→「スイッチ付イヤホンマイク/ステレオイヤホ ンマイク(別売)について(P.290)」



リモート通話		
1.8		イヤホンマイクのスイッチで電 話をかける/受ける。
(2 th	解除する	解除する。

■イヤホンマイクのスイッチで電話をかける

- 画面に番号が表示されている状態で、イヤホンマイ クのスイッチを押すと、その番号に電話がかかります。
- 待受画面など電話番号が画面に表示されていない 状態で、イヤホンマイクのスイッチを押すと、アドレ ス帳のメモリNo.499に登録された番号に電話が かかります。

No.499に電話番号が登録されていないときには、「一致するメモリNo.がありません」と表示され、イヤホンマイクのスイッチでは、電話をかけることができません。

■イヤホンマイクのスイッチで電話を受ける

 ■電話がかかってきたら、イヤホンマイクのスイッチを 押すと電話を受けることができます。
 通話を終了するときは、スイッチを"ピーッ"と音がするまで押してから、スイッチから手をはなします。

ご注意!

イヤホンマイクで電話をかけるときは、スイッチを"ピピッ"と 音がするまで押してください。

音がしたらすぐ(2秒以内)にスイッチから手をはなしてください。音がしたあともスイッチを押し続けていると、電話がかかりません。(電話を受けるときと同様です)

イヤホンマイクを接続すると、着信音量が小さくなる場合があります。

M522 オート着信

「お買い上げ時:解除する(応答時間5秒)]

スイッチ付イヤホンマイク/ステレオイヤホンマイク(別売)を接続している場合、スイッチを操作しなくても、着信してから設定した時間が経過すると自動的に電話を受けることができます。 応答までの時間は、1~29秒の間で設定できま

応答までの時間は、1~29秒の間で設定できま す。



	オート着信		
1.8	設定する	設定した時間が経過すると、自 動的に電話を受ける。	
2 th ABC	解除する	解除する。 (全金) (解除する) を押すと、設定が終了する。	

オート着信を設定する場合

2 (設定する)

応答時間の設定を変更しない場合は、そのまま◎(OK)を押します。

着信してから自動的に応答するまでの時間を、2桁(01~29)で入力します。

1秒から29秒まで設定できます。

③ 応答時間を入力して (OK)

ご注意!

- ・オート着信以外に、「伝言メモ(P.123)」や「お留守番サービス(P.271)」が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。また、オート着信とお留守番サービスが同じ時間に設定されているときは、お留守番サービスが優先され、オート着信と伝言メモが同じ時間に設定されているときは、伝言メモが優先されます。
- イヤホンマイクが接続されていないときには、この機能は働きません。

M53 市外局番メモリ

「お買い上げ時:解除する]

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。



市外局番メモリ		
1.8	設定する	市外局番を自動的に付加して電 話をかける。
2ħ ABC	解除する	付加しない。 ②② (解除する)を押すと、設 定が終了する。

市外局番メモリを設定する場合

② (設定する)

よくかける地域の市外局番を、Oから始まる2~5桁の数字で入力します。

(OK)

ご注意し

- ・4桁以下の電話番号や、0、1、米、#が先頭の電話番号をダイヤルした場合は、設定した市外局番は自動的に追加されません。ただし、電話番号の先頭が「184」または「186」などの特番の場合は、設定した市外局番が「184」または「186」の後に追加されます。
- ・市外局番を付加したときに37桁を超える電話番号のときは、「電話番号が37桁以上です」と表示され、発信できません。

M54 エニーキーアンサー

「お買い上げ時:設定する]



エニーキーアンサー		
1.8	設定する	かかってきた電話を受けるとき、
(2 th)	解除する	解除する。

M551 定型文 M552 顔文字

定型文や顔文字を作成して、文字入力に利用する ことができます。

あらかじめ登録されている定型文/顔文字は、編集できます。

編集した定型文/顔文字を削除すると、お買い上 げ時に設定されていた定型文/顔文字に戻りま す。



文字入力補助			
1.8	(1.5) 定型文 定型文を編集/削除する。		
(2 t) ABC	② 顔文字 顔文字を編集/削除する。		

定型文を編集/削除する場合

2 (定型文)

定型文 00 TEL09 00 AAAA 00 @ e z w e	00	M551
DO TELOS		XXXX
	@ezwe	b.ne.jp
™ @ezwe	b.ne.	j p

新規作成/編集する定型 文/顔文字を選択

(表示): 定型文/顔文字の 全文を表示

≈ 📵 (編集) : 定型文を編集する

編集 表示 サブメニュー

番号キーで定型文/顔文字No.を直接入力して表示する こともできます。

※00~09を入力する場合は、1桁目に0をつけて入力してください。

③ 🗘 で定型文を選択して

៌ (サブメニュー)

サブメニュー		
1.8	(1.3) 編集 定型文を編集する。	
(2 th)	削除 定型文を削除する。	

定型文を編集する場合

4 (編集)

定型文 25 M551 遅れます

全角24文字/半角48文字まで入力できます。 →「文字入力(P.61)|

5 定型文を入力/編集して 🔘 (OK)

定型文を削除する場合

4 (削除)

	削除選択		
1.8	1件削除	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
(2,t) (2,80)	全件削除		

M553 単語登録

[お買い上げ時:登録なし]

よく使う単語などは、単語登録に登録しておくと、 効率的な漢字変換が可能になります。





② ◎(新規)→◎ (編集)

読みがなは、カタカナで半角16文字まで入力できます。 →「文字入力(P.61)」

(3) 読みがなを入力して (OK)

(編集)→単語を入力して (OK)

単語には、全角8文字/半角16文字まで入力できます。 →「文字入力(P.61)」

5 (登録)

ご注意し

・単語登録に登録できる単語は、最大100件までです。 100件を超えると、「登録件数がいっぱいで登録できません」と表示されます。

不要な単語を削除してから、もう一度登録操作をしてください。

■単語登録に登録した単語をコピーして修正/ ト書修正/削除する



単語登録 ■ 77‡* ■ 天城山 M553

単語登録に登録された単語は、 五十音順に表示されます。

♠:コピーして修正/上書修 正する単語を選択

🕗 🗘 で単語を選択して 🕮 (サブメニュー)

サブメニュー		
1.8	新規登録	単語を登録する。
(2 th	ユピーして修正	単語をコピーして修正する。
3.5	上書修正	単語を上書修正する。
4 to	削除	登録した単語を削除する。

コピーして修正する場合

- (コピーして修正)
- (4) 読みがなまたは単語を修正して(2) (登録)

修正方法

→ 「M553 単語登録 (P.246)」 のステップ2以降

単語を削除する場合

(削除)

	削除選択		
0	.®	1件削除	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(2	D ABC	全件削除	

M554 推測変換設定

[お買い上げ時:設定する]

解除する



ご注意!

(2 t)

・推測変換設定を「解除する」にすると、文字入力を行っても、 確定履歴には保存されません。

利用しない。

M555 学習内容リセット

推測変換機能の辞書と、絵文字/記号の学習行 (絵文字/記号の一覧で最初に表示される行)の 内容をリセットします。



学習内容リセット M555 [リセット確認] 推測変換辞書と 絵文字/記号の 学習行を リセットしますか? ■リセットしまする

1リセットする 2リセットしない OK

① ①③ (リセットする) →ロックNo.を入力→(①③) (リセットする)

M56 文字サイズ変更

[お買い上げ時:通常]

アドレス帳、発信履歴、着信履歴の一覧画面や電話をかけたり受けたりするときの名前部分に表示される文字の大きさを、通常と縦倍角から選択できます。



文字サイズ変更		
通常 表示される文字の大きさを通 にする。		
2 /b' ABC	縦倍角	表示される文字の大きさを縦倍角にする。

M57 ホットダイヤル

「お買い上げ時:解除する]

ホットダイヤルを利用すると、待受中に②③(1秒以上長押し)を押すだけで、あらかじめ登録しておいた電話番号に電話をかけることができます。

5 \$ 7 pggs

ホットダイヤル		
1.8	設定する	ホットダイヤルを設定する。
2½ ABC		解除する。 ②② (解除する)を押すと、設定が終了する。

電話番号を入力してホットダイヤルを設定する場合

夕 ① (設定する)

電話番号の入力画面が表示されます。電話番号は36桁まで入力できます。

電話番号を入力して (登録)

お知らせ

- ホットダイヤルに登録した電話番号を変更するには、もう一 度ステップ1~3の操作を行います。
- 「M57 ホットダイヤル」に電話番号を登録していない状態 で、待受中に (1秒以上長押し)を押すと、ホットダイヤ ルに雷話番号を登録して、ホットダイヤルの設定を「設定す る」に変更することができます。
- ホットダイヤル入力画面で、番号が未入力のときに(m)(サブ メニュー)を押すと、アドレス帳/発信履歴/着信履歴から、 登録する雷話番号を選択できます。
 - →「アドレス帳/発信履歴/着信履歴から電話番号を選択 するには(P.239) l
- ホットダイヤル入力画面で、番号を入力した後に(四)(サブメ ニュー)を押すと、「184(発信者番号非通知) 1/ 「186 (発信者番号通知) | / [140] (プリペイド特番) | / [13] (分計特番)」/「1612(ボイスメール特番)」を入力中の 番号の前に追加できます。
 - → [184/186/1401/131/1612]を入力中の番 号の前に追加するには(P.239) |

M58 クローズ終話

[お買い上げ時:終話しない]

クローズ終話を設定すると、本体を閉じるだけで、 電話を切ることができます。







クローズ終話			
1.8	1. 終話する 本体を閉じると、電話を切る。		
(2 f)	終話しない 本体を閉じても、電話を切らな		
	U) _o		

お知らせ

クローズ終話が「終話しない」に設定されている場合、通話 中に本体を閉じても、通話したままの状態になります。 ただし、送話口(マイク)は消音になります。

録音/マナー M6

マナーモードを設定する方法について説明しま す。

M61 広答時間設定

P.123をご参照ください。

M62 応答メッセージ選択

P.123をご参照ください。

M63 自作応答

P.122をご参照ください。

M64 録音メモ再生

P.124をご参照ください。

M65 マナーモード

周囲の状況に応じて、着信音やバイブレータの設 定をすることができます。







	マナーモード		
1.8	₹7-1 (SV)	着信音は鳴らず、バイブレータ が振動する。	
2 fr)	₹7-2(S)	着信音は鳴らず、バイブレータ も振動しない。	
3 č	オリシ゛ナル	着信の種類ごとに設定を行うことができる。 設定方法 → 「M653 オリジナル設定」	
(4 gH)	<u></u> <u> </u>	着信音などの音は最大音量で鳴り、同時にバイブレータも振動する。	

■メイン画面・サブ画面に表示されるアイコン

モード	アイコン		
マナー1 (SV)	海野水 38		
マナ ー 2(S)	個四水		
オリジナル	※オリジナル設定の「通常着信」で設 定した内容と¶が表示されます。		
アウトドア	₩ ₩		

お知らせ

- ・待受中に マナーを押しても、マナーモードの選択画面を表示し ます。
- ・ 待受中に マナー(1秒以上長押し)を押すと、あらかじめ 「M65 マ ナーモード」で選択した設定内容のマナーモードになります。 もう一度 マナー(1秒以上長押し)を押すと、マナーモードを解除 します。
- マナー1(SV)、マナー2(S)を設定すると伝言メモも同時に 設定されます。伝言メモのみ解除するには、待受画面に戻っ て、(****)(1秒以上長押し)を押します。

M653 オリジナル設定

マナーモード(オリジナル)では、着信の種類ごと に細かい設定を行うことができます。







③಼ (オリジナル)

(♣)で項目を選択し、(♣)で内容を選択して (OK)

設定内容

→「オリジナルの設定項目の一覧(P.249)」

■オリジナルの設定項目の一覧

画面表示		設定項目	設定できる内容
♪通常着信		通常着信時の着信音量を設定	(*) で項目を選択してから、(*) を押す
♪Eメール受信		Eメールの受信音量を設定	と、次の内容を選択できます。
♪お知らせ受信		伝言お知らせ/着信お知らせ/Eメ ールお知らせの受信音量を設定	● 表示 ● 設定内容 消音·······消音
♪ Cメール受信	着信音量	Cメールの受信音量を設定	1~5···········音量1~5 STEPU··········ステップアップ
♪おしゃべり受信		おしゃべりモードのメール受信音量を 設定	STEPDステップダウン
♪ ezplus通信		ezplus通信の着信音量を設定	
♪アラーム		アラームの音量を設定	
V通常着信		通常着信時のバイブレータを設定	② で項目を選択してから、 ② を押す
VEメール受信		Eメール受信時のバイブレータを設定	と、次の内容を選択できます。
Vお知らせ受信	, n° 7—7	伝言お知らせ/着信お知らせ/E メールお知らせ受信時のバイブレー タを設定	●表示 ● 設定内容 OFF · · · · · · OFF V1 · · · · · · · · バイブレータ1
VCメール受信	バイブ レータ	Cメール受信時のバイブレータを設定	V2 · · · · · · · · バイブレータ2 V3 · · · · · · · · バイブレータ3
Vおしゃべり受信		おしゃべりモードのメール受信時の バイブレータを設定	V1>♪ · · · · · · バイブ1 →音 V2>♪ · · · · · · バイブ2 →音
Vezplus通信		ezplus通信受信時のバイブレータ を設定	V3>♪ · · · · · · バイブ3 →音 同期 · · · · · · · メロディ同期
Vアラーム		アラームのバイブレータを設定	
キー操作音		キー操作音の音量	
ezplus実行音	ezplus実行時の音量		消音······消音 1~5······音量1~5
伝言メモ	l	ド(オリジナル)設定中の伝言メモ 設定/解除	で項目を選択してから、◆を押すと、次の内容を選択できます。●表示○ 設定内容ON・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- オリジナルマナーのバイブ設定にメロディ同期が選択されていると「M22 着信音パターン選択(P.222)」で 設定されている着信メロディが、バイブを振動させる情報を含む場合、メロディに同期してバイブレータが振動 します。
 - ただし、着信メロディがバイブを振動させる情報を含まない場合、バイブパターン1で振動します。
- マナーモード(オリジナル)の設定中は、待受画面にマナーアイコンとマークで表示されます。
- バイブレータ1~3の振動パターンについては、「M23 バイブレータ(P.224)」の「「バイブ」を選択する場合」をご参照ください。
- マナーモード(オリジナル)の「Vezplus通信」をOFFに設定した場合でも、ezplus実行中のバイブレータは振動します。

ご注意!

- ・マナー1 (SV)、マナー2 (S) またはオリジナル設定項目の「伝言メモ」の設定を「ON」にしてマナーモードを設定する際、伝言メモの録音件数がすでに4件録音されている場合は、「録音件数がいっぱいで録音できません」と表示されますが、マナーモードを設定することはできます。
- ・特別サービスフォルダにあるezplusアプリケーションは、マナーモードの設定にかかわらず、アプリケーションで設定された音量やバイブレータが鳴動します。

お知らせ

お買い上げ時は、次のように設定されています。

すべて「消音」
すべて「V1」
「消音」
「消音」
[OFF]

時計/スケジュール M7

日付と時刻の設定、時刻アラームの設定、カレン ダー/スケジュール、タスクリストなど、日付や時 刻に関する機能の設定方法について説明します。 なお、日付や時刻に関する機能を利用する場合 は、あらかじめ正確な日付と時刻を設定してくだ さい。

M71 時計設定

「お買い上げ時:オート時計設定」

待受中に表示される日付と時刻を設定します。

お知らせ

オート時計設定にした場合は、au電話のサービスエリア内 に流れているCDMA2000 1X/cdmaOne標準時計情 報の電波を受信し、自動的に時刻修正が行われ、正しい時刻 が表示されます。

手動設定では、自分で日付と時刻を入力します。

■日付と時刻を自分で入力する

日付と時刻を自分で入力することができます。







時計設定			
1.8 1.8	オート時計設定	自動的に日付と時刻を設定する。	
2 fr ABC	手動設定	日付と時刻を入力して設定する。	

日付と時刻を入力して設定する



(編集) (手動設定) → (編集)

設定できる日付は、1999年1月1日~2020年12月 31日です。

年月日を入力して (OK)

→ (編集)

設定できる時刻は、00時00分~23時59分です。

時刻を入力して (OK)

(四)(登録)

M72 時刻アラーム設定

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知 らせすることができます。

最大5件まで登録することができます。

ご注意!

· 時刻アラームの音量やバイブレータは [M21 着信音量調 節(P.221)」の「M217 アラーム」や「M23 バイブレ-(P.224)」の「M237 アラーム」の設定に従います。

オートロック中に時刻アラームを設定した時刻になった場 合、いずれかのキーを押すと、ロックNo.を入力する画面が 表示されます。

ロックNo.を入力すると、アラームの内容が表示されます。

- ・時刻アラームを設定した時刻になったとき電源がOFFだっ た場合は、自動的に電源がONになってアラームが鳴り、そ の後も電源はONのままになります。
- ・時刻アラームを設定した時刻になったときに通話中だった 場合は、終了後、アラームが鳴ります。
- ・EメールやEZwebなどを起動中に、着信などがありアラー ムが保留された場合は、待受画面に戻るまでアラームは鳴 りません。

■時刻アラームを設定した時刻になると

約1分間(固定)アラーム音やバイブレータとアニメー ション表示でお知らせします。

アラームを途中で止めるには、いずれかのキーを押し

その後、アラームの内容が表示されます。

● スヌーズ設定について

スヌーズとは、いったんアラームを止めても、設定した 時間が経過すると、再度アラーム音が鳴る機能のこと です。

設定した時間ごとに最大6回、アラーム音が鳴動しま

「5分」/「4分」/「3分」/「2分」/「1分」/「OFF」か ら選択できます。

アラームを一時停止させた後、時刻アラーム詳細画面 で(こ)(1秒以上長押し)を押すと、スヌーズ設定を解 除できます。

- ※スヌーズ設定を「1分」に設定した場合、アラームの 鳴動時間が約1分(固定)であるため、時刻アラーム 鳴動時に放置すると、約6分間、連続してアラーム が鳴動します。
- ※スヌーズ設定により、2回目以降のアラームの鳴動 中に、他のアラームの起動時刻になった場合は、他 のアラームが優先されます。
- ※スヌーズ設定されている時刻の合間に、
 - ①[M71 時計設定(左記)|で時刻の変更
 - ②「M72 時刻アラーム |で該当するアラームの修正 や削除、ON/OFF変更
 - ③「M73 カレンダー/スケジュール(P.252) | で休日設定の変更をした場合、スヌーズ設定は 破棄されます。

ほかに電源OFF、機能リセット、オールリセットを 行っても破棄されます。

※スヌーズ設定されている時刻の合間に別のアラーム が起動すると、アラームが破棄されたりスヌーズで 設定した回数を鳴動しない場合があります。

■時刻アラームを設定する

時刻アラームを編集して設定できます。 編集後は、設定がONになります。







② (*) で時刻アラームを選択して◎ (表示)

時刻アラームの設定内容が表示されます。

- ③ ⑩(修正)
 - (登録):現在の設定で登録
 - (キャンセル): 修正をキャンセルする

	繰返し指定		
1.8 1.8	毎日	毎日、アラーム時刻にアラーム を鳴らす。	
2 /h	曜日指定	指定した曜日のアラーム時刻に アラームを鳴らす。 (曜日指定)を押した場合は、曜日指定のための画面が表示される。 指定方法 →「曜日指定するには (P.252)」	
(3 per	平日	カレンダーで設定した平日のア ラーム時刻にアラームを鳴ら す。	
(4 g)H)	休日	カレンダーで設定した休日のア ラーム時刻にアラームを鳴ら す。 休日の設定方法 →「カレンダーに休日/平日を 設定する(P.258)」	
5 %	1回のみ	アラーム時刻になったら一度だ けアラームを鳴らす。	

毎日に設定する場合

(5) (5) (5) (5)

自動的に次の入力項目が選択されます。

(る) (アラーム時刻)を選択して (編集)

時刻入力画面が表示されます。 00時00分~23時59分の24時間制で入力します。

((編	集)				
		アラ	ーム音の)種類		
_					 	

アフーム音の種類		
(1) (8)	固定灯ディ	固定メロディの一覧を表示す る。

2 th ABC		データフォルダ内の設定可能な メロディ/ムービーの一覧を表 示する。
3 DEF	自作刈ディ	自作メロディの一覧を表示す る。

固定メロディから選択する場合

- ③ (固定メロディ)
 - ◎(再生):選択しているメロディを再生
- ② (*)でメロディを選択して (*) (OK) → (*)で (*)で (*)で (*)を選択して
 - (編集)

	スヌーズ設定		
1.8	5分	スヌーズを5分に設定する。	
(2 th	4分	4分に設定する。	
3.8	3分	3分に設定する。	
4 to	2分	2分に設定する。	
(5 %).	1分	1分に設定する。	
(G) IS	OFF	スヌーズをOFFにする。	

スヌーズを5分に設定する場合

① (5分)→(*)で個(アラーム優先 設定)を選択して((編集)

	アラーム優先設定		
1.8 1.8	優先する	マナーモード(P.248)の設定 中であっても、「M21着信音量 調節(P.221)」と「M23 バイ ブレータ(P.224)」の設定に従 いアラームを鳴らす。	
2 # ABC	優先しない	マナーモード(P.248)の設定中は、マナーモードの設定に従いアラームを鳴らす。	

アラームを優先する場合

内容を入力します。

内容は、全角20文字/半角40文字まで入力できます。 →「文字入力(P.61)」

「2」内容を入力して (OK)→ (回(登録)

編集したアラームが登録され、設定がONになります。

■曜日指定するには

P.251のステップ5で(配)(曜日指定)を押すと、次の 画面が表示されます。



ΟK

(♣) で曜日を選択し、(♣) で 「設定」または「解除」を選択 します。

ここで「設定 | を選択した曜 日にアラームが鳴動します。 設定が終了したら
○(OK)を 押します。

※「設定」を1つも選択せずに ○(OK)を押すと、「曜 日を指定してください」というメッセージが表示さ わます。

■アラームを同時刻に設定した場合の優先順位

「時刻アラーム(P.250)」、「スケジュールアラーム(P.256)」、 「タスクリストアラーム(P.260)」、「ezplusアプリケーションのア ラーム記動(P.208) | を同時刻に設定した場合の優先順位は次の 通りです。

- ① タスクリストアラーム ② スケジュールアラーム
- ③ 時刻アラーム(1回のみ>曜日指定>平日または休日>毎日)
- ④ ezplusアプリケーションのアラーム起動

■時刻アラームのON/OFFを設定する

時刻アラームごとに、ON/OFFを設定できます。

時刻アラームを選択する

選択方法

→ 「時刻アラームを設定する(P.250)」のステップ1~2

(m) (サブメニュー) → (1.[®]) (ON/OFF設定)

	現在設定		
1.8	設定する	時刻アラームをONにする。	
(2 t) ABC	解除する	時刻アラームをOFFにする。	

■時刻アラームを削除する

時刻アラームを削除すると、お買い上げ時の設定 (OFF/毎日/O時OO分/アラーム音1/スヌー ズ設定OFF/アラーム優先OFF)に戻ります。

時刻アラームを選択する

選択方法

→ 「時刻アラームを設定する(P.250) I のステップ 1~2

(四) (サブメニュー) → (3 億) (削除)

	削除選択		
1.8	1件削除) →「共通の操作(P.46)」	
(2 /b)	全件削除	[] [[[[]]] [] [] [] [] [] [

M73 カレンダー/スケジュール

カレンダーを表示したり、日付を検索したり、休日 を設定して表示できます。

また、スケジュールや記念日を登録して表示する こともできます。

お知らせ

・ カレンダーで表示することができるのは、1999年1月から 2020年12月までです。

カレンダーを表示する

7_E (3 to 15) 日月火水木金土



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 \$\infty\$ 21 22 23 1 25 26 27 28 29 ■ ■○△氏にT 9:00 ■打ち合わせ カレンダーが表示されます 今日の日付は、背景が別の色で 表示されます。

- (金):日付を選択
- (内容)・登録されている内容 をすべて表示
- (本)で日付を選択して(○)(内容)



カレンダー 表示 サブメニュー

選択した日付に登録されている スケジュール/記念日/誕生日/ タスクの一覧が表示されます。

- (*):項目を選択、または前日の 一覧を表示
- (▼):項目を選択、または翌日の 一覧を表示
- (4):前日の一覧を表示
- 説翌日の一覧を表示
- (カレンダー):カレンダーへ 戻る
- (表示):選択している項目の 詳細を表示
- (表示)

詳細画面に登録内容が表示されます。 登録内容を表示しきれない場合は、🎝を押すと画面がス クロールします。

■日付で検索するには

- ① ステップ2、またはステップ3で詳細画面を表示さ せ、(サブメニュー) → (1.8) (日付検索) を選択し ます。
- ②日付を入力して (OK)を押します。
- ■翌月のカレンダーを表示させるには

日付の点滅を、表示されている月の最終调にして(・) を押すと、翌月が表示されます。


または、最終日を点滅させて(・)を押します。

■前月のカレンダーを表示させるには


日付の点滅を、表示されている月の第1週にして(*)を 押すと、前月が表示されます。

または、1日を点滅させて(◆)を押します。

■カレンダーの表示内容

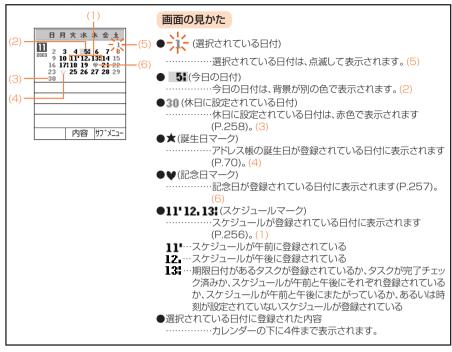

■スケジュール/記念日/誕生日/タスクの一覧画面の内容

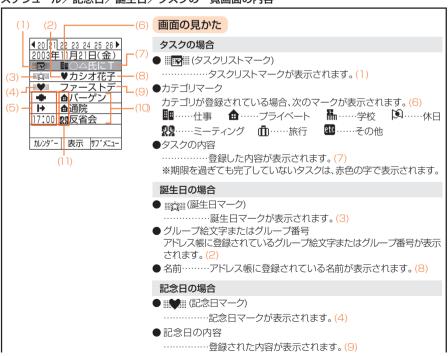


スケジュールの場合


- 開始時刻またはマーク
- ----------開始時刻または次のマークが表示されます。(5)
 - 1 ……終日のスケジュールの場合
 - ➡・……複数の日付にまたがるスケジュールの開始日
 - ➡……複数の日付にまたがるスケジュールの期間中
 - → ……複数の日付にまたがるスケジュールの終了日
- カテゴリマーク
 - …………カテゴリが登録されている場合、**軸**などのマークが表示されます。(11)

● 名前……アドレス帳に登録されている名前が表示されます。(5)

- スケジュールの内容

■スケジュール/記念日/誕生日/タスクの詳細画面の内容

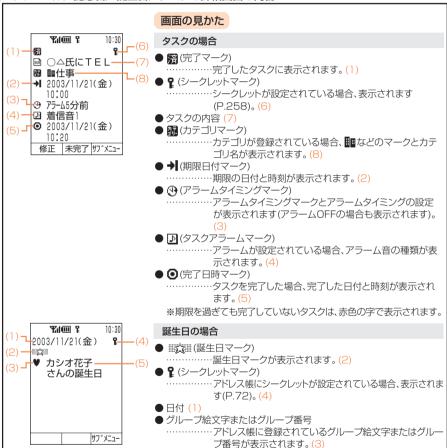

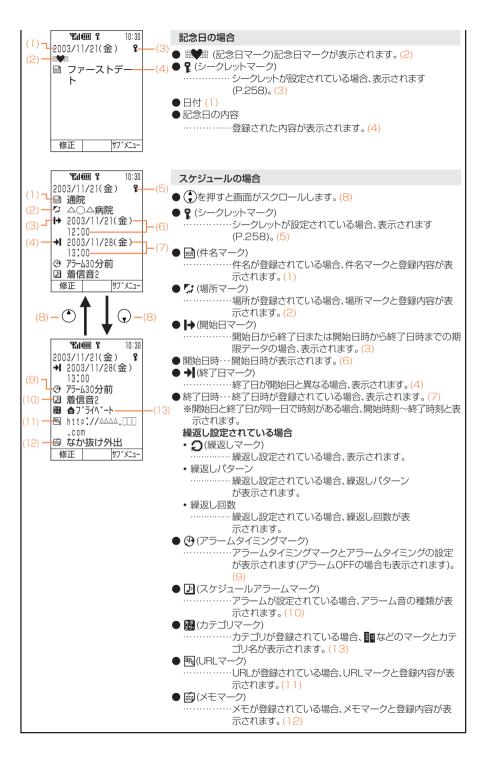

■カレンダー表示および、スケジュール/記念日/誕生日/タスクの一覧表示からの操作

操作は以下の通りです。

操作によっては詳細画面で (サブメニュー) から行える操作もあります。

カレンダーの表示方法

→ 「カレンダーを表示する(P.252) | のステップ1

スケジュール/記念日/誕生日/タスクの一覧の表示方法

→ 「カレンダーを表示する(P.252)」のステップ1と2

表示に関連する操作

カレンダーの1ヶ月/2ヶ月表示を切り替える「お買い上げ時:1ヶ月表示]

カレンダー表示中に(***)

または、カレンダー表示中に(ロ)(サブメニュー)→(5歳)(1ヶ月/2ヶ月)

(1ヶ月表示)または(2点)(2ヶ月表示)

記念日・誕生日マークの表示/非表示 [お買い上げ時:表示する]

カレンダー表示中に(四)(サブメニュー)→(同意)(記念日・誕生日)

· (1.®) (表示する) または(2.%) (表示しない)

スケジュール/記念日の登録件数の確認

スケジュール/記念日/誕生日/タスクの一覧表示中に(四)(サブメニュー)→(プ๑)(登録件数)

登録件数が表示されます。

お知らせ

・「M47 シークレットモード(P.45)」を「表示しない」にしている場合、シークレットを設定していないスケジュール/記念日の件数が表示されます。

スケジュールを一覧で表示する

スケジュール/記念日/誕生日/タスクの一覧表示中に (サブメニュー) → (こ) (スケジュール一覧) スケジュールが一覧で表示されます。

登録/修正/削除の操作

スケジュールを登録する 最大100件まで登録することができます。アラームの設定もできます。

カレンダー表示中に(四)(サブメニュー)→(2歳)(新規登録)

または、スケジュール/記念日/誕生日/タスクの一覧表示中に(四)(サブメニュー)→(2点)(新規登録)

· (金)で「件名」、「場所」、「開始日付と開始時刻」、「終了日付と終了時刻」を選択して、 (編集)→入力/選択して、 (OK)

繰返しを設定する場合

続けて、繰返しパターンを選択して、 (編集)→ (編集)→ (毎日)~ (毎年)を選択し、 (OK)

繰返し回数を選択して、
(編集)→回数01~99回を入力し、
(OK)

アラームを設定する場合

 \bigcirc で \bigcirc を選択し、 \bigcirc (編集) \rightarrow \bigcirc (アラームOFF) \sim \bigcirc (アラーム60分前)から選択します。

続けて、アラーム音を選択して、 \bigcirc (編集) \rightarrow (1 \bigcirc)(固定メロディ) \bigcirc (\bigcirc 2 \bigcirc 2)(データフォルダ) \bigcirc

(自作メロディ)を選択→(*)でメロディを選択→(OK)

· (*)で「カテゴリ」、「URL」「メモ」を選択して、 ((編集)→入力/選択して、 ((OK)

· (四)(登録)

ご注意!

- ・アラームを設定した時刻になったとき電源がOFFだった場合は、自動的に電源がONになってアラームが鳴り、その後も 電源はONのままになります。
- アラームを設定した時刻に通話中だった場合は、終了後、アラームが鳴ります。
- アラームの音量やバイブレータは、「M21 着信音量調節(P.221)」の「M217 アラーム」や「M23 バイブレータ (P.224)」の「M237 アラーム」の設定に従います。

· 「M65 マナーモード(P.248)」がマナー1(SV)あるいはマナー2(S)に設定されている場合、アラーム音は鳴りません。

お知らせ

- ・件名は、全角20文字/半角40文字まで入力できます。
- 開始日付は、必ず入力してください。
- 終了日付は、2021年1月1日0時00分まで入力できます。
- ・繰返しを設定する場合、開始日付と終了日付が2日以上にまたがる場合は選択できません。
- ・繰返しを設定した結果、実際に存在しない日になる場合、その前日にスケジュールが表示されます。
- ・アラームやアラーム音は、スケジュールの開始時刻が入力されていない場合は設定できません。
- ・開始日付が入力された状態で (一)(登録)を押すと、その時点の内容でスケジュールを登録することができます。
- ・終了日付を入力せずに、開始時刻/終了時刻を入力して(登録)を押すと、終了日付には今日の日付が自動的に入力されます。
- ・スケジュールアラームを設定した時刻になると、約1分間(固定)アラーム音やバイブレータとアニメーション表示でお知らせ します。

その後、アラームの内容が表示されます。

- ・オートロック中にスケジュールアラームを設定した時刻になった場合、いずれかのキーを押すと、ロックNo.を入力する画面が表示されます。ロックNo.を入力すると、アラームの内容が表示されます。
- ・アラームが設定されているスケジュールにシークレットが設定されていて、かつ「M47 シークレットモード(P.45)」が「表示しない」に設定されている場合、スケジュールの内容は表示されません。
- ・ [M447スケジュール制限(P.238)] が設定されている場合、アラームの内容を表示する前に、ロックNo.の入力が必要となります。
- ・日付を入力する場合 (カレンダー) でカレンダーを表示して、入力したい日付を選択することができます。
- ・日付を入力する場合、年月日のいずれかを入力して@(カレンダー)を押すと、空欄となっている部分に「1999年」または「01月」または「01日」が入力されます。
- 終了日時を開始日時より早い日時で入力すると、登録時に終了日時と開始日時が入れ替わります。

記念日を登録する 最大20件まで登録することができます。

登録した記念日は、登録日以降の毎年同じ日にカレンダーに表示されます。

カレンダー表示中に(四)(サブメニュー)→(3歳)(記念日登録)

または、カレンダーの内容表示中に(፡፡)(サブメニュー)→(ᠪ憑)(記念日登録)

- ・ (*)で「内容」、「日付」を選択して、 ((編集)→入力して、 ((OK)
- · (CD)(登録)

お知らせ

- 内容は、全角20文字/半角40文字まで入力できます。
- ・日付は、1999年1月1日~2020年12月31日まで入力できます。

スケジュール/記念日を修正する

スケジュール/記念日/誕生日/タスクの一覧表示中に、(♣)で選択→(ロ)(サブメニュー)→「修正」

· (1.®)(上書修正)または(2.%)(コピーして修正)→内容を修正して、(回)(登録)

お知らせ

・誕生日は、アドレス帳に登録されているため、修正することはできません。

スケジュール/記念日を削除する

スケジュール/記念日/誕生日/タスクの一覧表示中に、(*)で選択→(ロ)サブメニュー)→「削除」

・ (1.0)(1件削除)→(1.0)(削除する)

または (準) (期間指定削除) → 開始する日付と終了する日付を入力して (OK) → (1.3) (削除する) → ロックNo.を入力

ご注意!

- ・削除したスケジュールは、削除前の状態に戻すことができません。期間指定削除の操作は、注意して行ってください。
- 記念日は期間指定では削除できません。
- 繰返し設定により生成されたスケジュールが指定した期間内に存在する場合は、元のスケジュールと、そのスケジュールの繰返し設定により生成されたすべてのスケジュールが削除されます。
- シークレットが設定されているスケジュールは、「M47シークレットモード(P.45)」を「表示する」にしたときのみ削除することができます。

お知らせ

誕生日は、アドレス帳に登録されているため、削除することはできません。

カレンダーの設定

休日/平日を設定する [お買い上げ時:土曜と日曜]

平日/休日を個別に設定後、一括設定をすると、一括設定が優先されます。

カレンダー表示中に(四)(サブメニュー)→(45)(休日設定)

- · (1.®)(カレンダーで設定)
 - ◆で日付を選択して、⑥(切替)を繰り返します。
 - \bigcirc (OK)

または(空流)(曜日で一括設定)

「始まり」と「終わり」の「年」「月」を入力します。

- \bigcirc (OK)
- ◆
 で曜日と「平日」「休日」を設定します。
- \bigcirc (OK)

スケジュール/記念日/タスクにシークレットを設定する

スケジュール/記念日/誕生日/タスクの一覧表示中に、(*)で選択→⑩(サブメニュー)→

「シークレット」を選択して
○ (OK)

· (1.®)(設定する)→ロックNo.を入力

お知らせ

証生日は、アドレス帳に登録されているため、シークレットを設定することはできません。

その他の機能

スケジュールをEメールに添付して送信する

スケジュール/記念日/誕生日/タスクの一覧表示中に、(**)で選択→(回(サブメニュー)→(□③)(Eメールへ添付)

Eメールを作成する画面が表示されます。

Eメールの作成方法

→ 「Eメールを新規作成して送信する(P.136)」

お知らせ

・スケジュールは、vCalendarデータとしてEメールに添付されます。 ファイル名は、「スケジュールの件名(全角18文字/半角36文字を超えた件名は切り捨て)+開始日付の月日.vcs」となります。また、同日の同じ件名の場合には「会議1105001.vcs」のように、日付の次に3桁の数字が付加されます。

スケジュールのURLのホームページを表示する

スケジュール/記念日/誕生日/タスクの一覧表示中に、(・・)で選択→(回(サブメニュー)→(□。)(URL接続)

EZブラウザにホームページが表示されます。

スケジュールをデータフォルダヘコピーする

スケジュール/記念日/誕生日/タスクの一覧表示中に、(**)で選択→⑩(サブメニュー)→(***)(データフォルダヘコピー)

スケジュールの登録内容がデータフォルダの「PIM情報 | ヘコピーされます。

ご注意!

・記念日および誕生日の登録内容は、データフォルダへコピーすることはできません。

お知らせ

・スケジュールは、vCalendarデータとしてコピーされます。 ファイル名は、「スケジュールをEメールに添付して送信する」場合と同様です。

※タスクを選択/表示している場合の操作につ いて

「M74 タスクリスト(右記) | で登録したタスクを一 覧画面で選択したり、詳細画面にタスクを表示して いるときに (つ)(サブメニュー)を押すと、通常とは異 なりタスクリスト用のサブメニューが表示されま

サブメニュー

サフ゛メニュー

タスクー覧画面の ※「削除(P.46)」で、全件 削除を実行すると、タ スクのみ全件削除され ます。

1完了チェック設定 2修正 引削除 4 シークレット ■スケシ゛ュール新規登録 局記念日新規登録

- ※「スケジュール新規登 録 | は、カレンダーのサ ブメニューで「新規登 録 | を実行することと 同じです。
- ※「記念日新規登録」は、 カレンダーのサブメ ニューで「記念日登 録」を実行することと 同じです。

タスク詳細画面の サブメニュー



お知らせ

・2月29日に記念日/誕生日を登録した場合は、うるう年で ない年には、2月28日に表示されます。

M74 タスクリスト

タスクリストには、ある期限までにこなさなければ いけない仕事や用件を、タスクとして登録して管 理できます。

タスクリストには、最大50件のタスクを登録する ことができます。

■タスクリストを表示する




タスクリスト一覧画面が表示されます。

でタスクリストを選択して(()(表示)

詳細画面が表示されます。

■タスクリスト一覧画面の内容

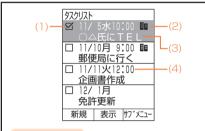

画面の見かた

- □(未完了マーク)または ☑(完了マーク) 未完了のタスクには未完了マークが、完了した タスクには完了マークが表示されます。(1)
- 期限日時(4)
- カテゴリマーク カテゴリが登録されている場合、次のマークが 表示されます。(2)

■■・・・・・・什事 ♠ ……プライベート 品……学校 9.....休日


QQ……ミーティング ₼……旅行

の字で表示されます。(3)

etcその他

● タスクの内容 登録した内容が表示されます。 期限を過ぎても完了していないタスクは、赤色

■タスクリスト詳細画面の内容

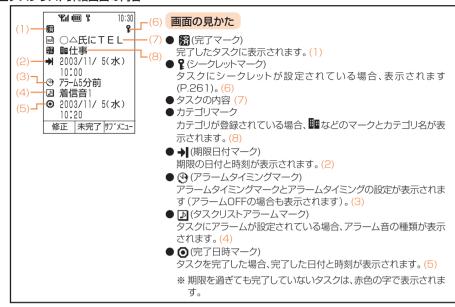

■タスクリスト一覧画面からの操作

操作は以下の通りです。

操作によっては、詳細画面で(の)(サブメニュー)から行える操作もあります。

タスクを登録する 最大50件まで登録することができます。

タスクリスト一覧画面で、 (⑩)(新規)

または、タスクリスト一覧画面で(四)(サブメニュー)→(2½)(新規登録)

・ (プで「内容」、「カテゴリ」、「期限の日付」、「期限の時刻」を選択して、 ((編集)→入力/選択して、 ((OK) アラームを設定する場合は、 (プで (で) を選択し、 (編集)→ (1.2) (アラームOFF) (アラーム60分前) から選択します。

続けて、アラーム音を選択して、 \bigcirc (編集) \rightarrow (編集) \rightarrow (固定メロディ) \bigcirc (②(データフォルダ) \bigcirc (自作メロディ)を選択 \rightarrow (\bigcirc)でメロディを選択 \rightarrow (\bigcirc)(OK)

· (四)(登録)

ご注意!

・アラームを設定した時刻になったとき電源がOFFだった場合は、自動的に電源がONになってアラームが鳴り、その後も電源はONのままになります。

アラームを設定した時刻に通話中だった場合は、終了後、アラームが鳴ります。

- アラームの音量やバイブレータは、「M21 着信音量調節(P.221)」の「M217 アラーム」や「M23 バイブレータ(P.224)」の「M237 アラーム」の設定に従います。
- 「M65 マナーモード(P.248) | がマナー1(SV)あるいはマナー2(S)に設定されている場合、アラーム音は鳴りません。

お知らせ

- ・日付を入力する場合(面(カレンダー)でカレンダーを表示して、入力したい日付を選択することができます。
- ・日付を入力する場合、年月日のいずれかを入力して@(カレンダー)を押すと、空欄となっている部分に「1999年」または「01月」または「01日」が入力されます。
- ・内容は、全角20文字/半角40文字まで入力できます。
- 内容を入力した後は、(一)(登録)を押すとその時点で登録します。
- 期限の日付を入力せずに、期限の時刻を入力して(金)(登録)を押すと、期限の日付には今日の日付が自動的に入力されます。
 もう一度、(金)(登録)を押すと登録することができます。
- ・アラームやアラーム音は、期限時刻が入力されていない場合は設定できません。

タスクリストアラーム鳴動時について

・タスクリストアラームを設定した時刻になると、約1分間(固定)アラーム音やバイブレータとアニメーション表示でお知らせ します。

アラームを途中で止めるには、いずれかのキーを押します。

その後、アラームの内容が表示されます。

- ・オートロック中にタスクリストアラームを設定した時刻になった場合、いずれかのキーを押すと、ロックNo.を入力する画面が表示されます。ロックNo.を入力すると、アラームの内容が表示されます。
- ・アラームが設定されているタスクにシークレットが設定されていて、かつ「M47 シークレットモード(P.45)」が「表示しない」に設定されている場合、上の画面にはアラーム時刻のみ表示されタスクの内容は表示されません。
- 「M447 スケジュール制限(P.238)」が設定されている場合、アラームの内容を表示する前に、ロックNo.の入力が必要となります。

完了したタスクをチェックする

完了したタスクをチェックする(「完了」にする)と、チェックした時点の日付と時刻(完了日時)が自動的に記録され、**2**または**2**6(完了マーク)と完了日時がタスクに表示されます。

タスクリスト一覧画面で、(♣)で選択→(□(サブメニュー)→(1.₺)(完了チェック設定)

· (1.®)(完了)または(2.®)(未完了)を押します。

お知らせ

- ・一度「完了」にしたタスクを「未完了」にすると、自動的に記録された完了日時は削除されます。
- ・タスクの詳細を表示した詳細画面で (完了)を押しても、タスクを「完了」にできます。また、一度「完了」にしたタスクの場合、詳細画面で (未完了)を押すと「未完了」にできます。

タスクを修正する

タスクリスト一覧画面で、(♠)で選択→(□)(サブメニュー)→(③♠)(修正)

· 1. (上書修正)または (ユピーして修正)→内容を修正して、 (登録)

お知らせ

・タスクリストの詳細を表示した詳細画面で、 (1)(修正)を押すと、タスクを上書修正できます。

タスクを削除する

タスクリスト一覧画面で、(*)で選択→(ロ(サブメニュー)→(4歳)(削除)

・ (1.ఄఀ)(1件削除)→ (1.ఄఀ)(削除する)

または(全点)(全件削除)→(1.2)(削除する)→ロックNo.を入力する

タスクの登録件数の確認

タスクリスト一覧画面で(四)(サブメニュー)→(□鳥)(登録件数)

登録件数が表示されます。

お知らせ

・「M47 シークレットモード(P.45)」を「表示しない」にしている場合、シークレット設定していないタスクの件数が表示されます。

タスクにシークレットを設定する

タスクリスト一覧画面で、(*)で選択→四(サブメニュー)→(5歳)(シークレット)

· (1.®)(設定する)→ロックNo.を入力する

タスクをEメールに添付して送信する

タスクリスト一覧画面で、(♣)で選択→(ロ)(サブメニュー) → (乙基)(Eメールへ添付)

Eメールを作成する画面が表示されます。

Eメールの作成方法

→ [Eメールを新規作成して送信する(P.136)]

お知らせ

・タスクは、vCalendarデータとしてEメールに添付されます。 ファイル名は、「タスクの内容(全角18文字/半角36文字を超えた内容は切り捨て)+期限日付の月日.vcs」となります。 同日で内容が同じ場合には「資料作成1205001.vcs」のように、日付の次に3桁の数字が付加されます。

なお、期限日付が登録されていない場合は、「タスクの内容.vcs」となります。

タスクをデータフォルダヘコピーする

タスクリスト一覧画面で、(♠)で選択→(□)(サブメニュー)→(Β♣)(データフォルダヘコピー)

タスクの登録内容がデータフォルダの「PIM情報 | ヘコピーされます。

お知らせ

・タスクは、vCalendarデータとしてコピーされます。ファイル名は、「タスクをEメールに添付して送信する」場合と同様です。

M75 オートパワーオン

「お買い上げ時:解除する(06時00分)]

毎日指定した時刻になると、自動的に電源が入 るように設定できます。







	オートパワーオン		
1.8	設定する	オートパワーオンを設定する。	
2 # ABC	解除する	オートパワーオンを解除する。 (解除する)を押すと、設定が終了する。	

オートパワーオンを設定する場合

(1.5) (設定する)

オートパワーオンが設定されます。

自動的に電源をONにする時刻を入力します。 時刻の設定を変更しない場合は、そのまま (○)(OK)を押 します。

時刻を入力して (OK)

ご注意!

· 「M76 オートパワーオフ(下記)」と同じ時刻を指定するこ とはできません。

M76 オートパワーオフ

「お買い上げ時:解除する(00時00分)]

毎日指定した時刻になると、自動的に電源が切れ るように設定できます。







オートパワーオフ			
1.8		オートパワーオフを設定する。	
2 th ABC		オートパワーオフを解除する。 (全) (解除する)を押すと、設定が終了する。	

オートパワーオフを設定する場合

(1 意) (設定する)

自動的に電源をOFFにする時刻を入力します。 時刻の設定を変更しない場合は、そのまま

○(OK)を押

時刻を入力して (OK)

ご注意!

- · 「M75 オートパワーオン(左記)」と同じ時刻を指定するこ とはできません。
- ・ 通話中や着信中、アドレス帳などの操作中に設定した時刻に なった場合は、電源は切れません。

通話や操作を終了し、待受画面に戻ったあと、自動的に電源 がOFFになります。

留守番/転送 M8

M81 お留守番サービス

P.271をご参照ください。

P.277をご参照ください。

M83 番号通知リクエストサービス

P.281をご参照ください。

M84 言語ガイダンス

P.276をご参照ください。

特別/その他 M9

外部機器に接続して写真などのデータを送受信 する方法、メモ帳にメモを登録する方法などを説 明します。

M91 雷卓

最大8桁の計算を行うことができます。

(9 5 (1.8)

(1.2)~(9点):数字を入力する

•): ×

(*:): .(小数点)を入力する

(# •): %

(四):表示している数値のみをクリアする

🍘: オールクリアする

7×8の計算をする場合



③ @(終了)

電卓が終了します。

■パーセント計算をする

計算内容	操作	表示/計算結果
200の15%	200⊠15‰	30
200の15%増し	200≥15%⊞	230
200の15%引き	200⊠15‰⊟	170
230は200の何%増しか	230 - 200%	15
170は200の何%引きか	170-200%	-15

お知らせ

- 計算がエラーとなった場合は、「E」と表示されます。
- ・加減乗除で同じ数値があるときは、定数計算をすることができます。

数字を入力したあとや計算結果が表示された状態で「+」
「-」「×」「÷」のいずれかを2回押すと、数字と「+」「-」
「X」「÷」が記憶されて「K」と表示されます。

M92 データ転送モード

パソコン機器やデジタルカメラなどの外部機器を シリアル接続やBluetoothで接続して、データ フォルダ内のデータを送信したり、データフォルダ 内にデータを受信することができます(接続方法 などは、外部機器の説明書をご覧ください)。

ご注意!

- ・以下の操作をする前に、外部機器をA5401CAの外部接続 端子に接続してください。
- · Bluetoothで接続する場合は、以下の操作をする前に、 Bluetooth対応の外部機器を通信可能な場所に置いてくだ さい。
- · Bluetoothにより通信可能な距離は、見通し通信距離10m 以内です。ただし、障害物の存在、電波状況などにより通信 可能な距離は異なります。
- ■通常モードで外部機器にデータを送信する 通常モードで外部機器に接続して、データフォル ダ内のデータを送信する方法を説明します。

ご注意!


・中断中のezplusがある場合は、通常モードを選択することはできません。






(通常モード)

(送信)

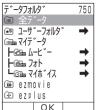

データフォルダのフォルダ一覧 が表示されます。

→「フォルダを活用する (P.117)」

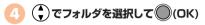



データフォルダ内に保存されて いるデータの一覧が表示されま す。

(*):送信するデータを選択

再生 選択 全送信

(選択)

全データ 750
② 17KB(27*ロック)声
② 17KB(27*ロック)声
② 17KB(27*ロック)対
③ 17KB(27*ロック)X
③ 12KB(17*ロック)②
② 22KB(27*ロック)硝
③ 10KB(17*ロック)弯
⑤ 29KB(27*ロック)弯

再生 解除 送信

選択したデータには、**▽**が表示されます。

・で別のデータを選択して
(選択)を押すと、複数のデータを選択できます。

6 (送信)



送信に成功するとこの画面が表示されます。

送信を終了する場合は(名談)(終してする)を押します。

続けて別のデータを送信する場合は (13) (継続する)を押すと、データの一覧がもう一度表示されます。

7 ② (終了する)

外部機器への接続を終了します。

■データの送信に失敗した場合は

☑送信できません
再送信しますか

1 再送信する 2 中止する ● 1 件の送信に失敗した場合は、この画面が表示されます。

(1. (再送信する)を押すと、再度送信します。

■全て送信
できません
でした

5/10件 送信しました ● 複数件の送信に途中で失敗したり、途中で 中止した場合は、この 画面が表示され、通常 モードメニューに戻り ます。

■送信可能なデータ はありません

- 全送信する場合、著作権が設定されているなど して、フォルダ内の全データが送信不可能な場合は、この画面が表示され、通常モードメニュー に戻ります。
- ■通常モードで外部機器にデータを全送信するには

ステップ5で (全送信)を押すと表示している データー覧のうち、送信可能なデータを全送信し ます。

お知らせ

- ・全送信が完了した場合でも、「送信可能なデータを全件送信しました 8/10件送信しました」などのように表示されることがあります。これは、フォルダに保存されているデータが10件あり、送信可能なデータが8件ある場合、その全ての送信が完了したことを意味します。
- ■通常モードで外部機器からデータを受信する 通常モードで外部機器に接続して、データフォル ダ内にデータを受信する方法を説明します。

🚺 通常モードメニューを表示する

デーク転送モード M9 【通常モード】

表示方法

→ 「通常モードで外部機器に データを送信する(P.263)」の ステップ1~2

② (受信)

2受信

ファイル名一覧 IMAGE0001.PNG IMAGE0002.PNG IMAGE0003.PNG

選択 全受信

外部機器からファイル名の一覧 を取得します。

接続した外部機器に保存されて いるファイル名の一覧が表示さ れます。

(*):受信するデータを選択

③ で受信するデータを選択して

◯ (選択)

ファイル名一覧
IMAGEOO1.png
IMAGEOO2.png
IMAGEOO3.png
IMAGEOO4.png

IMAGEOO5.png
IMAGEOO6.png
IMAGEOO7.png
IMAGEOO8.png

解除 受信

選択したデータには、**▽**が表示されます。

・ で別のデータを選択して (選択)を押すと、複数のデータを選択できます。

一度「選択」したデータを◆で 選択して◆ (解除)を押すと選 択を解除できます。

4 @(受信)

②選択された データの中から 受信可能な データを全件受信 しました 2/3件

2終了する

選択したデータを受信します。 受信に成功するとこの画面が表 示されます。

受信を終了する場合は<a>こ。<a>(終了する)を押します。

続けて別のデータを受信する場合は (13) (継続する)を押すと、 ステップ2に戻ります。

5 ②⑩(終了する)

外部機器への接続を終了します。

■データの1件受信に失敗した場合は

☑受信できません 再受信しますか111567787878787878787878999

2中止する

- ●ファイル名の一覧からの 1件受信に失敗した場合 は、この画面が表示され ます。
 - (1.3) (再受信する)を押すと、再度、外部機器からファイル名の一覧を取得します。
- ●外部機器との接続に失敗 した場合、「取得できま せん」と表示されます。
- ■データの1件送信/受信中に⑩(中止)を押した場合は

■通信を終了しました

● ファイル名の一覧からの1件送信/受信中 に⑥(中止)を押した場合は、この画面が表示され、通常モードメニューに戻ります。

ファイル名の一覧に戻ります

■データの保存に失敗した場合は

- データフォルダの容量が不足してデータを受信できなかった場合は、以下のようにして、不要なデータ フォルダのデータを削除する必要があります。 \cdot (1.8)(削除する)を押して(1.8)でフォルダを選択して(1.8)(OK)を押すと、データフォルダ内のデータの 一覧が表示されます。 ・削除するデータを(ੈ)で選択して◎(選択)を押すと、選択したデータに☑️が表示されます。 別のデータを選択して◯(選択)を押すと、複数のデータを選択できます。 ・ 向 (削除)を押して、確認画面で(1.%) (削除する)を押すと、選択したデータをすべて削除して、データ の一覧に戻ります。 1.***) (削除す 削除 8KB(1ブ*ロック) OKB(07*ロック) ? データフォルダ容量が D 17KB(27 *ロック)声 る)を押し、 8KB(17 ロック) D 17KB(27 *ロック)着 17KB(27*ロック)着 でフォルダ Þ 17KB(27 *ロック)X 足りません。 17KB(27 *ロック)X 17KB(27 ロック)N で選択 データフォルダ内容を 17KB(27 *ロック) N を選択 Þ Δ 削除しますか? 19KB(27 ロック)モハ D 19KB(27*ロック) \bigcirc (OK) (選択) 19KB(27 ロック)カラ Þ 19KB(27 ロック)カラ Þ ■削除する Þ 19KB(27 "ロック)ホ" Þ 19KB(27 "ロック)ホ" 19KB(27 ロック)チャ ■ 19KB(27*ロック)チャ ΩK 再生 選択 削除 再生 解除 削除 選択したデータに**・・・** が表示されます ご注意! ・不要なデータを削除しても、まだ容量が (四)(削除)→ 不足している場合は、再度「データフォ 1. (削除する) ルダ容量がXXXKB(XXブロック)足り ません。データフォルダ内容を削除しま すか? | というメッセージが表示されま ファル名一覧 別の不要なデータを削除してください。 サフ゛メニュー ・ 画面表示のデータバイト数は小数点以 11表示画像保存 DATOOO2.PNG 下を切り上げて表示します。 2削除 DATOOO3.PNG そのためデータを削除しても、容量不 ❸ファイル名一覧 DATOOO4.PNG 足によりさらにデータを削除しなければ 4接続終了 DATO005.PNG ならない場合があります。 DATOOO6.PNG 選択済みデータを(*) で選択して(*) DATO007.PNG (解除)を押すと選択を解除できます。 DATOOO8.PNG 選択 全受信 OK 閉じる
- 通常モードで外部機器からデータを全受信するには

ステップ3で(1)全受信)を押すと接続している外部機器に保存されているデータを全受信します。

外部カメラモードの場合は、サ ブメニューに戻ります

■データの複数件受信に失敗した場合は

■全て受信
できません
でした

5/10件 受信しました ●複数件の受信が途中で失敗したり、途中で中止した場合は、この画面が表示され、通常モードメニューに戻ります。

■データフォルダの容量が不足して複数件の受信 に失敗した場合は

■データフォルゲが いっぱいの為 全て受信 できません でした 0/10件 受信しました ●データフォルダの容量が不足して、全てのデータを受信できなかった場合は、この画面が表示され、通常モードメニューに戻ります。

■PIMモードでアドレス帳/スケジュール/タス クリストのデータを全件送信する

- - 9 5 2 tr
- (PIMモード)

データ転送モート* M922 【PIMモート*】 11送信 22受信

(送信)

PIMモード			
1.8	アドレス帳	アドレス帳を全件送信する。	
(2 /f)	スケシ゛ュール	スケジュールを全件送信する。	
3 8		タスクリストのタスクを全件送信する。	

アドレス帳を全件送信する場合

4 (アドレス帳)→(1 (送信する)

お知らせ

- 全件送信に途中で失敗したり、全件送信を途中で中止した場合は、「アドレス帳を全て送信できませんでした XX/XX件 送信しました」と表示され、PIMモードメニューに戻ります。
- ・スケジュールの繰返し設定により作成されたデータは送信 できません。

■PIMモードでアドレス帳/スケジュール/タス クリストのデータを全件受信する

│ PIMモードメニューを表示する

デーク転送モード M928 【PIMモード】 1送信 ②受信

M922 表示方法

→「PIMモードでアドレス帳/ スケジュール/タスクリストの データを全件送信する(上記)」 のステップ1~2

2 (受信)

PIMモード					
1.8	アドレス帳	アドレス帳を全件受信する。			
(2 /f) ABC	スケシ゛ュール	スケジュールを全件受信する。			
3 8		タスクリストのタスクを全件受 信する。			

スケジュールを全件受信する場合

③ ②ステン (スケジュール)→ (1.8) (受信する)

お知らせ

- ・受信したアドレス帳のデータはアドレス帳(P.67)として登録されます。
- スケジュールは「M73カレンダー/スケジュール(P.252)」 のスケジュールとして登録されます。
- タスクリストは「M74 タスクリスト(P.259)」のタスクとして登録されます。
- ・全件受信に途中で失敗したり、全件受信を途中で中止した場合は、「アドレス帳を全て受信できませんでした XX件受信しました」と表示され、PIMモードメニューに戻ります。
- ・アドレス帳の登録件数が全件受信する際に一杯になった場合は、「アドレス帳がいっぱいの為全で受信できませんでしたXX件受信しました」と表示され、PIMモードメニューに戻ります。
- スケジュールの繰返し設定により作成されたデータは受信できません。
- ■外部カメラモードで外部機器内のファイルを保存する

外部カメラモードで外部機器に接続して、データ フォルダ内に画像データを受信する方法を説明し ます。

ご注意!

・データの保存に失敗した場合の操作については、「データの保存に失敗した場合は(P.265)」をご参照ください。





② ③ (外部カメラモード)

データ転送モート* M923 【外部カメラモート*】 1ファイル名一覧 ②画像サイズ設定

3 ①3 (ファイル名一覧)

外部機器からファイル名の一覧 を取得して表示します。

✓ で画像データを選択して✓ (受信)



「再生中です」と表示されたあ とに、選択した画像データが表 示されます。

- (次へ):一覧で次に表示された画像データを表示
- (前へ):一覧で前に表示された画像データを表示

(サブメニュー)

	サブメニュー				
1.8	表示画像保存	表示中の画像をデータフォルダ に保存する。			
2 fb ABC	削除	表示中の画像を削除する。 →「外部機器内のデータを削除 する(下記)」			
3 to	ファイル名一覧	ステップ3のファイル名一覧に 戻る。			
4 to (SHI)	接続終了	接続を終了する。			

(表示画像保存)

データフォルダの「グラフィック」フォルダに保存後、ファイル名の一覧に戻ります。

お知らせ

・接続された外部機器によっては接続時に自動的に画面がス テップ2へと切り替わります。

外部機器内のデータを削除する

外部カメラモードで、外部機器内のデータを削除 する方法を説明します。

| 削除したい画像データを表示する

削除したい画像データの表示方法 →「外部カメラモードで外部機器内のファイルを保存する (P 266)」のステップ1~4

② (サブメニュー)→(②) (削除)→ (1 %) (削除する)

「削除中です」と表示されたあとに、画像データが削除されます。

ご注意!

- 接続された外部機器によっては、ファイルを削除できない場合や、削除に時間がかかる場合があります。
- ・必ず外部機器の取扱説明書もご覧ください。

■外部カメラモードの画像サイズを設定する 外部カメラモードでデータフォルダに保存する画 像のサイズを設定できます。

| 外部カメラモードメニューを表示する

デ^{*}-タ転送モ-ト^{*} M923 【外部カメラモ-ト^{*}】 1ファイル名一覧 ❷画像サイズ・設定

表示方法

→「外部カメラモードで外部機器内のファイルを保存する (P.266)」のステップ1~2

(画像サイズ設定)

外部カメラ 【画像サイス*】 120X 120(PNG) 160X 120(PNG)

カメラから受信した画像サイズ のリストが表示されます。

③ で画像サイズを選択して◎ (OK)

設定を完了して、ステップ1のメニューに戻ります。

ご注意し

· A5401CAではPNG、JPEGファイルのみ対応しています。

■Bluetoothアダプタのパスキーを変更する

Bluetooth対応の外部機器と接続するためのパスキーを変更する方法を説明します。

ご注意!

- データの送信に失敗した場合の操作
 - →「データの送信に失敗した場合は(P.264)」



2 (Bluetooth設定)

デ*-タ転送モート* M924 【Bluetooth設定】 1// パオー変更 2機器名変更

Bluetoothメニューが表示されます。

(パスキー変更)

ロックNo.入力画面が表示されます。

4 ロックNo.を入力する

パスキー入力画面が表示されます。

5 パスキーを入力する

4桁の数字を入力します。

4桁目を入力するとパスキーが送信されます。

■Bluetoothアダプタの機器名を変更する

Bluetooth対応の外部機器と接続するため利用される機器名を変更する方法を説明します。

ご注意!

- データの受信に失敗した場合の操作
 - →「データの1件受信に失敗した場合は(P.264)」/「データの複数件受信に失敗した場合は(P.266)」
- ・データの送信に失敗した場合の操作
 - →「データの送信に失敗した場合は(P.264)」

○ Bluetoothメニューを表示する

データ転送モート* M9 【Bluetooth設定】 【Mパスキー変更 【型機器名変更

M924 表示方法

→ 「Bluetoothアダプタのパ スキーを変更する(上記)」 のステップ1~2

② (機器名変更)→(1 ***) (変更する)

機器名変更 qu-2403 全角12文字/半角24文字まで入力できます。 →「文字入力(P.61) |

3 機器名を修正して ◎ (登録)

修正した機器名が送信され、外部機器に登録されます。

M93 eznavigation


P.210をご参照ください。

M94 メモ帳

「お買い上げ時:未登録]

メモ帳に最大10件のメモを作成して、文字入力 に利用することができます。

1 9 9 5 4 EH

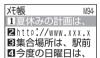

◎(表示):メモの全文を表示 番号キーでメモNo.を直接入力 して表示することもできます。



🕗 🗘 でメモを選択して 🔘 (表示)



メモ帳の全文が表示されます。



③ ⑩(編集)

全角64文字/半角128文字まで入力できます。 →「文字入力(P.61)」

- 4 メモを入力して (OK)
- ■メモを削除する

登録したメモを削除する方法を説明します。

メモを選択する

選択方法

→ 「M94 メモ帳(上記) | のステップ1~2

(サブメニュー)→(2歳) (削除)

削除選択				
1.8	1件削除			
(ZABC)	全件削除	一		

M95 プリペイド特番

[お買い上げ時:自動付加しない]

電話番号を入力するだけでプリペイド特番 (1401)を自動的に追加して電話をかけ、「ぷりペイドサービス」を利用できます。



プリペイド特番				
1.8		プリペイド特番を自動付加して 電話をかける。		
(2 /j) ABC	自動付加しない	自動付加しない。		

■ぷりペイドサービスのご利用法について

「ぷりペイドサービス」は、auのぷりペイドカードを購入することで、通話料を先払いできるサービスです。

- ① 「ぷりペイドカード」をご購入ください。
- ② 「1400」をダイヤルして、音声ガイダンスに従ってカード裏面の番号を登録してください。
- ③ 相手先の電話番号の前にプリペイド特番(1401) を押してから発信するか、「M95 プリペイド特番」を「自動付加する」に設定してから電話をかけてください。

お知らせ

・「1401」を付加して電話をかけた場合の通話料金は、au のぶりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。

auのネットワークサービス

auのネットワークサービスについて

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

首都圏・中部圏でご契約されたお客様

	サービス	掲載ページ
	Cメール	P.163
	お留守番サービス (ボイスメール含む)	P.271
 標準サービス	着信転送サービス	P.277
惊华リーレス	発信番号表示サービス	P.280
	番号通知リクエストサービス	P.281
	データ通信サービス	P.283
	割込通話サービス	P.279
≠ 1/21 → - 2 2 . 2 .	三者通話サービス	P.280
有料オプション サービス	迷惑電話撃退サービス	P.282
	通話明細分計サービス	P.282
	高速パケットサービス*	P.283

首都圏・中部圏以外でご契約されたお客様

	サービス	掲載ページ
	着信転送サービス	P.277
 標準サービス	発信番号表示サービス	P.280
標準リーレス	番号通知リクエストサービス	P.281
	データ通信サービス	P.283
	Cメール	P.163
	お留守番サービス(ボイスメール含む)	P.271
≠ 1/21 → → 2	割込通話サービス	P.279
有料オプション サービス	三者通話サービス	P.280
9-62	迷惑電話撃退サービス	P.282
	通話明細分計サービス	P.282
	高速パケットサービス*	P.283

※ EZwebmultiコースにご加入されたお客様は、高速パケットサービスの月額使用料が無料となります(特別なお申し込みは不要です)。

ご注意!

・オブションサービスは別途ご契約が必要になります。 お申し込み/お問い合わせの際は、auお客様センター・auショップなどにご連絡ください。

M81 お留守番サービス

- ※ 首都圏・中部圏でご契約されたお客様は特別なお申し 込みは必要ありません。
- ※ 首都圏・中部圏以外でご契約されたお客様は別途お申 し込みが必要です。

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるとき、一定の時間が経過しても電話にでられなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手からの伝言をお預かりするサービスです。

■お留守番サービスをご利用になる前に

- ●ご契約時は、お留守番サービスは開始状態に設定されています。
- ●お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話にでることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話の「伝言メモ(P.122)」「M522 オート着信(P.245)」が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。また、オート着信とお留守番サービスの応答時間が同じ時間に設定されている場合は、お留守番サービスが優先されます。
- ●お留守番サービスと「M82 着信転送サービス (P.277)」を同時に開始することはできません。 お留守番サービスを起動中に着信転送サービスを 開始すると、お留守番サービスは自動的に停止され ます。
- ●お留守番サービスと「番号通知リクエストサービス (P.281)」を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ●「ダイヤル発信制限 (P.237)」が設定されているときは、A5401CAからお留守番サービスを利用しようとすると、ロックNo.照合画面が表示されます。
 ロックNo.を入力するとお留守番サービスが利用できます。

■お留守番サービスの開始から停止まで



■お留守番サービスでお預かりする伝言

お留守番サービスでは、次の通りに伝言をお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで*1
お預かりできる件数	20件まで*2
1件あたりの録音時間	3分まで

※1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、 順次自動的に消去されます。

- ※2 21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせします。
 - この件数には「ボイスメール (P.275)」の伝言も含まれます。

■お留守番サービス総合案内(141)について

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。



2 ガイダンスに従って操作する

■総合案内(1.8)(4.5)(1.8)で利用できる機能

- ・伝言を聞くことができます。 (「1417」)
- ·応答メッセージの設定(録音/確認/変更)ができます。

([1414])

- ・外国語ガイダンスの設定/解除ができます。 (「14191」/「14190」)
- ・不在通知の設定/解除ができます。 (「1610|/「1611|)
- ·伝言お知らせの選択/変更ができます。
- ·着信お知らせの開始/停止ができます。

お知らせ

「M811 伝言を聞く(P.273)」~「M815 応答メッセージを録音/確認/変更する(P.273)」を利用して発信した場合、発信履歴にサービス名が表示されます。

M812/M813

お留守番サービスを開始する

■留守番開始1(通話中にかかってきた電話も転送する場合)



お留守番サービスに接続すると、サービスの開始をお知らせするガイダンスが流れて、お留守番サービスが開始されます。



■留守番開始2(通話中にかかってきた電話は転送しない場合)



お留守番サービスに接続すると、サービスの開始をお知らせするガイダンスが流れて、お留守番サービスが開始されます。



■お留守番サービスでの留守応答

電話がかかってきたときに、au電話の状態が以下の場合にお留守番サービスへ転送され、留守応答します。

・無応答転送: 電波の届かない場所にいた場合や電源

を切っていた場合、または一定時間(約20秒間)呼び出しても電話にでなかっ

た場合

・話中転送: 通話中にかかってきた場合(留守番開

始1で設定した場合のみ)

·選択転送: 着信中に →(#)(転送開始)を押した

場合

お知らせ

- 「M82 着信転送サービス(P.277)」と異なり、接続される 条件を選択して設定することはできません。
- ・お留守番サービスを開始しているとき電話がかかってきても、電源がONの状態であれば、着信音がおよそ20秒間鳴り、この間は電話にでることができます。

M814 お留守番サービスを停止する



お留守番サービスに接続すると、サービスの停止をお知らせするガイダンスが流れて、お留守番サービスが停止されます。



お知らせ

- ・お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- ・お留守番サービスを停止していても、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」・伝言再生「1417」の操作をすることができます。また、着信お知らせ、および伝言お知らせの設定変更の操作も可能です。
- ■お留守番サービス中に電話がかかってくると ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝 言を録音する操作です。

よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをお勧めします。

🚺 お留守番サービスで留守応答する

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、 お客様が設定された応答メッセージで留守応答します。 →「M815 応答メッセージを録音/確認/変更する (P.273) |

電話をかけてきた相手は(#)を押すと、応答メッセージを 最後まで聞かずに(スキップして)ステップ2に進むことが できます。ただし、応答メッセージのスキップが禁止され ている場合(P.274)は、(#)を押しても応答メッセージは スキップしません。

2 伝言を録音する

録音時間は3分以内です。

※ 伝言を録音したあと、ステップ3へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

(#)を押して録音を終了する

録音終了後、ガイダンスに従って以下のキーを押して操作をすることができます。

- (1):録音した伝言を再生して、内容を確認する
- (2):録音した伝言を「至急扱い」する
- ※「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言を確認すると、他の「至急扱い」でない伝言より先に再生されます。
 - (9):録音した伝言を消去して、取り消す
 - (※):録音した伝言を消去して、録音し直す

4 電話を切る

お知らせ

・お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料金は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料金が発生します。

伝言お知らせ

伝言をお預かりしたことを通知音と文字でお知ら せします。

伝言お知らせは着信履歴 (P.49) で確認することができます。



■伝言お知らせが通知されるタイミング

伝言お預かり後、通知されます。

※ ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番センターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

お知らせ

- 伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり」(伝言の未聴/総件数、お預かりした時間、相手の電話番号等をお知らせ)の2種類があります。
- ・「発番情報なし」、「発番情報あり」の保持期間はともに48時間ですが、それぞれ保持件数がことなります。「発番情報なし」は 1件まで、「発番情報あり」は20件までですが、「発番情報あり」の場合、1回のお知らせに2件分の情報が入る場合があります。
- ・ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、総合案内 (P.271)で「発番情報なし」へ設定変更することができます。
- ・ 伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その 伝言についてのお知らせは届きません。

M811 伝言を聞く



お留守番サービスに接続すると、伝言が再生され、その後はガイダンスが流れます。

🕗 伝言を聞く

- (1.8):同じ伝言をもう一度聞く
- (空点):伝言を保存する
- (45):5秒間巻き戻して聞き直す
- (5.5):伝言を一時停止(2○)秒間)する※1
- (6点):5秒間早送りして聞く
- (回記):伝言を消去する
- (□論):伝言再生中の操作方法を聞く
- (#):次の伝言を聞く*2
- (*:):前の伝言を聞く**2
- ※1 = キー以外のキーを押すと、伝言の再生を再開します。

※2 再生中の伝言は保存されません。

③ ガイダンスに従って操作する

4 操作終了後に◎ 3

お知らせ

- ・伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。
- 伝言再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言は常に 新しい伝言として保存されます。
- 伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預かりした場合も、 「ボイスメール(P.275)」でお預かりした場合も同じものとして扱われます。

着信お知らせ

お留守番サービスセンターに着信があったことを 通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは着信履歴 (P.49) で確認することができます。



■着信お知らせが通知されるタイミング

相手の方が伝言を残さず電話を切った後、通知されます。

※ ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番センターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

お知らせ

- ・着信お知らせは、電話をかけてきた相手が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間、相手の電話番号をお知らせします。ただし、一定時間(約20秒間)呼び出しても電話にでなかった場合は、au電話に転送前の着信履歴が残ってしまいます。
- ・電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知であっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- ・ 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。ただし、1回のお知らせに2件分の情報が入る場合があります。
- ご契約時は、「着信お知らせ有り」に設定されていますが、総合 案内(P.271)で「着信お知らせ無し」へ設定変更することが できます。

M815 応答メッセージを録音/ 確認/変更する

現在設定されている応答メッセージの内容を確認/変更/録音/スキップ禁止などの設定を行うことができます。



お留守番サービスに接続するとガイダンスが流れます。

ガイダンスに従って操作する

- すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッヤージ に設定する
 - →(1.%)→3分以内で応答メッセージを録音
 - →(#J)→(#J)→(RE)
- ・名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセー ジに設定する
 - →(2次)→1()秒以内で名前を録音
 - →(# J)→(# J)→(REF **2**)
- 設定されている応答メッセージを確認する
- →(3歳)→応答メッヤージを確認→(****)
- ・電話番号タイプによる応答メッセージに設定する
- →(4 ½)→(22 🚡)

お知らせ

- ・録音できる応答メッセージは、各1件です。
- ・応答メッヤージは、お留守番サービスが停止中でも録音でき
- ご契約時は既製タイプの応答メッセージに設定されていま
- ・通常は、電話をかけてきた方が(#)を押すと応答メッセージを 最後まで聞かずに(スキップして)伝言の録音を開始できます が、応答メッセージを最後まで聞いてほしい場合は、応答メッ セージ選択後の設定でスキップができないようにすることも できます。

不在诵知を設定する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合等に 不在通知を設定することもできます。この機能は お留守番サービスとボイスメールで伝言をお預か りせずに、お客様が録音された声で留守応答する ものです。

なお、この機能をご利用になる場合は、事前に 「1411」もしくは「1413」でお留守番サービス を開始しておく必要があります。







または(1.5)(4た)(1.5)(4た)→(6)

お留守番サービスに接続するとガイダンスが流れます。

ガイダンスに従って操作

蓄積停止メッセージを録音する

→(元素)→3分以内で応答メッセージを録音→(#よ)

رك #)







お留守番サービス・ボイスメールの蓄積 を停止したガイダンスを確認する

(B# 🕋

不在通知を解除する

- (1.8)(6, 1.8)(1.8) → (2)
- お留守番サービス・ボイスメールの蓄積 を開始したガイダンスを確認する
- 電源電

ご注意!

・本機能で利用後、「1410」でお留守番サービスを停止して も不在通知機能は解除できません。

この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番 サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、 再び不在通知機能が設定されます。

通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」に ダイヤルして不在通知を解除する必要があります。

お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、 PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留守 番サービスの開始/停止、伝言の再生、応答メッ セージの録音/確認/変更等ができます。

090-4444-XXXXに電話をかける

上記XXXXは、サービスの使用目的によって 下記のようになります。

総合案内(伝言再生など): [0141]

お留守番サービスの開始: [1411]、[1413]

お留守番サービスの停止: [1410] 伝言再生 :[1417]

- ご利用のA5401CAの電話番号を入力 して(#)
- 暗証番号(4桁)を入力して(#)
- ガイダンスに従って操作する

ご注意!

- ・ 遠隔操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘 れになりませんようご注意ください。
- ・暗証番号を3回連続して間違うと、通話は中断されます。
- ・遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。 プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行う ことはできません。

ボイスメール

相手がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手がお留守番サービスを停止していても伝言を残すことができます。

- ■A5401CAからボイスメールを送信する
- 1 8 6 K 1 8 2 B
- 🕗 送信先のau電話番号を入力する
- 3 3
- 4 ガイダンスに従って伝言を録音する
- ※ 2003年6月23日をもって、ボイスメールの同報サービスは終了いたしました。同報送信はご利用になれません。
- ■その他の電話からボイスメールを送信する

一般電話・携帯電話・PHSなどau電話以外の電話から、ボイスメールを送信する方法を説明します。

- **1** 090-4444-0001に電話をかける
- **夕**ガイダンスに従って伝言を録音する
- ■ボイスメールでお預かりする伝言

ボイスメールでは、次のように伝言をお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで*1
お預かりできる件数	20件まで ^{*2}
1件あたりの録音時間	3分まで

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、 順次自動的に消去されます。
- ※2 21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、録音できないことをガイダンスでお知らせします。

この中にはお留守番サービスの伝言も含まれます。

お知らせ

・ボイスメールを送信したときに相手が電話にでることはありませか。

ボイスメールを再生する

ボイスメールを預かると、お留守番サービスの伝言と同様に、通知音と文字でお知らせします。

→ 「伝言お知らせ (P.272) 」

ボイスメールの再生は、お留守番サービスの 「M811 伝言を聞く(P.273)」と同じ方法で再 生してください。

■ボイスメールを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、 PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言を 再生することができます。


ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの「お留守番サービスを遠隔操作する(P.274)」 と同じ方法で操作してください。

M841

外国語(英語)ガイダンスを利用する

[ご契約時:日本語ガイダンス]

お留守番サービスの操作ガイダンスや、応答メッセージを外国語 (英語) に変更することができます。

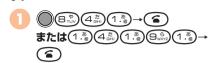

外国語(英語)ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。




■お留守番サービスのご利用料金について

- ●月額使用料について 首都圏・中部圏でご契約されたお客様………無料 首都圏・中部圏以外でご契約されたお客様………有料
 - ●特番へのダイヤル操作 ダイヤルする特番に関わり無く、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料金がかかります。伝言が無いときなど、 伝言を聞かなかった場合は通話料金がかかりません。
 - 遠隔操作 遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料金がかかります。
 - 伝言の録音 伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料金がかかります。
 (お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料金は発生しません。転送され 応答メッセージが流れ始めた時点から通話料金が発生します。)

M842 外国語(英語)ガイダンスから 日本語ガイダンスに切り替える

お留守番サービスの操作ガイダンスや、応答メッセージを英語から日本語に変更することができます。

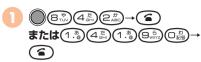

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。



M82 着信転送サービス

(標準サービス)

お客様が電話にでられないときに、かかってきた電話を指定した電話に転送するサービスです。

電波が届かない地域にいるときや、話し中にかかってきた電話などを転送する条件を無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選ぶことができます。

着信転送サービスをご利用になるには、右の表の「サービス特番+転送先電話番号」をダイヤルし、アナウンスに従って各操作を行いますが、A5401CAでは、このサービス特番をM機能で簡単に呼び出すことができます。

あらかじめ「M826 転送先の電話番号を登録す る(右記)」で設定した転送先電話番号を付加して ダイヤルできます。

ご注意!

- 海外へ電話を転送することもできます。
 - → 「海外の電話に転送する(P.278)」
- 緊急電話(110/119/118)、時報/天気予報(117/177)など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できないようになっています。
- ・着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、着信転送サービスをセットしているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話にでることができます。

このとき「伝言メモ(P.122)」「M522 オート着信 (P.245)」が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間 (約20秒間)は変更することはできません。

・ 着信転送サービスと「M81 お留守番サービス(P.271)」を 同時に開始することはできません。

着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始する と、着信転送サービスは自動的に停止されます。

- ・着信転送サービスと「M83 番号通知リクエストサービス (P.281)」を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
- 「M441 ダイヤル発信制限(P.237)」が設定されている場合、A5401CAから着信転送サービスを利用しようとすると、ロックNo.照合画面が表示されます。

ロックNo.を入力すると着信転送サービスが利用できます。

- ・話中転送と「割込通話サービス(P.279)」を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。
- 転送の種類を変更するときは、必ず転送を停止してから設定し直してください。

■着信転送サービスのサービス内容

●無応答転送

A5401CAの電源がOFFのとき、電波が届かない 地域にいるとき、またはかかってきた電話にでられ ないときに、かかってきた電話を転送します。

●話中転送

通話中にかかってきた電話を転送します。

●フル転送

かかってきた電話をすべて転送します。

●選択転送着信時に (メニュー) → (#・) と操作して転送しま

転送停止 着信転送サービスを停止します。

■着信転送サービスのサービス特番

転送の種類	サービス特番
無応答転送	「1422+転送先電話番号」または ◎ 8 ふ (2 ふ (1 ふ)
話中転送	「1423+転送先電話番号」または (回え) (日本) (日本) (日本)
フル転送	「1424+転送先電話番号」または (日記)(名記)(日記)(日記)(日記)(日記)(日記)(日記)(日記)(日記)(日記)(日
選択転送	「1425+転送先電話番号」または
サービスの 停止	「1420」または (1420 」または

■着信転送サービスの料金について

着信転送サービス ………無料

着信転送サービス開始 ……無料

着信転送サービス停止……無料 相手の方からA5401CAまでの通話料金

……相手の方のご負担

A5401CAから転送先までの通話料金

……お客様のご負担

※海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際通信事業者からのご請求となります。

M826 転送先の電話番号を登録する

着信転送サービスをご利用になる場合の、転送先 の電話番号を登録します。



転送先入力画面が表示されます。

2 転送先の電話番号を入力して

ご注意!

- 転送先電話番号に「184」や「186」をつけて登録しないでください。着信転送サービスが設定できなくなります。
- ・ 転送先が一般電話またはポケットベルの場合は、市外局番からダイヤルしてください。

転送先が携帯電話やPHSのときは、Oから始まる11桁の電話番号をダイヤルしてください。

- ・ 転送先が登録されていない状態でM821~M824の各操作を行うと「転送先が未登録です。M826で転送先を登録してください。」と表示されます。
- ・転送先の登録を変更しても、すでに設定されている着信転 送サービスの転送先は変わりません。

M821 (無応答転送) 応答できない電話を転送する

電波の届かない場所にいるときや、電源が切って あるときなど、かかってきた電話にでられないと きに電話を転送します。



設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。 「1422 + 転送先電話番号」をダイヤルして を押しても設定できます。

前回と同じ転送先へ設定する場合には、14212 + **(全)** で再設定することができます。



M822 (話中転送) 話し中にかかってきた電話を転送する

話し中にかかってきた電話を転送します。



設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。 「1423 + 転送先電話番号」をダイヤルして を押しても設定できます。

前回と同じ転送先へ設定する場合には、14213+ < で再設定することができます。



お知らせ

・話中転送と「割込通話サービス(P.279)」を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

M823 (フル転送) かかってくる電話をすべて転送する

かかってくるすべての電話を転送します。



設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。 「1424 + 転送先電話番号」をダイヤルして を押しても設定できます。

前回と同じ転送先へ設定する場合には、14214 + **(全)** で再設定することができます。



ご注意し

・フル転送を設定している場合は、お客様のA5401CAは呼び出されません。

M824 (選択転送) 手動で転送する

電話がかかってきたとき、電話にでられないときなどに手動で転送します。



設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。 「1425 + 転送先電話番号」をダイヤルして を押しても設定できます。

前回と同じ転送先へ設定する場合には、14215 + **(金)** で再設定することができます。

2 🖘

■同時に開始している場合の優先順位

①フル転送②話中転送③選択転送④無応答転送

海外の雷話に転送する

KDDI(001)の国際電話サービスを申し込むと、 海外の電話に転送することができます。

(例)アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

転送の種類によって、それぞれの番号を ダイヤルする

(1.®)(4元)(2xc)(2xc):無応答転送

(1.8)(4点)(2点)(3点):話中転送

2 3

③ 転送先電話番号を入力する

KDDI国際アクセスコードから入力します。

KDDI国際 アクセス				国番号		市外局番		転送先 電話番号
コード	_		_	(アメリカ)	_		_	
001		010		1		212		123-XXXX

■KDDI国際電話サービスについてのお申し込み・ お問い合わせについて

お申し込みは、下記にて受け付けております。

KDDI国際電話サービス

-般電話·au電話から 0120-786-001(通話料金無料)

受付時間 毎日9:00~20:00

※ケーブル・アンド・ワイヤレス・IDC、日本テレコム、 NTTコミュニケーションズの国際電話サービスもご 利用いただけます。

ケーブル・アンド・ワイヤレス・IDC(0066-11)、日本テレコム(0088-41)、NTTコミュニケーションズ(0120-506-506)と別途ご契約が必要です。

M825 (転送停止) 着信転送サービスを停止する



設定を解除したことを伝えるガイダンスが流れて、着信転送サービスが停止されます。

[1420]とダイヤルすることもできます。

2 (2)

着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、 PHS、NTT一般電話、海外の電話などから着信転 送サービスの転送開始(無応答、話中、フル、選 択)、サービス停止ができます。

上記のXXXXは、サービスの使用目的によって下記のようになります。

無応答転送開始:「1422」 話中転送開始:「1423」 フル転送開始:「1424」 選択転送開始:「1425」 サービス停止:「1420」

- ご利用のA5401CAの電話番号を入力 して(# □)
- (3) 暗証番号(4桁)を入力して(#シ
- グライン ガイダンスに従って操作する

ご注意!

- ・遠隔操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- ・ 暗証番号を3回連続して間違うと、通話は切断されます。
- ・遠隔操作には、ブッシュトーンを使用します。ブッシュトーンを送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

割込通話サービス

(オプションサービス)

通話中に電話がかかってきたとき、通話中の電話を一時的に保留にして、新たにかかってきた相手と通話することができます。

■割込通話サービスの料金について

割込通話を受ける

Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合

1 通話中に割込音が聞こえる

「プップッ・・・プップッ・・・」という音が繰り返し鳴り、Bさんの電話番号などが画面に表示されます。

2 3

Bさんと通話できます。

この間Aさんとの通話は保留となり、Aさんには「プルルルップーッ」という音が聞こえます。

●を押すたびに、通話の相手が切り替わります。

3 (2)

両者との通話が同時に終了します。 約5秒後に待受画面に戻ります。

ご注意し

を押すと、通話中・保留中の両方の通話が終了します。

お知らせ

- ・通話中に相手が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- ・割込通話時の着信は着信履歴に記録されます。 ただし、発信者番号通知・非通知などの情報がない着信や、 伝言メモ起動中、着信拒否起動中の着信については記録されない場合があります。

割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手 の場合は、その相手との通話だけ、割り込みを禁 止させることができます。

1.8 4 th 5 th 2 th ABC

2 相手先電話番号を入力する→ ⑥

相手先電話番号は、発信履歴、着信履歴、アドレス帳から呼び出すこともできます。

・発信の際に、発信者番号を通知する/しないを設 定することができます。

その場合、必ず「184(発信者番号非通知)/186 (発信者番号通知)」を先にダイヤルしてください。 184+1452+相手先電話番号→「発信者番号を 通知しない」

186+1452+相手先電話番号→「発信者番号を 通知する」

- ※1452+184+相手先電話番号の順では相手に つながりません。186についても同じです。
- ※「1452」の前に「184」や「186」を付けた場合は、発信履歴、着信履歴、アドレス帳を呼び出すことはできません。

割込通話サービスを開始/停止する

割り込みされたくないデータ通信を行う場合な ど、割込通話サービスを一時的に停止することが できます。

ご注意!

初めてご利用になる場合は、開始状態になっています。

(1.8)(4点)(5点)(1.8)(サービスを開始) **→**(a)または (1.**)(4た)(5な)(0か)(サービスを停止) **→**(**6**)

割込通話サービスを開始/停止するアナウンスが流れま す。



ご注意!

- ・割込通話サービスと「番号通知リクエストサービス (P.281) | を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた 場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 割込通話サービスと「迷惑電話撃退サービス(P.282)」を 同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- Packet通信で利用の際、FZwebで利用の際(特に有料 データをダウンロード中など) やEメール送受信中、割込通 話を受けたくない場合は、割込通話サービス停止の設定後、 ご利用ください。

三者通話サービス

(オプションサービス)

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同 時に通話することができます。

■三者通話サービスの料金について

オプション使用料(月額)……… 有料 サービス使用料……… 有料

三人で通話する

Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人 で通話する場合

通話中にBさんの電話番号をダイヤルする

Aさんと通話中にBさんに電話をかけます。

Bさんを呼び出します。

この間Aさんとの通話は保留となり、Aさんには「プルル ルップーットという音が聞こえます。

Bさんと通話する





3人で诵話できます。





両者との通話が同時に終了します。

通話が終了すると、約5秒後に待受画面に戻ります。

ご注意し

- 三者通話ではAさんとの通話・Bさんとの通話それぞれに通 話料金がかかります。
- 三者通話では、Cメールを送ることはできません。
- ・三者通話中は、割込通話をご契約のお客様でも割り込みは
- ・ 三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご契約 のau電話を呼び出したとき、割込通話中であった場合には、 割り込みはできません。

お知らせ

- Bさんが電話にでないときは、 を2回押すとAさんと の通話に戻ります。
- · 三者通話中に を押すと、Aさんとの二者通話に戻ります。
- ・通話中に相手の方が電話を切ったときは、もう一方の相手と の通話になります。
- ・ 三者通話中に・ 三者通話中に・ 三者通話かに・ 三者通話が終了します。

M43 発信番号表示サービス

(標準サービス)

発信番号表示サービスは、電話をかけた相手の方 の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信 時に相手の方の電話番号がお客様のA5401CA に表示されるサービスです。

■184発信/186発信について

「M43 発番号通知(P.281)」の設定や、発信番号表 示サービスのご契約の有無に関わらず、お客様の電話 番号を相手の方に通知するかしないかを、通話ごとに 選ぶことができます。

「184(発信者番号非通知)」または「186(発信者番 号通知) | を付加してダイヤルすることにより選択でき ます。

- ・184+電話番号…相手の方にお客様の電話番号が 通知されません。
- ・186+電話番号…相手の方にお客様の電話番号が 通知されます。

■相手から電話番号の通知がなかった場合

電話をかけてきた相手から発信者番号が通知されな い場合には、その理由が表示されます。

「非通知設定」……相手が通知を拒否している場合 「公衆電話 | ……相手が公衆電話からかけている

場合

「通知不可能」……相手が通知できない場合

ご注意し

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- ・電話番号を通知しても、相手方のネットワークおよび電話機によってはお客様の電話番号が表示されないことがあります。
- ・ 三者通話(P.280)やASYNC/FAX通信(P.286)を行う場合でも、電話番号を通知する/しないを指定できます。

お知らせ

- 電話をかけてきた相手の方の名前と電話番号がアドレス帳
 に登録してある場合、電話がかかってきたときに電話番号と名前が表示されます。
- アドレス帳の着信画像が「着信表示する」に設定されている場合、画像が表示されます。
- 割込通話に対しても発信者番号の表示ができます。
- 「184」または「186」をダイヤルしたあとに、発信履歴・着 信履歴・アドレス帳の電話番号を呼び出して電話をかけることもできます。
- ・「M43 発番号通知(下記)」により、「184/186」を自動付加することもできます。

M43「184」/「186」の自動付加 を設定する(発番号通知)

[お買い上げ時:自動付加なし]

「184(発信者番号非通知)」または「186(発信者番号通知)」を自動的に付加して、電話をかけることができます。





	発番号通知					
1.8	自動付加なし	「184/186」は自動付加さ れません。				
2 th ABC	186自動付加	相手の方の電話番号に自動的に「186」を追加してダイヤルされ、お客様の電話番号が通知される。				
3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	184自動付加	相手の方の電話番号に自動的に「184」を追加してダイヤルされ、お客様の電話番号は通知されない。				

ご注意!

・電話をかけるとき、「184」または「186」を相手の電話番号に追加してダイヤルした場合は、「M43発番号通知」の設定に関わらず、ダイヤルした「184」または「186」が優先されます。

お知らせ

- ・Cメールの送信時の発信者番号通知の設定は、「M43 発番 号通知」ではなく、「発信者番号通知を設定する(P.167)」 で行います。
- ・自動付加した「184」または「186」は、電話をかけたとき や発信履歴には表示されません。

M83 番号通知リクエスト サービス(標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

ご注意!

- 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- ・「M81 お留守番サービス(P.271)」「M82 着信転送サービス(P.277)」「割込通話サービス(P.279)」「三者通話サービス(P.279)」「三者通話サービス(P.279)」のそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ・番号通知リクエストサービスと「迷惑電話撃退サービス (P.282)」を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優 先されます。

お知らせ

- ・番号通知リクエストサービスを開始すると、電話をかけてきた相手の方が、意図的に電話番号を通知してこない場合は相手の方に、「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください」とガイダンスが流れます。
- サービスの開始・停止の際の通話料金は無料です。
- ・電話をかけてきた相手の方にガイダンスが流れると相手の方に通話料金がかかります。
- ・以下の条件からの着信時には、番号通知リクエストサービス は動作せず、通常の接続となります。
 - 公衆電話、国際電話
 - ・Cメール
 - ・その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知 できない電話からの発信の場合

M831

番号通知リクエストサービスを開始する



設定が完了したことをお知らせするガイダンスが流れます。



M832

番号通知リクエストサービスを停止する



設定が完了したことをお知らせするガイダンスが流れます。





米惑雷話撃退サービス

(オプションサービス)

迷惑電話やいたずら電話がかかってきたあとに 「1442」とダイヤルすると、次回からその発信者 からの電話を「受信拒否ガイダンス」に接続する サービスです。

ご注意!

· 「M81 お留守番サービス(P.271)」「M82 着信転送サー ビス(P.277) | 「割込通話サービス(P.279) | 「三者通話 サービス(P.280)|「番号通知リクエストサービス (P.281)」のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に 開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

お知らせ

- ・受信拒否リストへ登録できる電話番号は10件までです。 10件を招えて登録するといちばん古い電話番号を削除して、 新しい電話番号を登録します。
- ・雷話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登 録できます。
- ・以下の条件からの着信時には、受信拒否リストへは登録できま
 - 警察、消防、海上保安本部
 - 公衆電話、国際電話
 - · C×-11/
- ・電話をかけてきた相手の方に受信拒否ガイダンスが流れると 通話料金がかかります。
- ・受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知 で発信した場合も受信拒否ガイダンスに接続されます。
- ・受信拒否リストに登録した相手でも以下の条件の場合は、迷惑 電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。 · C×-11/
- ・国際ローミング中のau電話からの着信

■迷惑電話撃退サービスの料金について

月額使用料……有料

サービス使用料

受信拒否リスト登録 [1442]無料 最後の登録を削除「1448」……無料 すべての登録を削除 [1449] ……無料

最後に着信した電話番号を受信拒否リ ストに登録する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。







設定が完了したことをお知らせするガイダンスが流れま す。



最後に登録した電話番号を受信拒否リ ストから削除する



最後に登録した電話番号を削除したことをお知らせする ガイダンスが流れます。



お知らせ

・受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、常に 新しい登録から順に1件ずつ削除します。

受信拒否リストに登録した電話番号を すべて削除する







受信拒否リストに登録した電話番号をすべて削除したご とをお知らせするガイダンスが流れます。



通話明細分計サービス

(オプションサービス)

分計したい通話について相手先電話番号の前に 「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明 細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について 分計明細書を発行するサービスです(それぞれの 通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料金」 が記載されます)。

■請求書発行イメージ



田細書 (全诵話分) 分計明細書 (分計通話分)



通話明細分計サービスを利用する

(1.8) (3.5) (1.8)

相手先電話番号を入力して

お知らせ

- ・分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付 けてダイヤルする必要*があります。
 - ※簡単な発信方法については「電話番号を入力して発信メ ニューを利用する(P.43)」をご参照ください。

 次のようにダイヤルすることにより、分計したい通話でとに お客様の電話番号を通知する/しないを指定することができます。

2590				
操作手順				
電話番号を	131+相手先電話番号+			
通知して 分計する場合 	186+131+相手先電話番号 + ⑥			
電話番号を 通知しないで 分計する場合	184+131+相手先電話番号			

- ・フリーダイヤル、110、118、119、Cメールなどの一部の 番号では「131」を付けてダイヤルすることができません。 分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、 ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- サービス未加入状態で月始めから「131」を付けてダイヤルしていた場合、月の途中からサービスにご加入されても、月初めの「131」を付けてダイヤルした通話分から分計対象となります。

M51 データ通信サービス

データ通信やFAX通信時の通信レート(実効速度)を設定できます。

■PacketOne(Packet通信サービス)

PacketOneとはPacket通信方式を採用した CDMA2000 1X/cdmaOneデータ通信サービ スです。

Packet通信によるインターネット接続やLAN接続、 EZwebへの接続を行うことができます。

A5401CAは「au.NET(エーユードットネット)」のご 利用によりパソコンなどを手軽にインターネットに接続 してPacket通信を行うことができます。

※通信速度については、最新のauカタログ・auホームページをご参照ください。

ご注意!

- ・高速データ通信を行うには、高速パケットサービスのお申し 込みが必要です(EZwebmultiコースご加入者はお申し込 み不要です)。
- ・ご利用にはUSBケーブル・PacketOneカード(いずれも別売)などの接続機器*1が必要です。
- ・別途ご契約により、PacketOne対応プロバイダ*2による接続もできます。
- パソコンなどからの接続の方法、Packet通信の方法は、 USBケーブル・PacketOneカードなどおよびパソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- ・実効速度(スループット)は、接続する機器の種類やお使いに なる環境(電波状況やネットワークの混雑状況)により設定し た通信速度にならない場合があります。
- ・Packet通信をしながら充電することもできます。その時は 卓上ホルダを使った充電方法で充電してください。
- ・Packet通信でのデータ送信は、「M11 前回時間料金 (P.220)」や「M12 累積時間料金(P.220)」の通話時間に 記録されません。また、送受信の記録も発信履歴や着信履 歴に残りません。

- ASYNC/FAXモードが設定されている場合は、Packet通信ができません。
- · Packet通信モード設定中でPacket通信を行っていないときは、音声通話の割り込みが可能です。
 - マナーを押すと、着信音を消音にできます。
- ※1 フォトパレット、ウェブパレット、トリコメールをご使用の場合、別売接続機器は不要です。
- ※2 対応プロバイダについてはauホームページをご覧ください。また、設定方法は通信ソフトによって異なりますので、各対応プロバイダの設定手順をご覧ください。

M51 データ通信の通信設定を行う

データ通信の際の通信モード設定、通信速度設定を行います。

■M511 通信モードをPacket通信に設定する [お買い上げ時:Packet]

- (Packet)
- ■M512 Packet通信の通信速度を設定する お買い上げ時は「高速」に設定されています。 通常は、そのままでご使用ください。
- (1.8) (2.8) (2.8)

通信速度設定		
1.8	標準	通信速度を標準に設定する。
(2 f)	高速	通信速度を高速に設定する。

ご注意!

・EZwebmultiコースおよび高速パケットサービスのお申し 込みをされていないお客様は、通信速度設定を「標準」に変 更してください。

高速のままですとPacket通信(インターネット接続、LAN接続など)ができません。

「M511 通信モード」を (ASYNC / FAX)に設定した場合、通信速度は「14.4kbps」に固定されるため、「M512 通信速度設定」を行う必要はありません。

PacketOneを利用する

- 「M511 通信モード設定(上記)」で Packetを選択する
- 2 「M512 通信速度設定(上記)」で通信速度を設定する
- 接続機器(USBケーブル・PacketOne カードなど)をパソコンに接続する
- **4** 接続機器のモデムを設定する

5 ダイヤルアップネットワーク (TCP/IP) を設定する

au.NETご利用の場合の設定

ユーザー名	「au@au-net.ne.jp」:全ユーザー共通
パスワード	「au」:全ユーザー共通
電話番号	9999:任意の数字で可
DNSアドレス	プライマリDNS:210.196.3.183 セカンダリDNS:210.141.112.163

■Windows®XPでのau.NETご利用の設定



 Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」⇒「ネットワークとインターネット接続」⇒ 「ネットワーク接続」を開き、ネットワークタスク中の「新しい接続を作成する」をダブルクリックする。



2. 「次へ」をクリックする。



3. 「インターネットに接続する」 をチェックし、「次 へ」 をクリックする。



4. 「接続を手動でセットアップする」をチェックし 「次へ」をクリックする。



5. 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を チェックし、「次へ」をクリックする。



6.使用するモデムを選択し、「次へ」をクリックする。



7. [ISP 名] に任意の名前(例: au.NET)を入力 し、「次へ」をクリックする。



8.「電話番号」に任意の数字(例:9999)を入力し、「次へ」をクリックする。



- 9.「ユーザー名」に「au@au-net.ne.jp」、「パス ワード」・「パスワードの確認入力」に「au」と入 力し、「次へ」をクリックする。
 - ※「パスワードの確認入力」の下にあるチェック ボックスはお客様がお使いになる環境に合わ せて選択してください。



10. 「完了」をクリックする。



11.Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」⇒「ネットワークとインターネット接続」⇒「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例:au.NET)のアイコンを選択し、右クリックしてプロパティを開く。



12. プロパティ画面の「ネットワーク」タブを選択し、「設定 | をクリックする。



13. 「PPP設定」ですべてのチェックを外して 「OK」をクリックする。



14. プロパティ画面で「インターネットプロトコル (TCP/IP)」をチェックして、「プロパティ」を クリックする。



- 15. 「次のDNSサーバーのアドレスを使う」を チェックし、「優先DNSサーバー」・「代替 DNSサーバー」に以下のような値を入力す る。そして「OK」をクリックする。
 - ・「優先DNSサーバー」:210.196.3.183 ・「代替DNSサーバー」:210.141.112. 163



16.プロパティ画面で「OK」をクリックする。



17.Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」⇒「ネットワークとインターネット接続」⇒「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例:au.NET)のアイコンをダブルクリックする。



お知らせ

- ・ au.NETをご利用いただくとEZwebのEメールアドレスと同じ アドレスでパソコンやPDAからEメールの送受信ができます。
 - → 「au.NET接続の設定をする(P.136)」

■PacketOneのご利用料金について

月額使用料 (標準パケット) · · · · · · · 無料 (高速パケットサービス) · · · · 有料*

PacketOne通信料金·······有料

※ EZwebmultiコースにご加入のお客様は高速パケットサービスの月額使用料が無料となります(特別なお申し込みは不要です)。

■Packet通信の表示

Packet高速

● Packet通信 Packet通信が可能 になると表示されま す。

Packet高速 送信中/受信中 ● Packet送受信中 Packetを送受信し ているときに表示さ れます。

ご注意!

「M448 データ通信制限(P.238)」が設定されている場合、データ通信サービスを利用するために発信することができません。

設定を解除してください。

お知らせ

Packet通信モードを終了したあと、Eメールを受信します。
・ Packet通信中にCメールを受信した場合は、通信中の画面で
・ (メールマーク&Cマーク)が表示されて、受信音が鳴りませ

Packet通信モードを終了したあと、受信したCメールの内容を確認することができます。

・Packet通信モード時に、「M76 オートパワーオフ(P.262)」 で指定された時刻になった場合でも、電源は切れません。 Packet通信モードを終了して待受画面に戻ったあと、電源が OFFになります。

回線交換通信サービス

USBケーブル・PacketOneカード(いずれも別売) などを利用してパソコンなどから最高速度14.4kbps(無線区間)のASYNC/FAX通信を行うことができます。

ご注意!

お買い上げ時には「M511 通信モード設定 (P.283)」は、 「Packet」に設定されています。

ASYNC通信やFAX通信を行うためには通信モードを 「ASYNC/FAX」に設定する必要があります。 設定方法

- →「ASYNC/FAX通信を開始する(右記)」のステップ1
- ・音声通話を行っているときに、電話を切らずにそのまま ASYNC/FAX通信を開始することはできません。
- ASYNC/FAX通信を終了すると、自動的に回線が切断されます。

ASYNC/FAX通信終了後に電話を切らずにそのまま音声 通話を開始することはできません。

- ・ ASYNC/FAX通信中は、音声通話やCメール・Eメールの 着信を受けることはできません。
- ・au電話以外の電話からau電話に対してASYNC/FAX通信を行う場合は、特別なダイヤル操作が必要になります。 → 「A5401CAでASYNC/FAX通信を受信する (P.287)」
- ・パソコンなどとの接続方法、ASYNC/FAX通信の方法は、 USBケーブル・PacketOneカード(いずれも別売)およびパ ソコンなどでご使用になる通信ソフトの取扱説明書をご参 照ください。
- ・実効速度(スループット)は、電波状況や混雑、通信相手(相手側のモデムの性能)などによって異なります。
- ・ ASYNC / FAX通信は、電波の強い地域で静止した状態で行うことをおすすめします。
- ・ASYNC/FAX通信をしながら充電することもできます。 その場合には、卓上ホルダを使用した充電方法で充電してく ださい。

ASYNC/FAX通信を開始する

ASYNC通信やFAX通信を行うためには通信 モードを「ASYNC/FAX」に設定する必要があ ります。また、パソコンなどの操作により、 A5401CAから発信するだけで、ASYNC/ FAX通信を開始することができます。

1 0 5 ½ 1 ½ 1 ½ →

(ASYNC/FAX)

通信モードを「ASYNC/FAX」に設定します。

- 接続機器(USBケーブル・PacketOne カードなど)をパソコンなどに接続する
- **(3) 接続機器のモデム設定をする**

A5401CAからASYNC/FAX通信をする場合

- 4 通信ソフトを起動する
- **□** 通信相手に接続する

接続方法は使用する通信ソフトによって異なります。 くわしくは、ご使用になる通信ソフトの取扱説明書をご参 照ください。

ご注意!

- 「M441 ダイヤル発信制限(P.237)」が設定されている場合、ダイヤル発信を利用するために発信することができません。
 - 設定を解除してください。
- 「M448 データ通信制限(P.238)」が設定されている場合、データ通信サービスを利用するために発信することができません。

設定を解除してください。

auのネットワークサービス

■ASYNC通信中/FAX通信中の表示

ASYNC通信またはFAX通信を開始すると、通信時間が表示されます。

ASYNC 通信中

38秒 11/5(水)10:30 11/5(水)10:30 11/5(水)10:30 ASYNC通信の場合 FAX通信の場合

A5401CAでASYNC/FAX通信を 受信する

お客様のA5401CAで、通信を受信するには、相 手先にアクセス番号をダイヤルしてもらい、次の 操作を行ってもらう必要があります。 お客様のA5401CAから、データ通信を送信す る場合には、この操作は必要ありません。

■ご利用料金について

月額使用料……無料 通信料金……有料

ASYNC通信(PC通信)の場合

- **通信ソフトを起動する**
- アクセス番号090-4444-4444に ダイヤルする
- 3 プー音を確認する
- 4 お客様のA5401CAの電話番号と# を入力する

ポーズダイヤル機能のあるモデムなどから送信する場合は、ATDT090-4444-444にダイヤルして、A5401CAの電話番号を入力してください。

FAX通信の場合

- アクセス番号090-4444-4445に ダイヤルする
- 2 プー音を確認する
- ③ お客様のA5401CAの電話番号と を入力する

ポーズボタンのあるFAXから送信する場合は、090-4444-4445のあとにポーズボタンを3回押して、A5401CAの電話番号を入力してください。

■ASYNC着信中/FAX着信中の表示



メンテナンスなど

周辺機器のご紹介

周辺機器の名称


●電池パック (5401USA) インゴットシルバー (5401UYA) イエロービー (5401UKA) フォレストブラック



●卓上ホルダ(5401PUA)



●カシオACアダプタ02 (02CAPQA)

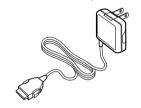

- カシオDCアダプタ02 (02CAPEA)(別売)
- 共通カーホルダ(別売)
- スイッチ付イヤホンマイク(別売)
- ステレオイヤホンマイク(0201QKA)(別売)
- auキャリングケースBグレー(CO16FCA)(別売)
- データ通信アダプタA(C311HQA)(別売)

- PacketOneカード(別売)
- USBケーブル(別売) 注) USBケーブルBはご利用になれません。
- ezplusコントローラ(別売)
- Bluetooth™アダプタ(別売)
- MySyncシリーズ(別売)*
- ※ MySyncシリーズの詳しい内容については下記のホームページをご覧ください。 http://leche.goodcrew.ne.jp/mysync/casio/


充雷用機器の取扱方法

カシオDCアダプタO2を使用して充雷する

必ず電池パックをA5401CAに取り付けた状態で充電してください。

A5401CAにカシオDCアダプタ02を 接続する

> A5401CAの下部にある外部接続端子キャッ プ(Ω -1)を開け、カシオDCアダプタ Ω 2のコ ネクタを、先端の形状を確認して差し込みます **(1-2)**₀

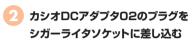

A5401CAの充電LEDランプが赤色に点灯し、 電池レベルマークが●Ⅲで点滅します。 本体を閉じている場合のサブ画面でも、メイン画面と同様に電池レベルが 🞹 で点滅します。

充電時間は約110分です

A5401CAの電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。

シガーライタソケットの形状が合わないときは

車種によってシガーライタソケットの形状が異なることがあります。 通常はプラグ部のスイッチは「N」側のままでお使いいただけますが、 差し込みがゆるい場合は「WI側にしてください。




充雷が完了すると

赤色に点灯していた充電LEDランプが緑色に変わります。

充雷が終わったら

- コネクタの両側面にある取り外しボタンを押しながら引き抜く
- A5401CAの外部接続端子キャップ を閉じる
- カシオDCアダプタO2のプラグを シガーライタソケットから抜く

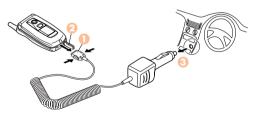

ご注意!

- ・電池パックは、「安全上のご注意(P.4)」をよくお読みになってお取り扱いください。
- ・電池パックが取り付けられていないと充電できません。必ず電池パックを装着した状態で充電してください。
- A5401CAの充電I FDランプが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、カシオDCアダプタO2のプラグとシガーライタ ソケット、カシオDCアダプタ02のコネクタとA5401CAの接続などが正しいかご確認ください。

それでも点滅する場合は、雷池パックまたはカシオDCアダプタ02の不良が考えられます。 充電を中止して、お近くのご相談窓口 にご連絡ください。

- ・充電中の電池レベルマークは、実際の電池残量に関わらず、メイン画面・サブ画面とも 「ごで点滅します。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- ・電池パックには寿命があります。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、新しい電池パックをお買い求めください。
- 外部接続端子キャップを強くひっぱったり、ねじったりしないでください。
- エンジンをかけずに使用すると車のバッテリーが消耗することがあります。




取扱上のお願い

- ・極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください。)
- ・ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- ・電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。 汚れていると接触不良の原因となる場合があります。
- ・汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- ・で使用にならないときは、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- ・充雷中などは、温かくなることがありますが異常ではありません。

■ヒューズの交換について

カシオDCアダプタ02が正常に動作しないときは、プラグ内のヒューズが切れている可能性があります。ヒューズが切れたときは、カシオDCアダプタ02に付属のヒューズまたは市販同等品(1.0A 125V)と交換してください。

ヒューズを交換するときは、プラグの先端をまわして外します。 ヒューズを取り出して新しいヒューズに交換して、 プラグをはめ直してください。

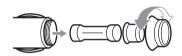

ご注意し

- 指定のヒューズ以外のものを使用しないでください。
- ・ヒューズを交換しても再び切れるようなときは、お買い上げ店にご相談ください。
- ・自動車の極性や電池電圧について不明な点はその車の販売店にお問い合わせください。
- エンジンをかけずに使用すると車のバッテリーが消耗することがあります。

その他の周辺機器の取扱方法

スイッチ付イヤホンマイク/ステレオイヤホンマイク(別売)について

■雷話をかけるとき

- 1. イヤホンマイクをA5401CAのイヤホンマイク端子に接続する
- 2. イヤホンマイクのスイッチを"ピピッ"と音がするまで押す 音がしたらすぐにスイッチを離してください。
- 3. 通話を終了するときは、イヤホンマイクのスイッチを "ピーッ" と音がするまで押す スイッチを離すと通話が終了します。

■電話を受けるとき

着信中にイヤホンマイクのスイッチを"ピピッ"と音がするまで押す 音がしたらすぐにスイッチを離してください。

ご注意!

- ・イヤホンマイクで電話を受けたり、かけたりするには「M521 リモート通話(P.245)」の設定が必要です。
- · au電話専用のイヤホンマイクをご使用ください。
- イヤホンマイク端子キャップを強くひっぱたり、ねじったりしないでください。

メンテナンスなど

故障とお考えになる前に

症状	原因	頁
[■] ●を押しても電源が入らない	・電池パックは正しく取り付けられていますか?・電池パックは充電されていますか?・充電中に充電量が不足な状態で電源キーを押すと「充電中です。 しばらくお待ちください」と表示されます。	34 34 34
キー操作をすると「オートロック」 と表示される	・オートロックをかけていませんか? (ロックNo.を入力して「M42 オートロック」を一時的に解除して ください。)	237
本体を閉じた状態で、 (2022) または (2522) を押すと、サブ画面に「サイドキー操作無効」 あるいは「オートロック中」と表示される	サイドキー操作が無効になっていませんか? (サイドキー操作無効を解除してください。)オートロックをかけていませんか? (ロックNo.を入力して「M42 オートロック」を一時的に解除してください。)	45 237
電源を入れて、耳にあてても音が しない	・故障ではありません。電話番号を入力してから を 押してください。	42
電話がかけられない	・電話番号が間違っていませんか? (市外局番から入力していますか?) ・電話番号入力後、	42 42 40 237
	(「M442 アドレス帳制限」を解除してください。) ・アドレス帳のメモリNo.からの発信が制限されていませんか? (「M443 スピードダイヤル制限」を解除してください。)	238
電話がかかってこない	・電波は十分に届いていますか? ・サービスエリア外にいませんか?	1
電話が勝手に応答する	・「M522 オート着信」が設定されていませんか? ・伝言メモが設定されていませんか?	245 123
着信ランプは点滅するが着信音が 鳴らない	・「M65 マナーモード」がマナー1(SV)またはマナー2(S)、またはオリジナル内の着信音量が消音になっているか、「M21 着信音量調節」が消音に設定されていませんか?	248 221
メイン画面に「充電してください。 約30秒後に電源がOFFします」と 表示され警告音が鳴った サブ画面に「電池切れ 約30秒 後電源OFFします」と表示され警 告音が鳴った	・電池残量がほとんどありません。 (充電するか、充電された電池パックと交換してください。)	28 34
ezplusが起動できない	・「データ保存領域がいっぱいです。ezplusアプリケーションを削除 しますか」というメッセージが表示されていませんか? (表示に従って、不要なezplusアプリケーションを削除してください。)	41
ezplus実行中にキーを押しても 動作しなくなった	・ezplusアプリケーションによってはできた押した後、キー操作がきかなくなる場合があります。「ezplus応答なし アプリケーションが応答しません。電源を入れ直します」と表示され、自動的に電源がOFF、ONして、待受画面に戻ります。	200
待受画面なのにメールが受信でき ない	・待受ezplus対応でないezplusアプリケーションが待受ezplusアプリケーションに設定されていませんか? (************************************	207

アフターサービスについて

万一、製品などに不具合が生じた場合は、お近くのご相談窓口までお問い合わせください。

1.修理を依頼されるときは

修理についてはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている弊社無料修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有料修理いたします。

ご注意!

- ・メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および損失利益につきましては、弊社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- ・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

2.補修用性能部品について

弊社はこのA5401CA本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後最低6年間保有しております。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3.保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

4.アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(故障案内)

一般電話からは **送**0077-7-113(通話料金無料)

au電話からは 局番なしの113番(通話料金無料)

漢字コード一覧

ご注意!

本機が扱う文字について

- ・本機では、以下の「区点コード表」と「絵文字一覧」の文字の入力や表示ができます。
- ・他機種やパソコンから、Eメールやケーブル接続で受信した場合などに、本機に無い文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白など別の文字になります。

■区点コード表

															1	
073	070 071 072	060 061 062 063 064 065	057 058	050 051 052 053 054 055 056	046 047 048	041 042 043 044 045	037 038 039 040	032 033 034 035 036	028 029 031	026 027	022 023 024	019 020 021	014 015 016 017 018	010 011 012 013 014	~3桁目	
Ь	ИТ	K Υ	그 ヰ	オゴゾトヒボ	ぼゆ	おごぞとひ	f p z	4 H R			_ _	*	< + ≥ \$! *	0	
	<i>l</i> А Й У	Α Λ Φ	3 Z	アカサタドビポ	(ぽょゑ	かさたどび	g q su	5 I S		∞	_	•	> - & ¢	* 	1	
Ю	υБКФ	Μ ×	ヨヲ	アガザダナピマ		がざだなび	h r あが	6 J T	А	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	U		(; , (2	
	<i>ф</i> В Л Х	$\frac{\Psi}{\alpha}$	ラン	ィキシチニフミ	みら	きしちにふ	i s v	7 A K U	‰	<i>a</i>	, U V	○) × ₹ %	°, ″ ~	3	
ц	<i>X</i> Г М Ц	$\stackrel{\equiv}{\Omega}$ β μ	ヷヷ			ぎじぢぬぶ	j t いず	8 B L V	# ()	ĭ			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	·、 全=〔	4	4桁
-1	ДН	Ε Ο γ ψ	ルカ	ゥクスッネプメ	め	くすっねぷ	k u う	9 C M W	Ь	=	⇒	•	. 8	:	5	īΕ
ш	E O	Z Π δ ξ ω	レケ	ウグズツノヘモ	もれ	ぐずつのへ	l v うぷ	D N X b	0	=	€	∇	≠ *	* 	6	
щ	ËПЩ	Η Ρ ε ο		ベヤ	ゃろ	けせづはべ	m W え	E O Y c	†	«	∌	•] < " @	<u>:</u> O 	7	
П	ЖРЪ	Θ Σ ζ π	ヮ	エゲゼテバペヤ	やわ	げぜてばぺ	n x えば	F P Z d	‡ 2	>>	⊆	*		: = :	8	
ы	С	Ι Τ η ρ	ワ	ォコソデパホュ	ゆわ	こそでぱほ	о у お	G Q e	3	√ •	⊇	₹] ≦ ¥	? ` .	9	
	184 185 186 187	180 181 182 182 183	178 179	173 174 175 176 177 178	170 171 172 173	167 168 169 170	164 165 166	160 161 162 163 164	136 137 138	133 134 135	130 131 132	122	080 081 082 083	075 076 077 078	1~3桁目	
	(収)家禍蝦我	鴎牡		曳衛閲掩	唄	稲	移	鮎	中	X % km	10 20	ψ		б к ф ю	0	
会	門寡禾課牙	押黄乙	央	栄詠榎援苑	欝	亥茨飲院	尉維	亜茜圧或杏	Т	77		9	_ + _ _	В Л Х Я	1	
	加科稼嘩画	旺	奥	永鋭厭沿	卯蔚雲	域芋淫陰	以惟緯は	唖穐斡粟	左	de kg	(2) (12) II	7	++	Г М Ц	2	
	讪 暇 箇 貨 臥	横沖卸	往	荏泳液円演遠		育鰯胤隠	意胃		刊 右		3 13 III	Ø	r F	Д Н Ч	3	
	任果花 迦芽	欧荻恩		疫園炎		郁允蔭韻 -	位慰萎	阿握宛安	株 ∑	Ŷ	(4) (14) IV		¬ -	е 0 Ш	4	4桁
壊	加架苛過蛾	殴億温 加	5	叡瑛益堰	丑厩	吋	易衣	哀渥姐庵	(有)		15)		-	ë П Щ	5	司目
廻	可歌茄霞賀	屋穏				四	偉椅謂		No. (ft)	\$ 19 \$ 19 \$ 10 \$ 10 \$ 10 \$ 10 \$ 10 \$ 10 \$ 10 \$ 10	6 16 VI		_ ⊢	ж р ъ	6	
快	^磊 河荷蚊雅	憶音	於	嬰穎悦宴燕	臼	壱員	囲為違言	挨葦飴暗		Ş	⑦ ⑰ Ⅷ		⊢ ⊢ ⊢	ы С З	7	
怪	夏火華 俄餓	臆	汚		烏渦閨	溢因	夷畏遺	芦絢			(8) (18) VIII		 - -	И Т Ь	8	
悔	郊珂菓峨駕	鴬桶 化嫁	甥	映英越怨縁	羽嘘噂	逸姻	委異医	逢鯵綾闇	出	OIII	9 19 IX		⊣ - -	й У Э	9 a	
240	240 241 242 243	233 234 235 236 237 238 239	232 233	226 227 228 229 230 231 232	224 225 226	219 220 221 222 223	215 216 217 218	210 211 212 213 214	207 208 209	205 206 207	202 203 204	199 200 201	195 196 197 198	190 191 192 193 194	1~3桁目 189	
nZ ₁	肩鹸	携繋鶏	珪	倶駒串 栗郡	業	卿		紀鬼犠吉	基旗			噛勘	赫顎	蟹慨馨	O 恢	
ŊΖ	検見	敬罫芸欠倦	卦型	掘	局錦	魚供叫教郷	拒	機徽亀疑吃		貫丸雁	動患歓管	鴨粥勧	規較掛 括椛	魁開概	1 懐	
	権謙原	景茎迎決健	袈契		曲斤	亨侠喬橋鏡	拠	帰規偽祇喫	嬉期		包感汗簡	栢刈巻	恰郭笠活樺	(晦階涯垣格	2 戒	
D/S	牽賢	形桂荊 鯨潔兼拳	祁形	虞屑沓	極欣襟	享僑境況響	逆救級挙章	毅記儀義桔	寄棋	鑑岸顔	唊慣漢緩	茅苅喚	閣樫渇	械貝碍柿核	3 拐	
Z	犬	渓蛍劇穴券	(E) 係 径	玖喰屈靴勲	玉欽謹	京兇峡狂饗	朽糾渠	気貴妓蟻橘	岐棄	願	- 憾澗缶	萱瓦堪	隔橿滑	海凱蓋蛎	4 改	4桁
-	遣	思畦計戟結剣		空轡	桐琴	競強狭驚		汽起宜誼詰	企	開玩	奻換潅翰	乾姦	隻革梶 葛兜	灰劾街鈎獲	5]目
	鍵	稽詣撃血	刑慶	偶窪	粁禁	彊矯	汲旧	軌戯議砧	伎 幾	関癌	敢		学鰍褐	該劃	6	
	硯 険源	意系警激訣圈	兄慧	躯寓 熊訓	僅禽	凶怯胸凝	休泣牛距	祈輝技掬杵		陥眼	百柑甘艦	冠官	侵岳潟 轄蒲	皆咳鎧嚇穫	7	
	絹顕玄	経軽隙月	啓憩	遇隈	勤	脋	灸去	飢擬菊黍	喜揮	韓岩		寒寛	楽	害骸各	8	
	県験現	掲継頚桁件嫌	圭掲	九駈隅 粂軍	均緊	匡恭興暁	吸球居漁	稀騎欺鞠却	器机	館翫	棺看観	刊于	円額喝 鰹鎌	芥崖浬廓鱼	9	
0																

4桁目	4桁目	4桁目
1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 243 4 姑 孤 己 庫 通 成 虎 跨 图 数 五 五 伍 午 民 音 经 数 五 五 伍 午 宾 香 婷 婷 俊 数 五 五 伍 午 宾 春 婷 婷 俊	315 尋 甚 尽 腎 訊 迅 陣 靭375す376	O 1 2 3 4 5 6 7 8 9
247 個	316 須酢図厨逗吹垂帥推水 378 317 炊睡幹霉麥 整幹維錘 随 379 318 瑞髓崇富 整 超 攤 据 杉 380 319 椙菅頗雀裾 381	1 公答 鐙憧憧 童 動 葡萄 童 憧憧 童 動 葡萄 童 陶 懂 陶 麗 童 剛 葡 童 陶 麗 童 剛 葡 童 陶 童 陶 童 陶 童 陶 童 陶 童 陶 童 陶 童 陶 童 陶 童
252 拘 控 攻 昂 晃 更 杭 校 梗 構 253 江 洪 浩 港 溝 甲 皇 硬 稿 糠 毫55 航 荒 行 衡 講 貢 購 郊 酵 鉱	320 世瀬 畝 是 凄制 383 321 勢姓征性成繁星睛樓 385 322 栖正清牲生盛精聖声製 386	3 匿得德流特督禿篤毒 独読栃像凸突椴届鳶 黄西瀞噸屯惇敦沌豚遁 委委委
256 磁鋼器降頂香高調剛 劫刻 257 号 合 聚 素	326 接 摂 折 設 窃 節 説 雪 絶 舌 388 327 蝉 仙 先 千 占 宣 専 尖 川 戦	な 奈那内乍凪薙 ※ 那内作風薙 数灘捺鍋楢馴縄畷南楠 軟難汝
261 昏昆根梱混痕紺良魂 261 とこと 262 佐叉唆嵯左差査沙瑳砂	330	二尼弐 迩 匂 賑 肉 虹 廿 日 乳 入 如 尿 韮 任 妊 忍 認 ぬ~の
263 詐鎖娑坐座挫債催再最264 哉级要宰好探稅 歲妻妻 足牙 照	332 噌塑岨措曾 392	濡 禰 袮 寧 葱 猫 熱 年 念 捻 燃 燃 粘 別 農 覗 蚤 は 濃 納 能 脳 膿 農 覗 蚤 は
268 叶辉 思	335 倉喪壮奏爽宋層匝惣想 393 336 捜掃揮掻操早曹巣槍槽 394 337 漕草荘葬 痩 揺 総 綜 聡 395 338 電騒 像 増 僧 397	波拜 借陪拍 地
273	341 捉東測足速俗属賊族続 399 342 卒袖其揃存孫尊損村遜 400 た 201 343 他多太汰記唾堕妥惰打 402	国爆 畑 拔 半 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣
277 紙紫肢脂至視詞詩試誌 278 諮資賜雌頔甸數 (4 年 月 279 字 寺慈持時 280 次滋治爾璽 痔磁示而	345	犯 班 畔 繁 般 藩 販 範 釆 煩 頒 飯 挽 晩 番 盤 磐 蕃 蛮 ひ 匪
281 耳自時平方 的	350	卑比謝 世界 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基
286 尺 杓 灼 爵 酌 积 錫 器 若 珠 聚 弱 看 老 珠 聚 弱 看 表 珠 聚 聚 種 差 點 酒 页 顷 周 圆 影 卷 罗 罗 罗 罗 罗 罗 罗 罗 罗 罗 罗 罗 罗 罗 罗 罗 罗 罗	354 暖檀段男談 411 5 412 354 值知地弛驰 413 355 智池痴稚置致蜘遅馳築 414	时 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田
290 宗就 州 修 愁 拾 洲 秀 秋 291 終 編 道 酋 洲 吳 雜 酰 在 至 報 进 武 戎 祝 祝 报 表 我 祝 祝 家 我 祝 祝 家 教 知 说 成 宿 淑 祝 祝 藏 數 熟 出 祝 宿 淑 祝 祝 藏 數 熟 出	357 中仲宙忠抽昼柱注虫衷 358 註耐鋳駐樗瀦猪苧著貯 415 359 丁兆凋喋寵 416	敏 瓶 ふ
295 述 俊 峻 峻 齊 齊 嚴 准 循 遵 经	361 暢朝潮牒町眺聴脹腸蝶 418 362 調碟超跳銚長頂鳥勅捗 419 363 直朕沈珍賃陳 420 421	是 大 無 無 無 無 無 に に に に に に に に に に に に に
299 恕 鋤 除 傷 償 300 勝 匠 升 召 哨 商 唱 嘗 奨 301 妾 娼 对 将 增 捷 排 網 格 302 彰 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	364 槌追鎚痛通塚栂掴槻佃 365 漬柘辻蔦綴鍔椿漬坪壷 422 366 嬬紬爪吊釣鶴 423	粉 糞 紛 雰 文 聞
303 松 梢 樟 樵 沼 消 渉 湘 焼 焦 304 照 症 省 硝 蕉 祥 教 敦 監 韶 505 紹 肖 菖 醤 鉦 鍾 鐘 障 鞘 上 306 詳 象 賞 醤 鉦 鍾 鐘 障 鞘 上	366 亨低停偵 425 367 剃貞呈堤定帝底庭廷弟 426 368 悌抵挺提梯汀碇禎程締	僻壁癖碧別瞥蔑箆偏変片篇編辺返遍便勉娩弁 鞭 ほ
307 丈丞 乗 冗 剰 城場 壌 嬢 常 第 308 情 巖 条 棋 埴 飾 310 献 拭 植 殖 燭 織 職 色 触 食	371 的 笛 適 鏑 溺 哲 徹 撤 敬 迭 428	保舗 舗圃 捕 歩 甫 補 輔 穂 募 墓 慕 成 暮 宝 峰 峯 崩 庖 抱 捧 放 方 朋
311 蝕辱尻伸信侵唇娠寝審 312 心慎振新晋森榛浸深申 313 疹真神秦紳臣芯薪親診		法 泡 烹 砲 縫 胞 芳 萌 蓬 蜂 褒 訪 豊 邦 鋒 飽 鳳 鵬 乏 庁 傍 剖 坊 妨 帽 忘 忙 房 暴

																												,,,,			-	
					4桁	目										4桁	目										4桁	目				
1~3桁目 433 434	望鉾	某防	2棒吠	3 冒 頬	紡	5 肪僕	6膨ト	フ 謀 墨	貌	9貿朴	1~3桁目 483 484	O 仂 侚	1 仗佗		3 仭佶	4 仟 侈		6 伉侘	7 佚佻	8 估佩	9 佛佰	1~3桁目 558 559	協備	1 恆 悍	2 恍惧		4 恃悚	5恤	6	7 恬	8恫	9 恙
435 436	牧	睦翻	穆	釦盆		没		堀	幌	奔	485 486	侑俑	佯俚	來 俐	侖俤	儘俥	倪倚	俟倨	俎倔	俘倪	俛倥	560 561	惠	悄惓	悛悴	悖 忰	悗悽	悒惆	悧悵:	恪惘	惡慍	悸愕
436 437	眛	枚	毎	呷	摩槙	磨		麻枕	埋鮪	妹柾	487 488 489	倅偃傀	仲假傚	俶會傅	倡偕偃	倩修傲	倬偈	俾做		們偬	倆偸	562 563 564	愆愍愴	惶愎愽	意慇慂	愀愾慄	惴愨慳	惺愧慷	恒慊慘	惚愿慙	惻愼慚	惱愬絲
438 439	鱒繭		亦万草	俣慢	又満	抹			迄	侭	490 491	僮佣	僉價	僊僵	傳儉	() ()	僖 農	偽監	僥儕	僭儔;	僣夢会	565 566	慴憇	傷憬悔	慥憔		慟憊	悪憑	慓憫	慵無	意 懌	憖懊
440		漫	蔓	味	未		e	箕	岬	密	492 493 494	儡 兢 冏	難競冑	儷兩菁	儼兪冕	儻 兮 🗆	儿冀冤	兀冂冦	兒囘冢	兌册寫	兔冉冪	567 568 569	應懣戉	懷懶戍	懈懺戌	懃 懴 戔	懆懿戛	憺懽	懋懼	罹	標戀	懦戈
441	蜜	湊	蓑	稔	脈す		粍	民	眠	務	495 496 497	ン几刎	决處刧	冱凩刪	冲凭刮	冰凰刳	况山刹	冽凾剏	涸 双 剄	凉刋剋	凛刔剌	570 571 572	扞抓	憂扣抖	戡扛拔	截扠抃	戮扨抔	戦扼拗	戲抂拑	戳抉抻	扁找拏	扎抒拿
442	夢	無	牟	矛	霧め		椋	婿	娘		498 499	剞劒	剔剱	剪劈	剴劑	剩辨	剳	剿	剽	劍	劔	573 574	拆挌	擔拮	拈 拱	拜 挧	拌挂	拊挈	拂拯	拇拵	抛捐	拉挾
442 443 444				盟緬	迷面		鳴	姪	牝	冥滅	500 501 502	勣甸	辦勦匍	劬飭匐	劭勠匏	劼勳七	券勵口	勁勸匣	勍 位	勗匆匱	勞匈麼	575 576 577	捍掉揉	搜掟插	捏掵揶	掖捫揄	掎捩搖	掀掾搴	掫指搆	捶揀搓	掣揆搦	掏揣搶
444 445	孟	毛	猛	盲	ŧ 網	耗	摸蒙	模儲	茂木	妄黙	503 504 505		品 夘ム	空 卻 參	卅卷纂	世厂雙	卉厖叟	卍厠曼	準厦學	下 厥 叮	[] 斯 叨	578 579 580	攝撓	搗撥據	揚擦擒	搏撈擅	摧撼擇	摯撻	搏擘	摎擂	攪 燘	撕舉
446 447	目		勿	餅	尤	戻			問	悶	506 507	叭吩	叭 吝	吁呎	吽咏	呀呵	听咎	吭呟	吼呱	吮呷	吶	581 582	舉擺	擠攀	擡擽	抬攘	擣攜	擯攅	- 攬 攤	擶攣	擴攫	擲攴
447 448	矢	厄	役		治薬	夜				弥薮	508 509 510	咒咥	呻咬咫	咀哄哂	呶哈咤	咄咨咾	附周	咆哘	哇哥	咢哦	咸唏	583 584 585	攵敞斷	攷敝旃	收敲旆	攸數旁	畋斂旄	效斃旌	敖變旒	敕斛旛	敍斟旙	敘斫无
449	鑓	愉		油	版						511 512 513	唔售咯	哽啜嘘	哮喧喟	哭啖啻	哺啗啾	哢唸喘	唹唳喞	啀啝單	啣喙啼	空喀喃	586 587 588	无易晟	旱晏晢	杲晄晰	昊	昃晁量	旻晞暎	杳畫 暉	昵晤暄	昶皓暘	昴晨暝
450 451	悠	諭憂	輸揖	唯有	佑柚	湧	勇涌	友猶		幽由	514 515	喩嘔	喇嗷	喨嘖	嗚嗾	嗅嗽	嗟嘛	嗄嗹	嗜噎	嗤器	順營	589 590	曁	暹曄	曉瞭	暾曖	瞥 矇	矌	昿	曦	曩	
452 452	祐	裕	誘	遊	邑		雄	融	タ	予	516 517 518	嘴嚀嚼	嘶嚊囁	嘲嚠	嘸嚏囀	噫嚏囈	噤嚥囎	嘯嚮囉	噬嚶囓	噪嚴口	噶囂囮	591 592 593	曳朶枉	曷杁杰	朏朸枩	朖朷杼	朞杆杪	朦杞粉	雕杠枋	霸杙枦	朮杣枡	束板枅
453 454 455	余揚窯	与揺羊	誉擁耀	輿曜葉	楊	傭様要	幼洋謡	妖溶踊	容熔遥	庸用陽	519 520 521	囹圷	圀 圏 址	囿國坎	圄 圍圻	園址	專	圖坩	嗇	圜华	- 圦 坡	594 595 596	枷抵桀	柯柮桍	枴枹栲	柬柎	枳粒梳	柩柧栫	枸檜桙	粗栞档	柞框角	析栩桿
456	養	慾		余欲	沃	浴			淀		522 523	坿埔	地埒	垓埒	坂堊	垳埖	垤埣	垪堋	- 垰 堙	埃堝	埆場	597 598	梟梵	梏梠	梭梺	梔椏	條梍	棚裙	性挺椁	信標	恢 根	桴棘
456 457 458			来嵐	菜欄			洛蘭		落	羅酪	524 525 526	堡墟壗	塢墫壙	塋墺壘	塰壞壥	毀墻壜	塒墸壤	埋墮龜	塹壅壯	墅壓売	墹壑壹	599 600 601	椢棹	椦棔棠	棡棧棯	椌棕椨	棍椶椪	椒椚	接椣	棗椡	棣棆	椥榲
458					ŗ		IMG.	,,,,	利	吏	527 528	壻天	壺 夲	壽夸	夕 夾	夕竒	夐	- 夛 奐	梦奎	夥奚	夬奘	602 603	楷楙	棚椰	楸楡	楫楞	楔楝	楾榁	楮楪	椹榲	楴榮	椽槐
459 460 461	履葎	李痢掠	梨裏略	理裡劉	璃里流	離溜	陸琉	律留	率硫	立 粒	529 530 531	奢姜	奠奸妍	奥妁姙	獎妝姚		侫娟	妣娑	妲娜	姆娉	姨娚	604 605 606	榿榧樛	槁梗槿	槓榑權	榾榠槹	槎榜槲	寨榕槧	槊榴樅	楊槞榱	楊榕樞	槃樂槭
462 463 464	隆両糧	竜凌良	龍寮諒	侶料潦	慮梁量	旅涼陵	虜猟領	了療力	亮瞭 緑	僚稜倫	532 533 534	婀嫋嬌	婬嫂嬋	婉媽	娵嫣嬲	娶嫗嫐	婢嫦嬪	婪嫩嬶	媚嫖嬾	媼嫺孃	媾嫻孅	607 608 609	樔樶檍	槫橸檠	樊橇檄	樒橢檢	櫁橙檣	樣橦	樓橈	橄 樸	樌樢	橲檐
465	厘	林	淋	燐	琳る~	臨 ~れ	輪	隣	鱗	麟	535 536	媚學	子李	孕孺	学亡	孛它	拏宦	孩宸	孰冤	孳寇	孵寉	610 611	櫑	檗櫟	蘗檪	檻櫚	櫃櫪	櫂櫻	檸欅	檳糵	標櫺	櫞 欒
466 467 468	瑠嶺齡	塁恰暦	涙玲歴	累礼列	類苓劣	令 鈴 烈	伶隷裂	例零廉	冷霊恋	加麗憐	537 538 539	寔寳尹	寐尅屁	寤將屆	實專屎	寢對眉	寞尓	寥尠	寫	寰尨	寶尸	612 613 614	欖歉殀	鬱歐殄	欟歙殃	欸歔殍	欷歛殘	盗歟殕	欹歡殞	飲歸殤	歇歹殪	歃殁殫
469 470	漣	煉	簾	練錬	聯	z					540 541 542	- 岑	屐岔峙	屏妛峩	房岫峽	屬岻峺	岶	乢岼嶌	岃岷峪	屹峅崋	岌岾崕	615 616 617	殯毬氣	殲毫玉	殱毳汕	殳毯	殷麾	殼氈沂	殿氓沍	毋气	毓氛沁	笔 氮油
470 471	雷路	労	婁	廊	呂弄	魯					543 544			崟	崛		崔	崢		崙	止 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	618 619	汾	汨		沒	汪沐沾				沁沽	沛泗
472 473	牢肋	狼録		老	響		郎	六	麓	禄	545 546 547	嶢顧帑	燈巒帛	嶬巖帶	嶮巛帷	嶽巫幄	己	嶷巵幀		帚	魏帙幔	620 621 622		洸	泛洙浙	洵		洒	洟洌涅	衍浣淹	涓	油浤渊
473 474			亙		和鰐	話					548 549	幟	幢廂	幣廈	幇廐	幵廏	并	幺	麼	广	庠	623 624	涵淅	淇淺	淦淙	涸淤	淆淕	淬淪	淞淮	淌渭	淨湮	淒菏
475 476 477	碗	Hyu									550 551 552	廬舜	廖癰弋	廣廳弑	廝廰弖	廚廴弩	廛 廸 弭		弃		麇 舜 彌	625 626 627	湃		湎	渾渤溽	滿	渝	游		湍溪滕	溘
478 479 480		- 	丐	不	↑	ŊÞ	`	丼	J	乂	553 554 555	彎徃徠		<u>与</u>	彖徊徼		徑	徇	彭從忸	徙	彷徘忝	628 629 630	溥		溟	潁漲	漑滌		滬		滾澀	
481		乘	亂]	豫	亊	舒	Ħ	于	55	556 557	悳	忿	怡	恠	怙	恂	怩	怎	怱	怛	631		濳	潭	澂	潼	潘	澎	澑	濂	潦

絵文字一覧

■入力できる絵文字一覧(表示順)

-//	· ·		וויש.	2	٠,	•	元 (11/	ויא ר		
	(3)	(<u>(a)</u>	<u>(a)</u>	*	(3)	₩	*	*	(Z)	۵
\$0\$	45	À	≡}	@	4	E	8	(§)	\odot		$\langle \! \rangle$
$^{\frac{1}{2}}$	C	(†≱†		\odot	Φ	(4)	#	3	0	200
@	@	A	⊜	m	A	(6)	8	番	¥	9	Ø
9	0	Ψ¶	Q	ø		8	0	۱	0	€	ø
☞	1	8	⊌	*	٩	W		Ŷ	೫	≽	
SK.		٩	*	9 0	040 M	\oplus_{i}	煌	虁	¥	Ø	\mathbb{X}
₩.	4	€		*	9	2	*	*	*	*	*
ය	*	Ö	4m	@	${\mathfrak S}$	o • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	4	<u></u>	##	4	ė
盔	Ť	A	24H	ATTM	BA NK	ŧί	P	9		۱	(1)
渺	F	Î	◬	4	52	9	٠.	855	÷		
束	@	100	IJĎ!	₽	8	@			*	₽	활
₩	*	0	⊚	Ø	φ,	2	₩	Œ.	画	æ	₽
Ô	S	IJ	1	ନ	® >	ø.	& /	Þ	₿		×
*		¬	Q	٩	a	∰		EIN	6	Õ	1
=	M		⊿	4	0			Ø.	7	((
	0	傴	(3)	(3)	(a)	(<u>(a)</u>	(1)	0	◎	(9)
	(2)	(3)	8	3	(3)	((1)		<u></u>	(3)	E,
	ඛ	1		13%	3	(B)	1		(39)		1
							(1)		*	•	
-	8	٦	*	9	្ខ	V	(1)	8	(lat)	草	
6	\bigoplus	Ĵ	\rightarrow	??	99	99	$\ \ \square$	9	•	₩	3
P	ъ	P	÷	÷⊡	Έ	C	¥	ď	0		鯔
$\underline{\mathbb{Z}}_{n}$	2	R	Q .,		₩		•	4	ψ	÷	6
0	9	0	٥	ð	Š	36	4		•	1	N,
	8		\mathcal{Q}		4	9 6	*	X	<u>-</u>	8	0
⇔		₽.	•	Š	(1)				0	J.	£
ø		ø		*	ð	(X)		<u>(3)</u>	*	Ÿ	I
4	2	9	A	8	•	€	m	(3)	*	4	鳞
€.	Ą	4€1		Ą	*#	魀	*	0	1	88	*
癬	5/6	É	4	Ø	•	1000 1000 1000	攤	Ú.	¢		
*	7		•	(K)	4	誯	•	#		Ĉ	
∕ ®			ð	***	(3)		Ô	0	0	٨	•
蟲	(2)	4	A	(1)	傦	a	₾	\χν	B	D,	25
獥	0	曾	*	JL.	ഷി	X	ñ	E Ellis	*	3	y
	剩			(<u>k</u>)	<u>@</u>	₫	Ш	À		W	•
***				0	· O	010	8		(%)	₫	Į.
	۵	Ä	Æ	A	Į,		Œ		a	4	٨
	盖	抽					紫				M

	%	砚	ⅎ	NEW	ġŖ,	團	腊	靐	8		1	+
	1		¥	K	K	屋	$ \ \updownarrow$	1	ф	0	×	Till
ĺ	*	0 ∄ F	<u>jjj</u>	BE	6							

- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、 一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ●マルが付いた絵文字は、アニメーションします。 ただし、入力箇所によってはアニメーションしない 場合があります。

主な仕様

■質量......約106g(電池パック含む)

(閉じた状態)

ご注意!

・連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になる こともあります。

■携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種A5401CAの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合して います。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が 人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸 収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、 これが2W/kg*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大 きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHQ)と協力関係にある国際非電離放 射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していること の証明(技術基準適合証明)を受ける必要があります。この携帯電話機A5401CAも財団法人テレ コムエンジニアリングセンターから技術基準適合証明を受けており、SARは0.766W/kgです。 この値は、技術基準適合証明のために財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得さ れたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値 です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足し ています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設 計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照くださ い。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib.or.ip/

auのホームページ

http://www.au.kddi.com/ ※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

■Eメール

L > 10		
	宛先	半角640文字(To、Cc、Bccを含め半角文字で640文字以内)
	件名	全角50文字、半角100文字
新規作成	本文	全角5,000文字、半角10,000文字(ただし、転送の引用文はサーバが後づけをして送信するので本文の文字数には含まれません)
	添付データ*1	添付ファイル名(半角文字で40文字以内) 5データまで添付可 5データを合計して最大約137KB
	差出人	日時、差出人*3、宛先(To、Ccを含め半角文字で640文字以内)
	件名	全角50文字、半角100文字
 受信	本文	全角5,000文字、半角10,000文字
	添付データ*1	添付ファイル名(半角文字で128文字以内)*2 5データまで受信可 データサイズ最大約137KB(1データ当り)
	保存容量	200KBまたは最大300件
受信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	受信ボックスの全容量の50%分(100KBまたは150件まで)
	保存容量	100KBまたは最大100件
送信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	送信ボックスの全容量の50%分(50KBまたは50件まで)
サーバ	保存容量	ЗМВ
	保存期間	30⊟

- ※1添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きなデータとなります。 データフォルダでおよそ100KBと表示されているものまでは、添付することができます。 約137KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約100KBになります。
- ※2 添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。
- ※3 認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ64文字以内です。

■EZweb

	最大フォルダ数	9個
	フォルダタイトル文字数	全角·半角共に14文字
お気に入りリスト	URLの最大入力数	全角·半角共に512文字
	お気に入りタイトル文字数	全角·半角共に50文字
	最大登録件数	100件
URL ダイレクト入力	URLの最大入力数	全角・半角共に1,000文字
一発ジャンプ設定	URLの最大入力数	半角240文字
データフォルダ*1	データ名	全角20文字、半角40文字
へ保存	最大登録数	1,000ブロック*2(16MBまで)
	タイトル文字数	全角·半角共に50文字
画面メモリスト	最大登録件数	10件
	最大データ量	50KB

- ※1 お買い上げ時に用意されている着信メロディ、壁紙などのデータは含みません。
- ※2 1ブロックは、16KBのデータ容量を表します。 1KBのデータであっても1ブロック使用します。

■Cメール

新規作成	本文	全角50文字、半角100文字
受信	本文	全角50文字、半角100文字
	保存件数	200件
受信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	100件
	保存件数	50件
送信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	25件
	保存件数	おしゃべりモードで送受信したメールを10件
おしゃべり履歴	保存期間	無期限
	保護数	5件
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

■カメラ

画素数	有効画素数	124万画素
	撮影モード	ケータイ(132x176)、カップリング撮影、連続撮影、パノラマ (640x176)、VGA(640x480)、SXGA(1280x960)
フォト	ズーム	22段階8倍ズーム
	撮影可能枚数	最大1000枚*1
	録画モード	「S(メール用)」96x80ドット、「M(メール用)」128x96ドット
1 12	録画時間	5秒、10秒、15秒
ムービー	ズーム	22段階8倍ズーム
	録画可能件数	最大1000件**2

- ※1 撮影(保存)可能枚数は、データの保存形式やデータフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。
- と 撮影(保存)可能件数は、撮影条件やデータフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。
 - S(メール用)で撮影した5秒間のムービー(約20KB)の場合、約500件が目安となります。

Α	ezplus · · · · · 199	ショートストリーミング
ASYNC/FAX 286	ezplusアプリケー	再生・・・・・・・・190
	ションの起動 200	情報サイト表示・・・・・ 190
С	ezplus通信 ····· 206	前回画面表示 · · · · · · 189
Cメール······ 163	ezplusアプリケー	ダウンロード・・・・・ 190
おしゃべり中バイブ・・167	ションの設定 207	ブラウザメニュー・・・・192
おしゃべりモード・・・・170	GPS情報設定 · · · · · 208	URLダイレクト入力 · · · · 193
おしゃべり履歴・・・・173 受信・・・・・・・ 172	音量設定······ 207 環境情報···· 199	お気に入り登録・・・・192 サーバ証明書・・・・・189
送信 · · · · · · · 170	終了設定・・・・・・207	添付データ保存・・・・ 192
受信 · · · · · · · · 175	通信設定 · · · · · · 208	ページ更新・・・・・ 189
受信メールの利用・・・・ 180	待ち受けezplus	ブラウザ履歴 185
Eメールアドレス · 181	アプリケーション	ブラウザ履歴クリア … 189
GPS情報 · · · · · · · 182	の設定 207	ブラウジング・・・・・ 185
URL 182	PhotoEffecter · · · · · 200	料金・申込・インフォ ・・ 191
電話番号 · · · · · · · · 180 受信ボックス · · · · · · 177	自動的に起動・・・・・ 208 ezplus指定起動・・・ 209	auからの お知らせ · · · · · · · 188
署名・・・・・・・ 167	アラーム起動・・・・・ 208	auホームページ · · · 188
新規作成 · · · · · · 168	特別サービス・・・・・ 209	EZパスワード登録/
選択保護/解除179	緊急起動設定 · · · · · 209	変更191
送信	フォトきゃら工房 204	EZリスト · · · · · 191
送信結果詳細・・・・・・ 166 送信ボックス・・・・・ 178	EZweb 184	お客様の 収容サーバ ····· 188
蓄積機能・・・・・・ 167	CA'zCAFE · · · · · · · 189	設定情報・・・・・・ 188
本文コピー・・・・・ 166	ezmovie ········· 190 EZweb専用料金 ···· 184	各種申込サービス · · 191
Cメール制限・・・・・・ 238	EZwebの仕様 ····· 186	料金照会サービス … 191
	EZ設定 · · · · · · · · 197	Eメール · · · · · 125
E	EZ設定確認 · · · · · · 197	Eメール受信 ······ 145
eznavigation ······ 210 EZ@NAVI ····· 216	一発ジャンプ設定 · 198 カンタンアクセス	新着メール問合せ · · 149 選択受信 · · · · · · · · 149
	カンタンゲンセス	
EZ@NAVIアプリの		7-2-4-1
EZ@NAVIアフリの 利用 · · · · · · · · 218	設定 ······ 198 スクロール設定 ··· 197	添付データ表示・・・・150 Eメール設定・・・・・・130
利用 · · · · · · · · · · 218 ダウンロード · · · · · 218	設定 198 スクロール設定 … 197 タイトル表示設定 … 197	添付データ表示・・・ 150 Eメール設定・・・・・ 130 差出人の名前・・・・ 131
利用 ······ 218 ダウンロード ···· 218 地図表示 ···· 217	設定 · · · · · · · · · 198 スクロール設定 · · · · 197 タイトル表示設定 · · 197 タイムアウト設定 · · 197	添付データ表示・・・150 Eメール設定・・・・・130 差出人の名前・・・・131 自動受信設定・・・・130
利用 ······ 218 ダウンロード ···· 218 地図表示 ···· 217 GPS情報通知設定の	設定 · · · · · · · · · 198 スクロール設定 · · · · 197 タイトル表示設定 · · 197 タイムアウト設定 · · 197 添付データ再生設定 197	添付データ表示・・・ 150 Eメール設定・・・・・ 130 差出人の名前・・・・ 131 自動受信設定・・・ 130 受信ボックス設定・・ 131
利用・・・・・・218 ダウンロード・・・・218 地図表示・・・・・217 GPS情報通知設定の 変更・・・・・214	設定 · · · · · · · · 198 スクロール設定 · · · · 197 タイトル表示設定 · · 197 タイムアウト設定 · · 197 添付データ再生設定 197 バージョン情報 · · · · 198	添付データ表示・・・150 Eメール設定・・・・・130 差出人の名前・・・・131 自動受信設定・・・・130 受信ボックス設定・・131 受信メール
利用 ······ 218 ダウンロード ···· 218 地図表示 ···· 217 GPS情報通知設定の	設定 · · · · · · · · 198 スクロール設定 · · · · 197 タイトル表示設定 · · 197 タイムアウト設定 · · 197 添付データ再生設定 197 バージョン情報 · · · 198 ブラウザ履歴クリア	添付データ表示・・・150 Eメール設定・・・・・130 差出人の名前・・・・131 自動受信設定・・・・130 受信ボックス設定・・131 受信メール 自動削除・・・・131
利用・・・・・・218 ダウンロード・・・・218 地図表示・・・・・217 GPS情報通知設定の 変更・・・・・・214 GPSマップ表示・・・211 GPSメール作成・・・211 GPS履歴利用・・・・212	設定 · · · · · · · · 198 スクロール設定 · · · · 197 タイトル表示設定 · · 197 タイムアウト設定 · · 197 添付データ再生設定 197 バージョン情報 · · · · 198	添付データ表示・・・150 Eメール設定・・・・・130 差出人の名前・・・・131 自動受信設定・・・・130 受信ボックス設定・・131 受信メール
利用・・・・・・218 ダウンロード・・・・218 地図表示・・・・217 GPS情報通知設定の変更・・・・・・214 GPSマップ表示・・・211 GPSメール作成・・・211 GPS履歴利用・・・・212 Eメール作成・・・213	設定 ・・・・・・ 198 スクロール設定 ・・・ 197 タイトル表示設定 ・・ 197 タイムアウト設定 ・・ 197 添付データ再生設定 197 バージョン情報 ・・・ 198 ブラウザ履歴クリア 設定 ・・・・・ 197 文字サイズ変更 ・・・ 197	添付データ表示・・・150 Eメール設定・・・・130 差出人の名前・・・・131 自動受信設定・・・130 受信ボックス設定・・131 受信メール 自動削除・・・131 署名・・・・・132 スクロール方法・・・133 送信グループ・・・132
利用・・・・・・218 ダウンロード・・・・218 地図表示・・・・・217 GPS情報通知設定の変更・・・・・・214 GPSマップ表示・・・211 GPSメール作成・・・211 GPS履歴利用・・・・212 Eメール作成・・・213 アドレス帳に登録・・213	設定 ・・・・・ 198 スクロール設定 ・・・ 197 タイトル表示設定 ・・ 197 タイムアウト設定 ・・ 197 タイムアウト設定 ・・ 197 添付データ再生設定 197 バージョン情報 ・・・ 198 ブラウザ履歴クリア 設定 ・・・・・ 197 文字サイズ変更 ・・・ 197 EZトップメニュー ・・・・・ 184、186、188	添付データ表示・・・150 Eメール設定・・・・130 差出人の名前・・・131 自動受信設定・・・130 受信ボックス設定・・131 受信メール 自動削除・・・131 署名・・・・・132 スクロール方法・・・133 送信グループ・・・132 添付クイック再生・・131
利用・・・・・・218 ダウンロード・・・・218 地図表示・・・・・217 GPS情報通知設定の 変更・・・・・・・214 GPSマップ表示・・・211 GPS基歴利用・・・212 Eメール作成・・・213 アドレス帳に登録・・213 削除・・・・213	設定 · · · · · · · 198 スクロール設定 · · · · 197 タイトル表示設定 · · 197 タイムアウト設定 · · 197 タイムアウト設定 · · 197 添付データ再生設定 197 バージョン情報 · · · · 198 ブラウザ履歴クリア 設定 · · · · · · 197 文字サイズ変更 · · · · 197 EZトップメニュー · · · · · · · 184、186、188 お気に入りリスト · · · 193	添付データ表示・・・150 Eメール設定・・・・130 差出人の名前・・・131 自動受信設定・・・130 受信ボックス設定・・131 受信メール 自動削除・・・131 署名・・・・・132 スクロール方法・・・133 送信グループ・・・132 添付クイック再生・・131 添付自動受信・・・130
利用・・・・・・218 ダウンロード・・・・218 地図表示・・・・・217 GPS情報通知設定の変更・・・・・・214 GPSマップ表示・・・211 GPSメール作成・・・211 GPS履歴利用・・・・212 Eメール作成・・・213 アドレス帳に登録・・213	設定 ・・・・・ 198 スクロール設定 ・・・ 197 タイトル表示設定 ・・ 197 タイムアウト設定 ・・ 197 タイムアウト設定 ・・ 197 添付データ再生設定 197 バージョン情報 ・・・ 198 ブラウザ履歴クリア 設定 ・・・・・・ 197 文字サイズ変更 ・・・ 197 EZトップメニュー ・・・・・・ 184、186、188 お気に入りリスト ・・・ 193 移動 ・・・・・ 195	添付データ表示・・・150 Eメール設定・・・・130 差出人の名前・・・131 自動受信設定・・・130 受信ボックス設定・131 受信メール 自動削除・・・131 署名・・・・132 スクロール方法・・133 送信グループ・・・132 添付クイック再生・131 添付自動受信・・・130 冒頭文・・・132
利用・・・・・218 ダウンロード・・・218 地図表示・・・・217 GPS情報通知設定の 変更・・・・・214 GPSマップ表示・・・211 GPS及歴利用・・・211 GPS履歴利用・・・212 Eメール作成・・・213 アドレス帳に登録・・213 削除・・・・・213 接続先設定に登録・・213	設定 · · · · · · · 198 スクロール設定 · · · · 197 タイトル表示設定 · · 197 タイムアウト設定 · · 197 タイムアウト設定 · · 197 添付データ再生設定 197 バージョン情報 · · · · 198 ブラウザ履歴クリア 設定 · · · · · · 197 文字サイズ変更 · · · · 197 EZトップメニュー · · · · · · · 184、186、188 お気に入りリスト · · · 193	添付データ表示・・・150 Eメール設定・・・・130 差出人の名前・・・131 自動受信設定・・・130 受信ボックス設定・・131 受信メール 自動削除・・・131 署名・・・・・132 スクロール方法・・・133 送信グループ・・・132 添付クイック再生・・131 添付自動受信・・・130
利用・・・・・218 ダウンロード・・・・218 地図表示・・・217 GPS情報通知設定の 変更・・・・・214 GPSマップ表示・・・211 GPSメール作成・・・211 GPS履歴利用・・・212 Eメール作成・・213 アドレス帳に登録・・213 別除・・・・・213 接続先設定に登録・・213 タイトル編集・・・・213 地図表示・・・・212 プロフィールに	設定	添付データ表示・・・150 Eメール設定・・・130 差出人の名前・・・131 自動受信設定・・・130 受信メール・・・131 受信メール・・・131 署名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
利用・・・・・218 ダウンロード・・・218 地図表示・・・・217 GPS情報通知設定の変更・・・・・214 GPSマップ表示・・211 GPSメール作成・・・211 GPS履歴利用・・・・212 Eメール作成・・・213 アドレス帳に登録・・213 削除・・・・・213 接続先設定に登録・・213 地図表示・・・・212 プロフィールに 登録・・213	設定	添付データ表示・・・150 Eメール設定・・・・130 差出人の名前・・・・131 自動受信設定・・・130 受信ボックス設定・・131 受信メール・・・132 スクロール方法・・・133 送信グループ・・・・132 添付クイック再生・・131 添付自動受信・・・・130 冒頭文・・・・・132 メールの引用・・・・132 メールのの返信先 アドレス・・・131
利用・・・・・218 ダウンロード・・・218 地図表示・・・・217 GPS情報通知設定の変更・・・・・214 GPSマップ表示・・211 GPSメール作成・・・211 GPS履歴利用・・・・213 アドレス帳に登録・・213 削除・・・・・213 接続先設定に登録・・213 タイトル編集・・・・213 地図表示・・・212 プロフィールに 登録・・・・213 保護・・・・213	設定	添付データ表示 150 Eメール設定 130 差出人の名前 131 自動受信設定 130 受信ボックス設定 131 受信メール 自動削除 131 署名 132 スクロール方法 133 送信グループ 132 添付クイック再生 131 添付自動受信 130 冒頭文 132 メール受信方法 130 メールの引用 132 メールの返信先 アドレス 131 Eメール設定の確認 136
利用・・・・・218 ダウンロード・・・218 地図表示・・・・217 GPS情報通知設定の変更・・・・・214 GPSマップ表示・・211 GPSメール作成・・・211 GPS履歴利用・・・・212 Eメール作成・・・213 アドレス帳に登録・・213 削除・・・・・213 接続先設定に登録・・213 地図表示・・・・212 プロフィールに 登録・・213	設定	添付データ表示 150 Eメール設定 130 差出人の名前 131 自動受信設定 130 受信ボックス設定 131 受信メール 自動削除 131 署名 132 スクロール方法 133 送信グループ 132 添付クイック再生 131 添付自動受信 130 冒頭文 132 メール受信方法 130 メールの返信た アドレス 131 Eメール設定の確認 136 Eメール送信 136
利用 218 ダウンロード 218 地図表示 217 GPS情報通知設定の変更 214 GPSマップ表示 211 GPS展歴利用 212 Eメール作成 213 アドレス帳に登録 213 削除 213 接続先設定に登録 213 地図表示 212 プロフィールに登録 213 保護 213 おでかけ情報 213 おでかけ情報の設定 215 初期化 215	設定	添付データ表示 150 Eメール設定 130 差出人の名前 131 自動受信設定 130 受信ボックス設定 131 受信メール 自動削除 131 署名 132 スクロール方法 133 送信グループ 132 添付クイック再生 131 添付自動受信 130 冒頭文 132 メール受信方法 130 メールの引用 132 メールの返信先 アドレス 131 Eメール設定の確認 136
利用	設定	添付データ表示 150 Eメール設定 130 差出人の名前 131 自動受信シス設定 130 受信ボックス設定 131 受信メール 132 受信メール 132 スクロール方法 133 送信グループ 132 添付クイ専生 131 添付自動文 信方法 130 冒頭文 132 メールの引用・ 132 メールの返信先 アドレス 132 メールと信・ 131 Eメール送信・ 136 医メール送信・ 136 宛先の入力/削除 138 新規作成・ 136 データ添付・ 139
利用 218 ダウンロード 218 地図表示 217 GPS情報通知設定の 変更 214 GPSマップ表示 211 GPS表示 211 GPS履歴利用 212 Eメール作成 213 アドレス帳に登録 213 削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	設定	添付データ表示 150 Eメール設定 130 差出人の名前 131 自動受信設定 130 受信ボックス設定 131 受信メール 自動削除 131 署名 132 スクロール方法 133 送信グループ再生 131 添付クイック再生 131 添付自動受信 130 冒頭文 受信方法 130 累列 (130) 国頭文 (130) 「日本
利用 218 グウンロード 218 地図表示 217 GPS情報通知設定の 変更 214 GPSマップ表示 211 GPS展歴利用 212 Eメール作成 213 アドレス帳に登録 213 別除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	世界 198	添付データ表示 150 Eメール設定 130 差出人の名前 131 自動受信設定 130 受信ボックス設定 131 受信メール 131 署名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
利用 218 ダウンロード 218 地図表示 217 GPS情報通知設定の 変更 214 GPSマップ表示 211 GPS表示 211 GPS履歴利用 212 Eメール作成 213 アドレス帳に登録 213 削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	設定	添付データ表示 150 Eメール設定 130 差出人の名前 131 自動受信設定 130 受信ボックス設定 131 受信メール 自動削除 131 署名 132 スクロール方法 133 送信グループ再生 131 添付クイック再生 131 添付自動受信 130 冒頭文 受信方法 130 累列 (130) 国頭文 (130) 「日本
利用 218 グウンロード 218 地図表示 217 GPS情報通知設定の変更 214 GPSマップ表示 211 GPS展歴利用 212 Eメール作成 213 アドレス 213 アドレス 213 対験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	設定 198 スクロール設定: 197 タイトル表示設定: 197 タイムアウト設定: 197 バイシアク 再生設定: 197 バブラウザ	添付データ表示 150 Eメール設定 130 差出人の名前 131 自動受信シール 131 受信メール 131 受信メール 131 要信メール 132 スクロール方法 133 送信グループ 132 添付自動受信 130 冒頭文 132 添付自動受信 130 冒頭文 132 メールの引用 132 メールの引用 132 メールの引用 132 メール設定の確認 136 Eメール送信 136 Eメール送信 136 宛先の入力/削除 138 新規作成 136 死先の入力/削除 138 新規作成 136 Eメールの仕様 135 Eメールの仕様 125 Eメールの料金 125

宛先入力 142	L	応答時間設定 ・・・・・・・ 123
件名/本文を入力・・142	LED設定 ······ 226	応答保留 ・・・・・・・ 44
フォトメール・・・・・ 141 ふつうメール・・・・・ 141	S	応答メッセージ選択 ・・・・・ 123
ムービーメール・・・・143	SAR 298	オート着信 ・・・・・・・ 245
受信ボックス 152	SSL/TLS 187	オートパワーオフ262
Eメール確認 ····· 152		オートパワーオン 262
移動······154 再振り分け······156	V	オートロック ・・・・・・ 237
受信メール全削除 · · 157	vCalendar · · · · 113,258,261	オープンエミーロ ・・・・・・・ 236
転送154	vCard ····· 68、113	オールリセット ・・・・・・ 244
フォルダ名変更・・・・ 154	あ	お好みアイコン ・・・・・・ 58
振り分け先フォルダ 変更 ・・・・・・ 156	アウトドアモード ・・・・・・ 248	機能登録・・・・・・ 58
振り分け設定登録・・155	アドレス帳 ・・・・・・・・・ 67	アイコン・・・・・ 58
振り分け設定編集・156	Eメール送信 · · · · · · · 74	背景
振り分け設定を 削除する 156	Eメールへ添付 ····· 68 GPS情報 ···· 71、74	お留守番サービス ・・・・・・・ 271
返信・・・・・・・153	GPSメール作成 · · · · · 68	応答内容変更 · · · · · · 273 不在通知の設定/
初期設定 126	URLのページ表示 · · · · 74	解除 · · · · · 274
送信ボックス・・・・・ 143	画像の登録 · · · · · · · 71 基本項目の編集 · · · · · 70	留守伝言再生 · · · · · · 273
Eメール確認 ・・・・・ 143 編集送信 ・・・・・・ 145	グループ設定 · · · · · · 75	留守番開始1 … 271
送信ボックスと	グループ絵文字・・・・ 75	留守番開始2 · · · · · · 272 留守番停止 · · · · · · · 272
受信ボックスの	グループ削除・・・・・ 76	田り田け正 こ/こ
共通操作 · · · · · · · 157	グループ着信LED · · 75 グループ着信音	か
Eメールアドレス サブメニュー表示 ・ 159	パターン・・・・・・ 75	海外から
Eメールアドレスの	グループ名 75	au電話にかける · · · · · 43
利用160	グループ送信・・・・・ 74	海外にかける ・・・・・・ 43
件名利用 160	検索・・・・・・・・ 73 グループ検索・・・・・ 73	ガイド 45
削除······158 ソート·····159	名前3ミ検索 · · · · · 73	顔文字 64、246
保護/保護解除・・・・157	メモリNo.検索 · · · · 73	学習内容リセット ・・・・・・ 247
本文コピー・・・・・・ 158	検索切替 · · · · · · · 68	カシオACアダプタ02
本文中の電話番号/ URL/GPS情報の	修正 · · · · · · · · · · 68 新規登録 · · · · · · · 69	
利用161	設定項目の編集・・・・・ 72	カシオDCアダプタ02 ····· 289
文字サイズ変更 … 158	シークレット・・・・・ 72	画面照明 231
その他の設定・・・・・・ 133	着信LED · · · · · · · · · 72 着信音パターン · · · · · 72	EZweb照明 · · · · · · 231 明るさ設定 · · · · · · 232
au.NET接続の設定 · · 136 Eメールアドレスの	着信画像 · · · · · · · · 72	通常照明 · · · · · · 231
変更 126	地図表示 · · · · · · · 74	メール照明 231
自動転送先 … 133	データフォルダへ	画面設定230
その他の設定の	コピー・・・・・・ 68 登録/編集・・・・・・ 69	Eメール受信画面 · · · · 230
確認 ······ 136 メールフィルター ·· 133	登録件数表示 · · · · · 68	Eメール送信画面 ···· 230 スクリーンセーバ ··· 230
7. 703 1703	フォト/リスト	通常着信画面 · · · · · · 230
	表示切替 · · · · · · · · 68	待受画面 · · · · · · · 228
	アドレス帳制限 ・・・・・・・ 238	カメラ77
	アフターサービス ・・・・・・・ 292	カレンダー/
	1件削除 · · · · · · 46	ス ケジュール ······· 252 Eメールへ添付 ···· 258
	英語ガイダンス ・・・・・・・ 276	URL接続 · · · · · · · 258
	エニーキーアンサー ・・・・・・ 246	1ヶ月/2ヶ月 256
	絵文字一覧 · · · · · · · 297	記念日・誕生日・・・・・ 256

記念日登録・・・・257 休日設定・・・258 削除・・・257 シークレット・・258 修正・・・257 新規登録・・256 スケジュールー覧・・256 データフォルダへ コピー・・258 登録件数・・256 日付検索・・252 漢字コード一覧・・293 キー操作音・・・258	初期設定 38、126 推測変換 63 推測変換設定 247 スイッチ付 イヤホンマイク 290 スケジュール 252 カレンダー/ スケジュール 252 スケジュール制限 238 ステレオイヤホンマイク 290 スピードダイヤル 72	通話中録音
機能リセット ・・・・・・ 241	スピードダイヤル制限 ・・・・・ 238	
共通の操作 ・・・・・・・・・ 46	節電画面232	データ通信制限 ・・・・・・・ 238
区点コード表 ・・・・・・ 293	前回時間料金 · · · · · · · 220	データ転送モード · · · · · · · 263 データフォルダ · · · · · · 100
クローズ終話 ・・・・・・・ 248	全件削除 47	Eメールへ添付 · · · · · 114
圏外 … 40	選択削除 · · · · · 46	GPS情報付加 · · · · · · 114
国際電話 43	た	空きフォルダ容量・・・・ 121 移動・・・・・・・・・・ 118
故障291	ダイヤル発信制限 ・・・・・・ 237	再生 · · · · · · · · 104
コピー/カット 64	卓上ホルダ ・・・・・・ 36、288	サムネイル表示・・・・・ 119
コントラスト ・・・・・・・233	タスクリスト ・・・・・・ 259	詳細情報 · · · · · · · · 115
خ	Eメールへ添付 ····· 261 完了チェック設定 ··· 261	タイトル編集 115
サイドキー操作無効 ・・・・・・ 45	削除261	地図表示 · · · · · · · · · 114 登録 · · · · · · · · · 110
サブ画面233明るさ設定235照明設定235コントラスト235着信表示235通常着信画面234待受画面233	シークレット 261 修正 261 新規登録 260 データフォルダへ コピー 262 登録件数 261 単語登録 246	ピクチャオートプレイ · · 120 ピクチャオートプレイ 設定 · · · · · · · · 121 表示 · · · · · · · · 104 フォルダ名編集 · · · · 119 ムービーオートプレイ 120 リスト表示 · · · · · 119
サブ画面の見かた ・・・・・・ 30	着うた ・・・・・・ 222	電源を入れる ・・・・・・・・・・・ 37
三者通話サービス ・・・・・・ 280	着信お知らせ 53、273	伝言お知らせ ・・・・・・ 53、272
シークレット ・・・・・・・・・ 45	着信音継続時間 ・・・・・・・ 227	伝言メモ設定/解除 ・・・・・ 123
アドレス帳 · · · · · · 72 スケジュール · · · · · 258 タスクリスト · · · · · 261 録音メモ · · · · · 124	着信音パターン選択 · · · · · · 222 着信音量調節 · · · · · · 221 着信拒否 · · · · · 238	電卓 262 電池残量表示 28 電池パック 34
シークレットモード ・・・・・・ 45	着信転送サービス ・・・・・・・ 277	電話を受ける ・・・・・・・・・・・ 44
シガーライタソケット ・・・・・ 289	選択転送······278 転送先登録·····277	電話をかける ・・・・・・・・・・・ 42
市外局番メモリ 245	転送停止・・・・・・・279	時計設定250
時刻アラーム設定 ・・・・・・ 250	フル転送 278	+ r
自作応答122	無応答転送 278	な 日本語ガイダンス ······ 276
自作メロディ ・・・・・・ 223	話中転送・・・・・・ 278	
車載照明232	着信メロディ ······ 190、222 着信履歴 ····· 49	田会設定 222
充電中照明 · · · · · 232		配色設定 ・・・・・・・・・ 233
周辺機器 288、290	通話時間表示 ・・・・・・・ 220 通話時間リセット ・・・・・ 221	バイブレータ ・・・・・・・ 224
受話音量調節 · · · · · 227	理的时间リセット・・・・・・221	発信番号表示サービス ・・・・・ 280

発信メニュー ・・・・・ 43、50、73	合成画像作成 · · · · · 96	メモリリセット ・・・・・・243
発信履歴 · · · · · 49	スタンプ作成 95	メンテナンス ・・・・・・288
発番号通知 · · · · · · 281	プッシュ信号 ・・・・・・・ 42、45	文字サイズ変更 ・・・・・・ 247
貼り付け 64	プリペイド特番	文字種61
番号通知リクエスト	43,50,73,269	文字入力 ····· 61
サービス 281	プロフィール ・・・・・・55	英字 · · · · · 63
	Eメールへ添付 55	絵文字 · · · · · · · 63
フォト 77	GPSメール作成 · · · · · 55	お気に入り 64
Eメールへ添付 · · · · · · 86 GPS情報付加 · · · · · 79	削除	改行 62
明るさ調節・・・・・・ 82	修正56	顔文字 · · · · · 64
画像効果メニュー・・・・ 77	データフォルダへ	カタカナ・・・・・・・63
スタンプ/文字・・・・ 88	コピー・・・・・・ 55	漢字63
フレーム・・・・・・ 88	ボイスメール ・・・・・・275	記号・・・・・・・・・63 区点コード・・・・・・64
モザイクスタンプ・・・89	ポーズダイヤル ・・・・・・・42	コピー/カット・・・・・ 64
モノトーン〜	ホットダイヤル ・・・・・・ 42、247	推測変換・・・・・・・ 63
ぽっちゃり 89		数字 · · · · · · · · 63
撮影 … 82	ま	定型文 · · · · · 64
撮影素子 81	マイ機能メニュー 60	貼り付け 64
撮影効果・・・・・・ 79	マイボイス録音 ・・・・・・・ 122	メモ帳64
撮影モード······ 84 SXGA	マナーモード ・・・・・・・ 45、248	文字入力メニュー・・・・ 65
(1280×960) ·· 86		GPS情報 · · · · · · · 66
VGA (640×480) · · 86	ムービー 78	アドレス帳の
カップリング撮影・・・84	Eメールへ添付 · · · · · · 91 GPS情報付加 · · · · · 80	Eメールアドレス · 65
ケータイ	M(メール用) · · · · · 80	アドレス帳の内容・・・66 送信グループ・・・・・65
(132×176) ···· 84	S(メール用)・・・・・・ 80	送信履歴・・・・・・・ 65
パノラマ	音声付録画設定/	プロフィール・・・ 65、66
(640×176) ···· 86	解除 80	冒頭文 · · · · · · · 66
_ 連続撮影 · · · · · · · 85	再生 · · · · · · · 80	マイアドレス・・・・・ 65
撮影ライト設定/解除・79	撮影効果 … 80	
サブ画面を	撮影ライト設定/	5
利用して撮影・・・・・ 83	解除80	リモート通話 ・・・・・・ 245
セルフタイマー設定/ 解除······79	サブ画面を利用して	累積時間料金 · · · · · · 220
全画面表示 · · · · · · 80	撮影91	
撮り直し・・・・・・ 80	セルフタイマー設定/ 解除・・・・・・80	留守番サービス ······· 271 お留守番サービス ···· 271
フレーム・・・・・・ 83	撮り直し・・・・・・80	
フォト設定メニュー ・・・ 77	本体を閉じて撮影・・・・ 91	録音メモ ・・・・・・・ 124
空きフォルダ容量 … 79	ムービー設定メニュー・・・・ 78	録音メモ再生 ・・・・・・・ 124
シャッター音選択 … 79	空きフォルダ容量・・・ 79	削除
情報表示・・・・・・ 79	シャッター音選択 … 79	シークレット・・・・・ 124
日付スタンプ・・・・・ 79	ムービー編集 … 92	ロックNo.について ・・・・・・ 11
本体を閉じて撮影・・・・ 83 マクロ撮影・・・・・ 82	アフレコ 92	ロックNo.の入力 · · · · · 48
有効画素数 · · · · · · 81	テロップ・・・・・・ 92	ロックNo.変更 · · · · · · 236
フォトフォルダ ・・・・・・・・ 94	録画時間切替 · · · · · · 80 録画モード · · · · · · 80	
画像変換メニュー・・・・ 94		わ
au C4XXへ変換 · · · 96	ムービーフォルダ ······· 98 再生 ····· 99	割込通話サービス ・・・・・・ 279
J対応へ変換 · · · · · 96	静止画として保存····· 99	
VGAに縮小 · · · · · 96		
画像回転 · · · · · 95	迷惑電話撃退サービス・・・・・ 282	
画像切出 · · · · · · 95	メイン画面の見かた ・・・・・・ 28	
壁紙用に拡大・・・・・ 96	メインメニュー ・・・・・・57	
ケータイ用に縮小 … 96	X干帳 ······ 64 268	







Openwave Systemsの名称、そのロゴマーク、およびUP.で始まる用語群は全て商標であり、またUP.BrowserはOpenwave Systems社の登録商標です。

その他、記載されている社名、商標名およびロゴマークは各社の商標または登録商標です。

本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。

本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。

The Openwave Systems name and logo and the family of terms carrying the "UP." prefix are trademarks, and UP.Browser is registered trademark of Openwave Systems, Inc. All Rights Reserved. All other company, brand and product names are referenced for identification purposes only and may be trademarks that are the sole property of their respective owners.

U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries—Taliban controlled Afghanistan, Cuba, Iran, Iraq, Libya, North Korea, Sudan and Lybia. (Other restrictions regarding this device may apply.)

この製品は、下記米国特許またはその対応外国特許に基づきQUALCOMM社よりライセンスされています。

4,901,307	5,056,109	5,101,501	5.109.390
5,228,054	5,267,261	5,267,262	5.337.338
5,414,796	5,416,797	5.490.165	5.504.773
5,506,865	5,511,073	5.535.239	5.544.196
5,568,483	5,600,754	5.657.420	5.659.569
5.710.784	5.778.338	0,007, 120	5,055,565

Powered by Compact NetFront

本製品のEメール機能は株式会社ACCESSのソフトウェアを搭載しています。 Copyright(C)2000 ACCESS CO.,LTD.

JavaおよびJavaに関連するすべての商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems,Inc. の商標または登録商標です。





Powered by JBlend®

Copyright 1997-2003 Aplix Corporation. All rights reserved.

MPEG Layer-3 audio decoding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson multimedia.

au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国の一般雷話との诵話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- au国際電話サービス(005345:お申し込みは不要です)
- ポケットベルの呼び出し(市外局番が必要です)
- 171(NTT災害対策用ボイスメール)
- 177(天気予報:市外局番が必要です)
- 117(時報)
- 104(NTT電話番号案内)
- 110(警察への緊急通報)★
- 119(消防署への緊急通報)★
- 118(海上保安本部への緊急通報)★
- 船舶電話
- ※次のNTTサービスはご利用になれません。 コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、 新幹線との通話、116(NTT営業案内)
- ★警察・消防署・海上保安本部へ緊急通報の際は、お客様の 所在地を必ずご確認ください。 なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続 されない場合があります。
- ※お問い合わせ先番号
- auお客様センター(総合案内)
 - ー般電話からは **■** 0077-7-111(通話料金無料) au電話からは 局番なしの157番(通話料金無料)



発売元: au (KDDI)・

沖縄セルラー電話 製造元:カシオ計算機株式会社

> 03/08-150 2003.08. 第6版

